Instruction Manual Manuel d'installation Manual de instalación Manuale d'installazione



PowerSeries"

RF5132-433

SECURITY SYSTEM

Version 5.0

Warning – This manual contains information on limitations regarding product use and function and information on the limitations as to liability of the manufacturer.

Attention – Ce manuel contient des informations sur les restrictions concernant le fonctionnement et l'utilisation du produit et des informations sur les restrictions en ce qui concerne la responsabilité du fabricant. La totalité du manuel doit être lu attentivement.

Advertencia – Por favor consulte el Manual de Instrucciones del Sistema para más información acerca de las limitaciones correlación al uso y funcionamiento del producto e información acerca de las limitaciones como la responsabilidad del fabricante.

Importante – Questo manuale contiene informazioni sulle limitazioni riguardanti l'uso e la funzione del prodotto, ed informazioni circa i limiti di responsabilità del produttore. Si consiglia di leggere attentamente l'intero manuale.

Warning Please Read Carefully Note to Installers

This warning contains vital information. As the only individual in contact with system users, it is your responsibility to bring each item in this warning to the attention of the users of this system.

System Failures

This system has been carefully designed to be as effective as possible. There are circumstances, however, involving fire, burglany, or other types of emergencies where it may not provide protection. Any alarm system of any type may be compromised deliberately or may find operate as expected for a variety of reasons. Some but not all of these reasons may be

· Inadequate Installation

A security system must be installed properly in order to provide adequate protection. Every installation should be evaluated by a security professional to ensure that all access points and areas are covered. Locks and latches on windows and doors must be secure and operate as intended. Windows, doors, walls, ceilings and other building materials are must be of sufficient strength and construction to provide the level and must be of sufficient strength and construction to provide the level and the sufficient strength and construction to provide the level and construction activity. An evaluation by the fire and/or police department is highly recommended if this service is availably

· Criminal Knowledge

This system contains security features which were known to be effective at the time of manufacture. It is possible for persons with criminal intent to develop techniques which reduce the effectiveness of these features. It is important that a security system be reviewed periodically to ensure that its features remain effective and that it be updated or replaced if it is found that it does not provide the protection expected.

· Access by Intruders

Intruders may enter through an unprotected access point, circumvent a sensing device, evade detection by moving through an area of insufficient coverage, disconnect a warning device, or interfere with or prevent the proper operation of the system.

· Power Failure

Control units, intrusion detectors, smoke detectors and many other security devices require an adequate power supply for proper operation. If a device operates from batteries, it is possible for the batteries to fail. Even if the batteries have not failed, they must be changed, in good condition and installed correctly. If a device operates only by AC power, any interruption, however their, will reader that device inoperative while a does not have power. Owner interruptions of any length or the control control of the control incrementation of the control of the control of the control incrementation of the control incrementation in the control incrementation has occurred, immediately conduct a complete system test to ensure that the system operates as intended.

· Failure of Replaceable Batteries

This system's wireless transmitters have been designed to provide several years of battley life under normal conditions. The expected battery life is a function of the device environment, usage and type. Ambient conditions such as high humidity, ligh or low temperatures, or large temperature fluctuations may reduce the expected battery life. When the conditions were device has a low battery monitor which identifies as expected. Regular testing and maintenance will keep the system in good operating condition.

Compromise of Radio Frequency (Wireless) Devices Signals may not reach the receiver under all circumstances which could include metal objects placed on or near the radio path or deliber-

ate jamming or other inadvertent radio signal interference.

· System Users

A user may not be able to operate a panic or emergency switch possibly due to permanent or temporary physical disability, inability to reach the device in time, or unfamilianty with the correct operation. It is important that all system users be trained in the correct operation. It of the alarm system and that they know how to respond when the system indicates an alarm.

· Smoke Detectors

Smoke detectors that are a part of this system may not properly alert occupants of a fire for a number of reasons, some of which follow. The smoke detectors may have been improperly installed or positioned. Smoke may not be able to reach the smoke detectors, such as when the fire is in a chimney, walls or roofs, or on the other side of closed doors.

Smoke detectors may not detect smoke from fires on another level of the residence or building.

Every fire is different in the amount of smoke produced and the rate of burning. Smoke detectors cannot sense all types of fires equally lost Smoke detectors may not provide timely warning of fires caused by carelessness or safety hazards such as smoking in bed, violent explosions, sceaping gas, improper storage of flammable materials, overloaded electrical circuits, children playing with matches or arson.

Even if the smoke detector operates as intended, there may be circumstances when there is insufficient warning to allow all occupants to escape in time to avoid injury or death.

· Motion Detectors

Motion detectors can only detect motion within the designated areas as shown in their respective installation instructions. They cannot discriminate between intruders and intended occupants. Motion detectors do not provide volumetric area protection. They have multiple beams of detection and motion can only be detected in unobstructed areas of detection and motion can only be detected in unobstructed areas covered by these beams. They cannot detect motion which occurs behind walls, ceilings, floor, closed doors, glass partitions, glass does not window. Any type of tampering whether intentional or unimenor or windows. Any type of tampering whether intentional or unimenomal contracts, windows or under the part of any material on leases, mirrors, windows or un other part of the detection system will immain its known coveration.

Passive infrared motion detectors operate by sensing changes in temperature. However their effectiveness can be reduced when the animal ent temperature rises near or above body temperature or if there are intentional or unintentional sources of heat in or near the detector area. Some of these heat sources could be heaters, radiators, stores, barbeques, fireflaces, smillight, steam versh, lightling and so on.

· Warning Devices

Warning devices such as sirens, bells, homs, or strobes may not warn popelor or waken someone sleeping if there is an intervening wall or door. If warning devices are located on a different level of the residence or premise, then it is ess likely that the cocupants will be alterted or awakened. Audible warning devices may be interfered with by other noise sources such as steros, notios, televisions, air conditioners or other appliances, or passing traffic. Audible warning devices, however load, may not be heard by a hearing-impaired person.

· Telephone Lines

If telephone lines are used to transmit alarms, they may be out of service or busy for certain periods of time. Also an intruder may cut the telephone line or defeat its operation by more sophisticated means which may be difficult to detect.

· Insufficient Time

There may be circumstances when the system will operate as intended, yet the occupants will not be protected from the emergency due to their inability to respond to the warnings in a timely manner. If the system is monitored, the response may not occur in time to protect the occupants or their belongings.

Component Failure

Although every effort has been made to make this system as reliable as possible, the system may fail to function as intended due to the failure of a component

· Inadequate Testing

Most problems that would prevent an alarm system from operating as intended can be found by regular testing and maintenance. The complete system should be tested weekly and immediately after a breals-in, an attempted breat-in, a fire, a storm, an earthquake, an accident, or any kind of construction activity inside or outside the premises. The testing should include all sensing devices, keypads, consoles, alarm indicating devices and any other operational devices that are part of the system.

· Security and Insurance

Regardless of its capabilities, an alarm system is not a substitute for property or life insurance. An alarm system also is not a substitute for property owners, renters, or other occupants to act prudently to prevent or minimize the harmful effects of an emergency situation.marché en cours du produit de remplacement sera facturé pour chaque unité de remplacement.

Limited Warranty

Digital Security Controls warrants the original purchaser that for a period of twelve months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use. During the warranty period, Digital Security Controls shall, at its option, repair or replace any defective product upon return of the product to its factory, at no charge for labour and materials. Any replacement and/or repaired parts are warranted for the remainder of the original warranty or ninety (90) days, whichever is longer. The original purchaser must promptly notify Digital Security Controls in writing that there is defect in material or workmanship, such written notice to be received in all events prior to expiration of the warranty period. There is absolutely no warranty on software and all software products are sold as a user license under the terms of the software license agreement included with the product. The Customer assumes all responsibility for the proper selection, installation, operation and maintenance of any products purchased from DSC. Custom products are only warranted to the extent that they do not function upon delivery. In such cases, DSC can replace or credit at its option.

International Warranty

The warranty for international customers is the same as for any customer within Canada and the United States, with the exception that Digital Security Controls shall not be responsible for any customs fees, taxes, or VAT that may be due.

Warranty Procedure

To obtain service under this warranty, please return the item(s) in question to the point of purchase. All authorized distributors and dealers have a warranty program. Anyone returning goods to Digital Security Controls must first obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment whatsoever for which prior authorization has not been obtained.

Conditions to Void Warranty

This warranty applies only to defects in parts and workmanship relating to normal use. It does not cover:

- damage incurred in shipping or handling;
 damage caused by disaster such as fire, flood, wind, earthquake or lightning:
- damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls such as excessive voltage, mechanical shock or water damage;
- damage caused by unauthorized attachment, alterations, modifications or foreign objects;
- damage caused by peripherals (unless such peripherals were supplied) by Digital Security Controls); defects caused by failure to provide a suitable installation environment
- for the products: · damage caused by use of the products for purposes other than those
- for which it was designed:
- · damage from improper maintenance; · damage arising out of any other abuse, mishandling or improper appli-

cation of the products. Items Not Covered by Warranty

In addition to the items which void the Warranty, the following items shall not be covered by Warranty: (i) freight cost to the repair centre; (ii) products which are not identified with DSC's product label and lot number or serial number; (iii) products disassembled or repaired in such a manner as to adversely affect performance or prevent adequate inspection or testing to verify any warranty claim. Access cards or tags returned for replacement under warranty will be credited or replaced at DSC's option. Products not covered by this warranty, or otherwise out of warranty due to age, misuse, or damage shall be evaluated, and a repair estimate shall be provided. No repair work will be performed until a valid purchase order is received from the Customer and a Return Merchandise Authorisation number (RMA) is issued by DSC's Customer Service

Digital Security Controls's liability for failure to repair the product under this warranty after a reasonable number of attempts will be limited to a replacement of the product, as the exclusive remedy for breach of warranty. Under no circumstances shall Digital Security Controls be liable for any special, incidental, or consequential damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability, or any other legal theory. Such damages include, but are not limited to. loss of profits, loss of the product or any associated equipment, cost of capital, cost of substitute or replacement equipment, facilities or services, down time, purchaser's time, the claims of third parties, including customers, and injury to property. The laws of some jurisdictions limit or do not allow the disclaimer of consequential damages. If the laws of such a jurisdiction apply to any claim by or against DSC, the limitations and disclaimers contained here shall be to the greatest extent permitted by law. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above may not apply to you.

Disclaimer of Warranties

This warranty contains the entire warranty and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls neither assumes responsibility for nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product.

This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the province of Ontario. Canada.

WARNING: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as

Out of Warranty Repairs

Digital Security Controls will at its option repair or replace out-of-warranty products which are returned to its factory according to the following conditions. Anyone returning goods to Digital Security Controls must first obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment whatsoever for which prior authorization has not been obtained

Products which Digital Security Controls determines to be repairable will be repaired and returned. A set fee which Digital Security Controls has predetermined and which may be revised from time to time, will be charged for each unit repaired.

Table of Contents

	43.0 7 10	
Section 1: Introduction2	4.1 Program Zones and Partitions	
1.1 What's New to Version 5.X2	4.2 Enable RF5132-433 Supervision	8
1.2 How to Use this Manual2	4.3 Enable Supervision of Wireless Zones	
1.3 Specifications and Features2	4.4 RF Jam Detect Zone	. 9
1.4 Compatible Wireless Devices	4.5 RF5132-433 Software Default	10
1.5 Safety Instructions3	4.6 Deleting Wireless Devices	10
Section 2: RF5132-433 Set Up & Wiring 4	Section 5: Testing & Mounting	11
2.1 Unpack the RF5132-4334	5.1 Test the Reception of Wireless Devices	11
2.2 Choose a Mounting Location for the RF5132-433 4	5.2 Mount the RF5132-433 and Wireless Devices	12
2.3 Connect the RF5132-433 Receiver4	Section 6: Additional Notes	14
2.4 Tamper4	6.1 Trouble Conditions	
Section 3: Receiver Programming5	6.2 Jamming Signal Detection	
3.1 Identified Wireless Keys5	6.3 Wireless Zone Low Battery Transmission	14
3.2 A Note about Electronic Serial Numbers (ESN)5	Section 7: Troubleshooting	15
3.3 Enroll Wireless Devices Using Zones5	Section 8: Programming Worksheets	
3.4 Enroll & Program Wireless Keys6	• •	
3.5 RF5132-433 LEDs7	Français	
3.6 Deleting Wireless Devices	Español	
Section 4: Other Programming8	Italiano	56

This manual shall be used in conjunction with the Installation Manual of the alarm control panel.

Section 1: Introduction

This manual describes how to install, program and maintain the RF5132-433.

Before you install the RF5132-433 module, you should complete the following steps in your system installation:

- 1. Plan the installation and wiring of the security system (see your system Installation Manual).
- 2. Install the control panel, and install and enroll at least one keypad to use for programming.
- 3. Install and enroll any hardwired zone expander modules (PC5108) you plan to use.

Program the RF5132-433 from a system keypad or using downloading software on a remote computer. Read your system Installation Manual for more information.

1.1 What's New to Version 5.X

- Section 2.3 Connect the RF5132-433 Receiver a fifth terminal was added to the RF5132-433 which should remain unused.
- 2. Section 2.4 Tamper programmable wall and case tamper for RF5132-433.
- 3. Section 3.5 LED addition of LEDs to assist in installation.
- 4. Section 6.1 Trouble Conditions addition of RF delinquency (EU only).
- 5. Programming Sections [61] [69] 8 partition support for wireless devices.
- 6. RF5132-433 v5.0 DLS Driver Pack is required for this product.

1.2 How to Use this Manual

Read this manual before you begin installing the RF5132-433. To install and set up the RF5132-433 and wireless devices, follow these steps. Refer to the sections listed below.

- 1. Temporarily mount and wire the RF5132-433 module (see Section 2).
- 2. Enroll and program wireless devices (see Section 3).
- 3. Complete zone and other programming on the system (see Section 4).
- 4. Test the placement of all the wireless devices (see Section 5).
- 5. Permanently mount the RF5132-433 receiver and wireless devices (see Section 5).

For additional information on trouble conditions, RF jamming signal detection and battery replacement, see Section 6. For help with troubleshooting, see Section 7.

1.3 Specifications and Features

- Current Draw: 50 mA
- Frequency: 433 MHz
- Zones receiver can receive signals from up to 32 wireless zones and 16 wireless keys
- Supervisory programmable supervisory window
- Location
 - can be wired up to 750 ft. / 230 m from the main panel with 22 gauge wire
 - connects to Keybus
 - for longer wire runs, thicker gauge wire must be used.
- Compatibility: The RF5132-433 v5.X can be connected to the following panels: PC501X, PC5020, PC1555, PC580, PC1616. PC1832. PC1864.
- Operating temperature: 0-50°C/32-122°F
- Separate built-in wall and case tamper

1.4 Compatible Wireless Devices

Please refer to the Instruction sheets of the following devices for more information.

The RF5132-433 v5.X can receive signals from the following devices:

 WLS904L-433 Motion Detector WS4916 Smoke Detector

• WS4938 Panic Button WLS904PL-433 Pet Immune PIR WLS906-433 Smoke Detector WS4939 Wireless Kev

 WLS912L-433 Glass Break Detector WS4949 2-Button Wireless Key

 WLS914-433 Pet Immune PIR WS4959 5-Button Wireless Key

 WI S919-433 Wireless Key WS4969 Wireless Kev with LED

WLS925L-433 Mini Door/Window Contact

1.5 Safety Instructions

• This equipment shall be installed by Service Persons only (service person is defined as a person having the appropriate technical training and experience necessary to be aware of hazards to which that person may be exposed in performing a task and of measures to minimize the risks to that person or other persons). It shall be installed and used within an environment that provides the pollution degree max 2, over voltages category II, in non-hazardous, indoor locations only.

- Secure the receiver to the building structure before applying power to the glarm controller.
- Use at least two screws and/or adequate mounting means to secure the receiver to the building structure (e.g., Screws # $6 \times 3/4$ " flat Philips).

Section 2: RF5132-433 Set Up & Wiring

This section describes how to set up and wire the RF5132-433 module.

2.1 Unpack the RF5132-433

Check that the following parts are in your RF5132-433 package:

- RF5132-433 PCB
- Hardware for mounting the cabinet
- RF5132-433 plastic cabinet

2.2 Choose a Mounting Location for the RF5132-433

NOTE: Mount the RF5132-433 receiver and wireless devices after you have done placement tests with the wireless devices (see sections 5.1 and 5.2).

Find a place that is:

- Dry
- · Within operating temperature range
- Central to the proposed placement of all wireless devices
- As high as possible
- Far from sources of interference, including: electrical noise (computers, televisions and electric motors in appliances
 and heating and air conditioning units); large metal objects like heating ducts and plumbing which may shield the
 electro-magnetic waves.

For proper unit tamper operation, the surface that the RF5132-433 is installed onto should be smooth and free of obstructions that allows access to the rear of the unit.

Make sure that electrical wires will not run over and under the module when it is mounted.

When mounting the RF5132-433 in a basement, place the module as high and as close to the underside of the first floor as possible. The range of the module will be reduced if the unit is mounted below ground level.

2.3 Connect the RF5132-433 Receiver

CAUTION: Remove all power from the system while connecting modules to the Keybus.

Connect the RF5132-433 to the four-wire Keybus of the control panel according to the following diagram.

After you have completed the wiring, reconnect the power to the security system.

The RF5132-433 has a fifth terminal labeled 'GND', which should remain unused


Now that you have wired the RF5132-433, you should enroll and program the wireless devices. See section 3 for instructions.

2.4 Tamper

The unit incorporates separate built-in wall and case tampers. The

tampers are disabled by default on the NA version (Default on EU version: Active). Section [90] option 3 and 4 can enable or disable the tampers.

When properly installed the wall tamper will be depressed by the wall where the RF5132-433 is installed on. The wall tamper activates when the unit is removed from the wall. The case tamper activates when the case is opened and restrues when the case is desert

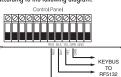

Section 3: Receiver Programming

Enroll & Program Devices

This section describes how to enroll and program:

- wireless devices using zones (WLS904PL-433, WLS906-433, WS4916, WLS912L-433, WLS914-433, WS4938, WLS925L-433)
- wireless keys (WLS919-433, WS49X9)

For more information on these devices, read the instruction sheet included with each device.

3.1 Identified Wireless Kevs

Reporting by the system of openings/closings by individual wireless keys and command output [*][7] activation by wireless key buttons may be supported on certain control panels. To do this, the system will reserve access codes 17—32 for wireless keys 01-16 respectively. You must program one access code for each wireless key (using [*][5] access code programming) for this feature to work correctly.

NOTE: Program these access codes on the system after you have connected the RF5132433 to the Keybus (see section 2.4).

Refer to your system Installation Manual for information on access code programming.

Opening/Closing By Wireless Key Reporting

NOTE: The Identified Wireless Key Closing option is only available with the PC5020, PC1616, PC1864, PC501X v2.0 and higher, PC1555(MX), PC580/585 v2.0 and higher.

To enable the reporting of openings and closings by identified wireless keys:

- Make sure the control panel is v2.0 or higher
- Program a valid access code for each key
- · Program a closing and opening reporting code for each key's access code
- Turn off the Quick Arm option in section [015] option [4] of the control panel programming

To ensure that an unidentified wireless key cannot disarm the system, turn off section [017], option [1] (in the control panel programming). This option is available in control panels with software version 2.1 or higher.

3.2 A Note about Electronic Serial Numbers (ESN)

An electronic serial number (ESN) is printed on each wireless device. ESNs are used to enroll the wireless devices with the RF5132-433 receiver.

In order to reduce the occurrence of wireless devices with the same serial number, 6-digit serial numbers are printed on the back of each wireless device. The 6-digit serial numbers include hexadecimal digits. For instructions on programming hexadecimal numbers, see your system Installation Manual, Section 4: How to Program.

NOTE: 6-digit serial numbers are only supported on the following control panels: PC5020, PC1616, PC1832, PC1864. PC501X v2.0 & higher. PC1555 (MX). PC580/585.

3.3 Enroll Wireless Devices Using Zones

Enroll wireless devices which use zones (universal transmitters, motion detectors, smoke detectors, and panic nendants):

- 1. At a system keypad, enter [*][8][Installer's code] to go into the installer's programming section.
- 2. Enter programming section [804].

- 3. Enter the 2-digit number corresponding to the zone the device is to occupy ([01] to [32]).
 NOTE: Hardwired and wireless devices cannot be assigned to the same zone. PC5108 zone expander modules occupy zones in 2 groups of 4 (e.g. zones 9-12 and zones 13-16). None of the zones assigned to a PC5108 module may be used for wireless devices. For more information on zone assignment, consult your system Installation Manual
- 4. Enter the device ESN. The entry must be 6 digits.
- The device is now enrolled on the system. Record the serial number and the assigned zone number in the programming worksheets in the back of this manual.
- 6. Continue with steps 3 5 until you have enrolled all wireless devices.
- To exit press [#].

NOTE: The devices will not work properly until you complete zone and partition programming (see section 4).

3.4 Enroll & Program Wireless Keys

For wireless keys to work on the system, you need to enroll them and then program the function buttons, if the default values are not the functions desired. Wireless keys are not assigned to zones and require no zone programming. You can enroll up to 16 wireless keys on the system.

Enroll Wireless Keys

- Enter [*][8][Installer's Code] to go to the installer's programming section.
- 2. Enter programming section [804].
- Enter a 2-digit number [41]-[56] to program the wireless key serial number. These numbers correspond to wireless key numbers 01-16.
- 4. Enter the device ESN. The entry must be six digits.
- The key is now enrolled on the system. Record the serial number and the assigned slot number in the programming worksheets in the back of this manual.
- 6. Repeat steps 3 5 until all wireless keys have been enrolled.
- (PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X only) By default, all wireless keys are assigned to Partition

 To assign keys to different partition, see programming section [69].

NOTE: A wireless key can only be assigned to one partition.

8. To exit press [#].

Programming the Wireless Keys Function Buttons

Wireless keys have four programmable function buttons. Default functions have been assigned, but you may program other functions if desired. After the functions are programmed, when you press and hold one of the four buttons for one second, the system will execute the programmed function.

For systems using partitions (PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X only): All wireless keys assigned to Partition 1 will have the four functions programmed in section [61]. All wireless keys assigned to Partition 2-8 will have the four functions programmed in section [62-68]. For example, if function button 1 in Section [61] is programmed for Stay arming, then pressing the first button on any wireless key assigned to Partition 1 will Stay arm Partition 1.

NOTE: Wireless keys will not work when the partition they are assigned to is being accessed for zone bypassing or programming.

- 1. At a system keypad, enter [*][8][Installer's Code].
- 2. Enter programming section [804].

- 3. Enter programming section [61] to [68] for partitions 1 to 8.
- 4. For each of the 4 function buttons, enter the 2-digit number of the function you want to select. See the programming worksheets in the back of this manual for a list of function key options.
- 5. Record your programming choices in the worksheets in the back of the manual.
- 6. To exit press [#].

3.5 RF5132-433 LEDs

The RF5132-433 v5.0 features two LEDs to help with the installation of devices and troubleshoot the operation of the unit. In normal operation the LEDs will indicate if the signal received is from an enrolled device or not.

- The green LED will flash when receiving a signal from an enrolled device.
- The red LED will flash when receiving a signal from a non-enrolled device.

Alternatively, when the panel is in placement test mode, the green LED will only flash for the specific serial number entered. All other signals (including signals from valid enrolled devices) will flash red.

3.6 Deleting Wireless Devices

To remove a wireless device from the system, follow the guideline for adding a wireless device. Program the ESN as [000000]. The wireless device for the zone will be removed.

Now that you have enrolled all the wireless devices, you will need to program the system to work properly with the devices. See section 4 for more information.

Section 4: Other Programming

4.1 Program Zones and Partitions

Now that you have enrolled the wireless devices, you should complete all zone programming on the system. Although the exact programming required varies depending on which control panel the RF5132-433 is connected to, you should check that the following programming areas are completed correctly for each wireless zone:

- Enable zones and/or assign zones to one or more partitions (programming sections [202]-[205] or [202] to [265] for the PC5020/PC1616/PC1864).
- Program the definition for each zone (programming sections [001]-[004]).
- Enable the wireless zone attribute for each wireless zone (PCS80, PC1555, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X v2.0, PC5020 v3.0 and higher only) (sections [101]-[132]).

See your system Installation Manual, for more information on each of the above programming sections.

4.2 Enable RF5132-433 Supervision

The control panel will supervise the RF5132-433 receiver via the Keybus after at least one device has been enrolled on the module (see section 3.2 "Enrolling Wireless Devices").

To activate module supervision, after you enroll the first device(s):

- 1. Exit and then re-enter installer's programming
- 2. Enter programming section [902]. Wait approximately 1 minute.
- To exit press [#].

The system will generate a General System Supervisory trouble if the module is removed from the Keybus. If you need to remove the RF5132-433 module from an existing system, you will have to disable supervision of the RF5132-433. NOTE: Deleting all devices from the RF5132-433 or defaulting the RF5132-433 will cause a supervisory fault

To disable RF5132-433 supervision:

- 1. Disconnect the RF5132-433 from the Keybus
- 2. Enter [*][8][Installer Code]
- Enter [902]. The control panel will clear all supervision and re-scan the system for connected modules. The scan will take approximately one minute.
- 4. To exit press [#].

To review which modules the control panel is currently supervising:

- 1. Enter [*][8][Installer's Code]
- Enter (903) to display all modules. On a LED 32 zone keypad, light [17] will indicate that the RF5132-433 is
 present on the system. On LCD keypads. scroll until the module name gapears on the display.
- 3. To exit press [#].

If the RF5132-433 module does not show on the keypad, one of the following conditions may be present:

- the module is not connected properly to the Keybus
- there is a problem with the Keybus wiring run
- . the module does not have enough power
- no devices have been enrolled on the RF5132-433

4.3 Enable Supervision of Wireless Zones

NOTE: (for PC5010 v1.x control panels only) In order for wireless zones to be supervised, you must enable Double End of Line (DEOL) supervision in the PC5010 control panel. For more information, refer to your Installation Manual.

NOTE: (PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X, PC1555, PC580 v2.0 and higher only) For wireless supervision to work, you must enable the wireless zone attribute on all wireless zones (sections [101] to [132], option [8] ON).

Wireless Supervisory Window

Each wireless device (excluding wireless keys) will send a supervisory signal periodically. If the receiver does not receive a signal within the time programmed for the Wireless Supervisory Window, it will generate a supervisory fault. To program the wireless supervisory window:

- 1. Enter [*][8][Installer Code] to enter Installer Programming.
- 2. Enter [804] to enter the RF5132-433 Module Programming.
- 3. Enter section [81].
- Enter the time period for the supervisory window. The window is programmed in 15 minute increments. The default
 programming is:
 - 96 (x15minutes), which is equal to 24 hours for NA version, or
 - 10 (x15minutes), which is equal to 2.5 hours for EU version.
 - Valid entries are (10) to (96), equal to 2.5 to 24 hours.
- To exit press [#].

NOTE: Supervision must be enabled for RF Delinguency.

Disable/Enable Zone Supervision

All wireless zones have supervision enabled by default. To disable supervision for any zone, enter the following at any system keynad:

- 1. Enter [*][8][Installer Code] to enter Installer Programming.
- 2. Enter [804] to enter the RF5132-433 Module Programming.
- Enter sections [82], [83], [84] and [85]. Enable or disable supervision for each wireless zone by turning each relevant option on or off.
- 4. To exit press [#].

4.4 RF Jam Detect Zone

For RF jamming detection to work, you must select an unused zone to be used as the RF Jam Detect zone. When the receiver detects an attempt to jam the RF signal, the RF Jam Detect zone will be violated and the system will generate a tamper signal. When the jamming signal is gone, the RF Jam Detect zone closes and the system sends a tamper restore signal.

To enable RF jamming detection by zone:

- 1. Enter [*][8] [Installer's Code].
- 2. Enter programming section [804].
- Select an unused zone to be the RF Jam Detect zone. Enter the 2-digit number ([01] to [32]) of the RF Jam Detect zone on the keypod, then program the serial number as [200000].
- 4. Enter section [93]. Enter the 2-digit number of the RF Jam Detect zone ([01] to [32]) in the programming section.

- Disable supervision for the RF Jam detect zone by turning the relevant option off in section [82], [83], [84] or [85].
 (See section 4.3 for more information.)
- ŘF jamming detection is now enabled. To exit Installer programming, press [#].
 NOTE: For UL Listed installations, the RF Jam feature must be enabled Section [804], subsection [90], Option [7] OFF. Ensure the wireless bit is enabled and jam bit in section [90] is disabled.

4.5 RF5132-433 Software Default

Returning the RF5132-433 programming to factory default settings is a quick way to remove all the enrolled devices from the system and reset all the programmina in section (804).

NOTE: Performing this procedure will not change any programming sections except [804]. Resetting the control panel to factory default settings will not return the RF5132-433 module to factory default settings.

To restore the RF5132-433 programming to the factory default settings:

- 1. Enter [*][8] [Installer's Code].
- 2. Enter programming section [996].
- Enter the Installer's Code, followed by [996] again. The software for the RF5132-433 will be restored to its factory default settings.
- To continue programming the unit, exit installer's programming by pressing [#] and then re-enter installer's programming by entering [*][8] [Installer's Code].

For instructions on restoring the default programming of the control panel or any other connected module, see your system Installation Manual.

4.6 Deleting Wireless Devices

To remove a wireless device from the system, follow the guideline for enrolling a wireless device (see section 3.2). Program the ESN as [000000]. The wireless device for the zone will be removed.

NOTE: You may need to remove power from the panel in order to clear troubles caused by deleted zones.

Now that you have completed all RF5132-433 related programming, you can test and mount the receiver and devices. See section 5 for more information.

Section 5: Testing & Mounting

5.1 Test the Reception of Wireless Devices

It is very important to test the proposed placement of each wireless device before it is mounted. Following these steps will test the signal strength between the RF5132-433 and the wireless devices.

You can test all of the devices together (global placement testing) or test each device individually. To test all the devices together, see 'Testing All Wireless Devices Together' below. To test wireless devices individually, see 'Testing Individual Devices'.

NOTE: After you have enrolled the wireless devices, you must exit and then re-enter Installer's Programming at least once before you can perform a placement test.

Testing All Wireless Devices Together:

- 1. Temporarily put the wireless devices in the places you want to mount them.
- 2. At a system keypad, enter [*][8][Installer Code].
- Enable the Global Module Placement test by entering section [804]. Then enter sub-section [90] and turn on option [8].
- Press [#] twice.
- 5. Enter programming section [904], then enter [01].
- 6. Activate one of the devices being tested until a result is displayed on the keypad or sounded by the keypad or bell: Motion Detectors: To perform a Placement Test on the WLS904P-433, remove the detector from the back plate and then replace it. Once the detector is replaced on the back plate the LED on the detector will flash rapidly 5 times (4 times for the WLS914-433) to indicate that it has sent a transmission. The panel will show and/or sound the result of the placement test on the keypad. To perform a 2nd and 3rd test, repeat this procedure. Carefully replace the backplate onto the detector, ensuring that "TOP" is facing upward, or you may damage the tamper switch.

NOTE: When you remove the detector from the backplate (tamper the unit), the detector will also be put into "Detector Walk Test" mode. While in Walk Test mode the detector will activate the LED when motion is detected. The detector will also send a signal to the receiver 5 seconds after motion is detected, indicated by 5 rapid flashes by the LED. The LED will only work in this fashion for 10 motion detections after a tamper/restore. Note that the panel will ignore these transmission signals with respect to a placement test. The only way in which the panel will acknowledge a placement test is if the backplate has, each time, been removed and restored.

Smoke Detector: Remove the detector from its backplate, wait 5 seconds and re-attach it, or hold a magnet near the raised line on the outer rim, then remove it.

Door/Window Transmitter: Open the contact by moving the magnet away from the unit. The keypad will show/sound the test result. After the first test result has been generated (about 10 seconds) close the contact to generate another test result. If the unit is attached to a door or a window, open and close the door or window to activate the device.

Glassbreak Detector: Press and hold the test mode tab for 5 seconds. Release the test mode tab. The keypad will display the test result.

Read the test results at the keypad::

Result	LED Keypad	LCD Keypad	Buzzer/Bell
Good	Light 1 On Steady	"Good"	1 Beep/Squawk
Bad	Light 3 On Steady	"Bad"	3 Beeps/Squawks

Activate the device until you get 3 'good' results in a row.

You may mount the WLS devices where results were good.

Devices indicating a bad result must be moved to another location. You may only have to move the device a few inches to correct a had result

Do not mount any device where a "bad" test result was indicated.

7. Go to the next device to be tested and activate it until the test result is displayed/sounded.

NOTE: Wait until the placement test of one device is shown/sounded before beginning to test the next device

Continue to test the devices until both the RF5132-433 and the devices are in good locations. If several wireless devices produce 'bad' test results, you may need to move the RF5132-433 to a better location. (See section 2.2 for tips on finding a location for the RF5132-433.)

8. To exit the placement test and return to installer programming, press [#] twice.

Testing Individual Devices:

- 1. Temporarily place the device where you want to mount it.
- 2. At a system keypad, enter [*][8][Installer Code].
- 3. Enter programming section [904].
- 4. Ensure option 8 in section [90] is disabled.
- 5. Enter the 2-digit zone number for the device to be tested.
- Activate the device being tested until a result is displayed on the keypad or sounded by the keypad or bell. (Same as step 5 in the Global Placement Test section, previous page.)
- 7. To test another device, press [#] once, then repeat steps 4 5. Continue to test the devices until both the RF5132-433 and the devices are in good locations.
 - If several wireless devices produce "bad' test results, you may need to move the RF5132-433 to a better location. (See section 2.2 for tips on finding a location for the RF5132-433.)
- 8. To exit the placement test and installer programming, press [#] twice.

Testing Individual Wireless Keys:

Do not use the individual device test described above to test the wireless keys. To ensure that the RF5132-433 receiver is receiving transmissions from these devices, use the function keys on these devices at several different points in the installation.

5.2 Mount the RF5132-433 and Wireless Devices

When you have tested reception of the RF5132-433 with all the wireless devices (see section 5.1) and you have a good mounting location, mount the RF5132-433:

- 1. Pull the Keybus wires through the hole at the bottom of the cabinet.
- 2. Mount the cabinet securely to the wall.

Mount the Devices

If you have conducted the placement test described in section 5.1 and got 3 'good' results in a row for each device, you can mount the wireless devices. See the Installation Sheet for each device for mounting instructions.

Now that your RF5132-433 and wireless devices are mounted and working properly, read section 6 for information on potential wireless trouble conditions, RF jamming signals, and battery replacement.

Section 6: Additional Notes

6.1 Trouble Conditions

The control panel always watches for possible trouble conditions. If a trouble condition occurs, the keypad "Trouble" light will turn on and the keypad will beep. Press [*][2] to display the trouble conditions.

The following trouble conditions apply to the RF5132-433 and/or any enrolled devices.

- General System Tamper (on Power panels v.2.01 and below) This trouble is generated when the RF5132-433 detects an RF Jamming condition.
- General System Supervisory This trouble will be generated if the panel loses communication with any
 module connected to the Keybus. The event buffer will log a detailed description of the event.
- Device Low Battery This trouble is generated when a wireless device exhibits a low battery condition. Press [7]
 one, two, or three times to view which devices are experiencing battery failure. An LED keypad will indicate battery
 failure using zone lights 1 to 8.
- **Zone Tamper** This trouble is generated when an enrolled wireless device is removed from its mounting location.
- Zone Fault Each wireless device will send a supervisory signal every 64 minutes (15 minutes for EU). If the
 receiver does not receive a signal within the time programmed for the Wireless Supervisory Window, it will generate
 a zone fault.
- RF Delinquency (EU only) Each wireless zone will send a supervisory signal every 15 minutes. If the receiver
 does not receive a signal within 15 minutes, it will generate a RF Delinquency Trouble for that zone. This condition
 exists only on PC1614/PC1832/PC1864 panels v4.1.

6.2 Jamming Signal Detection

The RF5132-433 receiver detects jamming signals that can prevent the receiver from properly receiving transmissions from enrolled devices. See section 4.4 "RF Jam Detect Zone" for information on jamming signal detection programming.

NOTE: For UL Listed installations, the RF Jam feature must be enabled - Section [804], subsection [90], Option [7] OFF.

6.3 Wireless Zone Low Battery Transmission

Within any transmission, the device will indicate the status of the battery. If a battery is low, the system will indicate a Device Low Battery trouble.

The system will delay reporting the event to the central station for the number of days programmed for Zone Low **Battery Transmission Delay** in section [370] of the panel. This will prevent unnecessary reporting of the event if the user has been instructed on how to replace batteries.

Replacing Batteries in Wireless Devices

- Refer to the battery installation instructions on the installation sheet of each device. Be sure to note the proper orientation of the batteries as you install them.
- When the fresh batteries are in place and the device tamper is restored, the device sends a battery trouble restoral signal to the RF5132-433. The battery trouble is now clear and the device should function normally.

NOTE: When batteries in one device need to be replaced, the batteries in all devices may need to be replaced at the same time

Section 7: Troubleshooting

The RF5132-433 v5.0 features two LEDs to help and with the installation of devices troubleshoot the operation of the unit. In normal operation the LEDs will indicate if the signal received is from an enrolled device or not.

- The green LED will flash when receiving a signal from an enrolled device.
- The red LED will flash when receiving a signal from a non-enrolled device.

Alternatively, when the panel is in placement test mode, the green LED will only flash for the specific serial number entered. All other signals (including signals from valid enrolled devices) will flash red.

When I enter the 2-digit zone number for adding a wireless device, the keypad gives me a long beep.

ESNs can be entered only when a RF5132-433 wireless receiver is connected to the Keybus. See section 2 for instructions on setting up and wiring the RF5132-433 module.

I have entered the ESN for the device but when I violate the device, the zone does not show open on the keypad.

Check the following:

- Ensure the ESN has been entered correctly
- Ensure that the zone is enabled for the partition (if partition programming is used).
- Ensure that the wireless zone is not assigned to a zone used by PC5108 modules, an on-board zone, or a keypad zone.
- Ensure that the zone is programmed for something other than "Null Operation", and that the wireless zone attribute is turned on

3. When I try a module placement test I get no result or 'bad' results.

Check the following (see sections 5.1 and 5.2 for more information on testing devices):

- Verify that you are testing the correct zone.
- Verify that the correct ESN was entered when the device was enrolled.
- Verify that the device is in range of the RF5132-433. Try testing the device in the same room as the receiver.
- Confirm that the RF5132-433 is properly connected to the Keybus (see section 2 for RF5132-433 set up and wiring
 instructions).
- Check that you are testing the zone correctly (see sections 5.1 and 5.2 for testing instructions).
- Check that the batteries are working and installed correctly.
- Look for large metal objects that may be preventing the signal from reaching the RF5132-433.

The device must be located where consistent 'good' results are obtained. If several devices show 'bad' results, move the receiver. See section 2.2 for tips on choosing a mounting location for the RF5132-433.

4. The LED on the motion detector does not turn on when I walk in front of the unit.

The LED is for walk test purposes only. See your Wireless PIR Instruction Sheet for walk test instructions.

Section 8: Programming Worksheets

[804] RF5132-433 Wireless Expansion Programming
• 6-digit entry is required. See Section 3.2 "A note on Electronic Serial Numbers" for details on programming 6-digit serial numbers.

	Serial Num = 000000	bers			
[01]	Zone 1		[17]	Zone 17	
[02]	Zone 2		[18]	Zone 18	
[03]	Zone 3		[19]	Zone 19	
[04]	Zone 4		[20]	Zone 20	
[05]	Zone 5		[21]	Zone 21	
[06]	Zone 6	سسسس	[22]	Zone 22	
[07]	Zone 7	سسسس	[23]	Zone 23	
[80]	Zone 8	سسسس	[24]	Zone 24	
[09]	Zone 9		[25]	Zone 25	
[10]	Zone 10		[26]	Zone 26	سسسس
[11]	Zone 11		[27]	Zone 27	
[12]	Zone 12		[28]	Zone 28	
[13]	Zone 13		[29]	Zone 29	
[14]	Zone 14		[30]	Zone 31	
[15]	Zone 15		[31]	Zone 31	
[16]	Zone 16		[32]	Zone 32	
	ess Key Ser = 000000	ial Numbers			
[41]	Key 01		[49]	,	
[42]	Key 02		[50]	,	
[43]	Key 03		[51]	,	
[44]	Key 04		[52]	,	
[45]	Key 05		[53]	,	
[46]	Key 06		[54]	,	
[47]	Key 07		[55]	,	
[48]	Key 08		[56]	Key 16	

Wireles	s Key Fund	tion Key Opti	ons							
Entry	Key Descript	ion			Entr	y Key	Descripti	on		
00	Null Key				16	[*][0] Quick	Exit		
01-02	For Future U	se			17	[*][1] Reacti	vate Stay/Awa	у	
03	Stay Arm				18	For	Future Us	se		
04	Away Arm				19		7][3] Coı	mmand Output	#3	
05	[*][9] No-E	ntry Arm			20	For	Future U	se		
06	Chime ON/O)FF			21	[*][7][4] Co	mmand Output	#4	
07		4] System Test			22-2		Future Us			
08-12					27		ırm (OFF)			
13		mmand Output =	#1		28		Future Us	,,,		
14	For Future U				29		iliary Alaı	rm		
15	For Future U	-			30	Pani	ic Alarm			
Wireles	s Key Opti	ons								
Partitio	n 1 Wirele	ss Key Option	S							
[61] Fur	ction Key 1	Default: 03		_l	_l	Function	Key 3	Default: 27		
Fur	ction Key 2	Default: 04		_l	_l	Function	Key 4	Default: 30		
Partitio	n 2 Wirele	ss Key Option	S							
[62] Fur	ction Key 1	Default: 03			_	Function	Key 3	Default: 27		
Fur	ction Key 2	Default: 04		_l	_l	Function	Key 4	Default: 30		
Partitio	n 3 Wirele	ss Key Option	s							
[63] Fur	ction Key 1	Default: 03			_	Function	Key 3	Default: 27		
Fur	ction Key 2	Default: 04			_	Function	Key 4	Default: 30		
Partitio	n 4 Wirele	ss Key Option	s							
[64] Fur	ction Key 1	Default: 03		_ _	_	Function	Key 3	Default: 27		_
Fur	ction Key 2	Default: 04		_ _	_	Function	Key 4	Default: 30		_
Partitio	n 5 Wirele	ss Key Option	s							
[65] Fur	ction Key 1	Default: 03	<u></u>		_1 1	Function	Key 3	Default: 27		
Fur	ction Key 2	Default: 04		_ _	_	Function	Key 4	Default: 30		_
Partitio	n 6 Wirele	ss Key Option	s							
[66] Fur	ction Key 1	Default: 03	-1	1	1 1	Function	Key 3	Default: 27		1 1
Fur	ction Key 2	Default: 04		1	_	Function	Key 4	Default: 30		

Partition 7 Wirel	ess Key Option	s			
[67] Function Key 1	Default: 03		Function Key 3	Default: 27	<u> </u>
Function Key 2	Default: 04		Function Key 4	Default: 30	<u> </u>
Partition 8 Wirel	ess Key Option	s			
[68] Function Key 1	Default: 03	1 1 1	Function Key 3	Default: 27	1 1
Function Key 2	Default: 04		Function Key 4	Default: 30	
[69] Wireless Ke	ys (1-16) Partit	ion Assignments (Default = 01		
Wireless Key 0	1		Wireless Key 09		1 1
Wireless Key 0	2		Wireless Key 10		
Wireless Key O	3		Wireless Key 11		
Wireless Key O	4		Wireless Key12		
Wireless Key 0	5		Wireless Key13		
Wireless Key 0	6		Wireless Key14		
Wireless Key 0	7		Wireless Key 15		
Wireless Key O	8		Wireless Key 16		
Supervision					
•	pervisory Wir	ndow (Default = 96	5)		
		programmed in 15 mi	,		
	The default pr	ogramming is:			
		nutes), which is equal t	n 24 hours for NA v	ersion or	
		nutes), which is equal t			
	Valid entries o	re (10) to (96), equal	to 2.5 to 24 hours.		
[82] Zone Device	Supervision O	ptions (1-8)			
Default = (ON	Option ON		Option OFF	
(Option 1	Zone 01 Supervision E	nabled	Disabled	
<u> </u> (Option 2	Zone 02 Supervision E	nabled	Disabled	
<u> </u>	Option 3	Zone 03 Supervision E	nabled	Disabled	
<u> </u>	Option 4	Zone 04 Supervision E	nabled	Disabled	
<u> </u>	Option 5	Zone 05 Supervision E	nabled	Disabled	
1 1 (Option 6	Zone 06 Supervision E	nabled	Disabled	

Zone 07 Supervision Enabled

Zone 08 Supervision Enabled

Disabled

Disabled

Option 7

Option 8

[83] Zone Device Supervision Options (9-16)

Default =	ON	Option ON	Option OFF
1 1	Option 1	Zone 09 Supervision Enabled	Disabled
	Option 2	Zone 10 Supervision Enabled	Disabled
	Option 3	Zone 11 Supervision Enabled	Disabled
	Option 4	Zone 12 Supervision Enabled	Disabled
	Option 5	Zone 13 Supervision Enabled	Disabled
	Option 6	Zone 14 Supervision Enabled	Disabled
	Option 7	Zone 15 Supervision Enabled	Disabled
	Option 8	Zone 16 Supervision Enabled	Disabled
[84] Zone Devi	ce Supervis	sion Options (17-24)	
Default =	= ON	Option ON	Option OFF
1 1	Option 1	Zone 17 Supervision Enabled	Disabled
<u> </u>	Option 2	Zone 18 Supervision Enabled	Disabled
	Option 3	Zone 19 Supervision Enabled	Disabled
	Option 4	Zone 20Supervision Enabled	Disabled
<u> </u>	Option 5	Zone 21 Supervision Enabled	Disabled
	Option 6	Zone 22 Supervision Enabled	Disabled
<u> </u>	Option 7	Zone 23 Supervision Enabled	Disabled
	Option 8	Zone 24 Supervision Enabled	Disabled
[0[] 7 D		. 0 .: (05.00)	

[85] Zone Device Supervision Options (25-32)

Detault = ON	Option ON	Option OFF
II Option 1	Zone 25Supervision Enabled	Disabled
II Option 2	Zone 26 Supervision Enabled	Disabled
II Option 3	Zone 27 Supervision Enabled	Disabled
II Option 4	Zone 28 Supervision Enabled	Disabled
II Option 5	Zone 29 Supervision Enabled	Disabled
II Option 6	Zone 30 Supervision Enabled	Disabled
II Option 7	Zone 31 Supervision Enabled	Disabled
I I Option 8	Zone 32 Supervision Enabled	Disabled

[90] Other Options

Def	ault	Option(s)	Option ON	Option OFF
NA	EU			
Off	Off	1-2	For Future Use	
0n	Off	3	Wall Tamper Disabled	Wall Tamper Enabled
0n	Off	4	Case Tamper Disabled	Case Tamper Enabled
0n	Off	5	RF Delinquency Disabled	RF Delinquency Enabled
Off	Off	6	For Future Use	
0n	Off	7	RF Jam Detect Disabled	RF Jam Detect Enabled
Off	Off	8	Global Placement Test	Individual Placement Test

RF Jamming Detection

[93] RF Jam Detect Zone (Default = 00)

I _____I Select an unused zone that will be violated when a jamming signal is detected (Valid entries = 01 - 32, 00 = RF Jam detect disabled.)

NOTE: For UL Listed installations, the RF Jam feature must be enabled - Section [804], subsection [90], Option [7] OFF.

NÓTE: For DD243 installations, the RF delinquency feature should be enabled - Section [804], subsection [90], Option [5] OFF.

ATTENTION à lire attentivement

Note pour les installateurs

Cette mise en garde contient des informations vitales. En tant que seul individu en contact avec les utilisateurs du système, c'est à vous qu'incombe la responsabilité d'attirer l'attention des utilisateurs du système sur chaque élément de cette mise en garde.

Pannes de Système

Ce système à été soigneusement conçu pour être aussi efficace que possible. Toutefois, dans des circonstances, oil il y a feu, cambriolage ou autre genre d'urgences, il ne peut pas fournir de protection. Toutsystème d'alamme quel qu'il soil peut être saboté ou peut ne pas foutionner comme prévu pour plusieurs raisons. Certaines de ces raisons sont notamment.

Mauvaise Installation

Un système de sécurité doit être correctement installé pour fournir une protection adéquaire. Chaque installation doit étre value pur un professionant de la sécurité pour s'assurer que tous points d'acces et aires sont couvertes. Semmes et lougests une les mêtieres et portes doivent être bien fermés et fonctionner comme prévu. Les matéries de construction des rémères, portes, unsu, patifionés et autres doivent asser soides pour assurer le niveau de protection attendue. Une révealuation doit être effectuée pendant et aprês toute construction. Une évaluation par les supeurs-pompiers et/ou les services de police est grandement recommandés si ce service est offert.

Connaissances Criminelles

Ce système contient des fonctions de sécurité reconnues efficaces au moment de la fabrication. Il set possible que des presonnes ayant des intentions criminelles élaborent des techniques qui rédissent l'efficacité de ces fonctions. Il est important qu'un système sécurité soit récammin périodiquement pour assure que ces fonctions restent fonctionnelles et pour les actualiser ou les remplacer si elles n'assurent plus la protection attendue.

· Accès par des Intrus

Des intrus peuvent entrer par un point d'accès non protégé en contournant une unité de détection, échapper à une détection en se déplaçant dans une zone à couverture insuffisante, déconnecter une unité d'alert, ou interférer avec le système ou empêcher son fonctionnement normat,

· Panne de Courant

Les unités de Contrôle, les détecteurs d'intrision, les détecteurs de minée et bier d'autres dispositifs de securité nécessiteur ne alimentation éte draites dispositifs de securité nécessiteur ne alimentation de partie qu'els, il est possible que les piles faiblissent. Même si les piles ne sont pas faibles, elles doivent être changées, en bonne contition et mistallées correctement. Si un dispositif ne fonctionne que par courant électrique, toute interruption, même brève, rendra ce dispositif inopérant pedant la durée de la coupture de courant. Les couptures de courant, quelle qu'en soit la durée, sont souvent accompargée ne fluctuations de voltage que pervent enformage l'equipment eléctronique let qu'un système de securité. Après qu'un excorquer de coutrait par le partie de securité, après qu'un excorque de courant pour vous assurer oue le système fonctionne correctement du système.

Panne de Piles Remplaçables

La titulization de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio

Limites de fonctionnement des Dispositifs de Fréquence Radio (Sans Fils) Les signaux peuvent ne pas atteindre le récepteur dans toutes les circon-

stances qui pourraient inclure objets métalliques placés sur ou à côté du chemin radio ou blocage délibéré ou autre interférence du signal radio commis par inadvertance.

Les Utilisateurs du Système

Un utilisateur peut ne pas être en mesure de faire fonctionner un interrupteur de panique ou d'ungence à cause d'une invalidité permanente ou temporaire, d'une incapacité d'atteindre le disposifi à temps, ou d'un manque de connaissance de la bonne fonction. Il est important que tous les utilisateurs du système soient formés sur le bon fonctionnement du système d'alarme pour qu'ils sachent comment réagir quand le système indineu une alarme.

Détecteurs de Fumée

Les détecteurs de fumée qui font partie du système peuvent ne pas bien alerter les occupants d'un endroit en feu pour un certains nombre de raisons, en voici quelques une. Le détecteurs de finnée peuvent avoir été ma installés ou positionnés. La finnée peut ne pas pouvoir atteinde détecteurs de finnée, par exemple : un incendie dans une cheminée, murs ou toits, ou de l'autre oété de portes fermées. Les détecteurs de finnée peuvent ne pas détecter la finnée provenant d'incendies à un autre niveau de la résidence ou du bâtiment.

Too les incendes different par la quantité de funée produite et le taux de combustion. Les déceates de lunier ne peuvert pas déceate de la même manière tous les types d'incendes. Les déceates de luniere manière tous les types d'incendes. Les déceates de funée ne imprudence ou un manque de sécurité tels que fumer dans le lit, explosions voietness, titus de gaz, maraistr arangement de produits inflammables, circuits électriques surchargés, enfants jouant avec des allumetes.

Même si le détecteur de fumée fonctionne comme prévu, dans certaines circonstances il n'y a pas assez de préavis pour permettre à tous les occupants de s'enfuir à temps pour éviter blessure ou mort.

Détecteurs de mouvement

Les délecteurs de mouvement ne peuvent détecter le mouvement que dans les zones désignées, conformément aux instructions d'installation. Ils ne peuvent pas distinguer entre intrus et occupants. Les détecteurs de mouvement ne fournissent pas de protection de zone volumérajue. Ils oud de mailghes rayons de décetour el les mouvements ne peocret de condition de consideration de la consideration de la conforme de détector le respection de conforme de detector le respection de conforme de la conforme de detector le respection de la conforme de la

Les Détecteurs de mouvement à infra-rouge passif fonctionnent en détectant les changements de température. Cependant leur fonctionnement peut être inhibé quand la température ambiante s'approche ou dépasse la température du corps ou si l'y a des sources de chaleur intentionnelles ou non intentionnelles dans de la zone de détection ou à côté de celle-ci. Quelques une de ces sources de haleur peuvent être chauffrages, radiateurs, fours, barbecues, cheminées, lumière du soleil, éclairases etc.

Dispositifs d'Avertissement

Les dispositió d'avertissement tels que sirbens, cloches, klaxons ou lumières striboccopiques n'avertissem pa les gens ou ne réceillent pas quelqu'un qui dort s'il y a un mur ou une porte fermée. Si les dispositifs d'avertissement sont placés à un autien riveau de la résidence ou du local alors il est que probable que les occupants ne seront pas alentés ou local alors il est que probable que les occupants ne seront pas alentés ou reveilles. Les dispositifs d'avertissement audibles percent interferer eveilles. Les dispositifs d'avertissement audibles purcent interferer toins ou autres unités électriques, on la circulation. Les dispositifs d'avertissement audibles, même brayans, ne percent pas d'ene einenfusi.

par une personne malentendante. • Lignes Téléphoniques

Si les lignes teléphoniques sont utilisées pour transmettre des alarmes, elles peuvent être hors d'usage ou occupées pendant une certaine péride de temps. Un intrus peut également couper la ligne téléphonique ou provoquer son dérangement par des moyens plus sophistiqués parfois difficiles à délecter.

· Insuffisance de temps

Ils peut y avoir des circonstances oi le système fonctionne comme prévu, mais où les occupants ne seront pas protégés à cause de leur incapacité à répondre aux avertissements dans un temps alloué. Si le système est connecté à un poste de surveillance, l'intervention peut ne pas arriver à temps pour protéger les occupants ou leurs biens.

· Panne d'un élément

Bien que tout les efforts ont été faits pour rendre le système aussi fiable que possible, le système peut mal fonctionner à cause de la panne d'un élément.

· Test Insuffisant

La plupart des problèmes qui pouraisent empécher un système d'alarme de fonctionne nomalmente prevent être decouverts en téstant et entretenant le système régulièrement. L'ensemble du système devrait être teste héchonnadiament et immédiatement après une entrete par effinaction, un incendic, une tempéte, un teste héchonnadiament et immédiatement après une entrete par effinaction, un incendic, une tempéte, un l'interior des lises Les test doit comporter tous les dispositifs de détection, claviers, consoles, dispositifs d'unidication d'alarme et tout autre dispositif de fontionnement qui font partie du système.

n Sécurité et Assurance

Sans tenir compte de ses capacités, un système d'alarme n'est pas un substitut d'assurance sur la propriété ou d'assurance vie. Un système d'alarme n'est pas un substitut de propriétaire, locataires ou autres occupants pour agur prudemment afin d'empécher ou de minimiser les effets nuisibles d'une situation d'ungence.

GARANTIE LIMITÉE

La société Digital Security Controls garantit le produit contre toutes défectuosités matérielles et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation, à l'acheteur original, pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat. Dans l'application de cette garantie, la société Digital Security Controls s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer tout matériel défectueux dès son retour à un dépôt de réparation, sans frais de main d'oeuvre et matériels. Tout remplacement et/ou réparation sont garantis pendant le reste de la durée de la garantie originale ou quatre vingt dix (90) jours, ou l'une ou l'autre est la plus longue. Le propriétaire original doit avertir la société Digital Security Controls par courrier que le matériel ou l'assemblage sont défectueux : dans tous les cas, cette notification doit être reçue avant l'expiration de la période de garantie

Garantie Internationale

La garantie pour les clients internationaux est la même que pour tous les clients au Canada et aux Etats-Unis, sauf que la société Digital Security Controls ne sera pas responsable des frais de douanes, taxes, ou TVA qui pourraient être dus

Procédure pour la Garantie

Pour obtenir un service sous garantie, veuillez retourner les produit(s) en question au point d'achat. Tous les distributeurs autorisés et vendeurs ont un programme de garantie. Quiconque retourne des marchandises à la société Digital Security Controls doit tout d'abord obtenir un numéro d'autorisation. La société Digital Security Controls n'acceptera aucun envoi pour lequel une autorisation préalable n'aura pas été obtenue. Conditions d'annulation de la Garantie

Cette garantie ne s'applique qu'aux vices de matériels et d'assemblage

- liés à une utilisation normale. Elle ne couvre pas: dommage encouru lors de l'expédition ou la manutention;
- dommage causé par un désastre tel qu'un incendie, inondation, vent. tremblement de terre ou foudre :
- · dommage dû à des causes hors du contrôle de la société Digital Security Controls tel que voltage excessif, choc mécanique ou dommage des eaux ;
- dommage causé par attachement non autorisé, changements, modifications ou obiets étrangers :
- · dommage causé par périphériques (à moins que les périphériques ne soient fournis par la société Digital Security Controls) :
- · défauts causés par l'impossibilité de fournir un environnement d'installation adapté aux produits dommage causé par l'utilisation des produits pour des usages autres
- que ceux pour lesquels ils ont été conçus · dommage pour mauvais entretien :
- dommage provenant de tout autre mauvais traitement, mauvaise manutention ou mauvaise utilisation des produits.

S'il y a un problème de réparation du produit après un nombre raisonnable de tentatives au titre de la présente garantie, les obligations contractuelles de la société Digital Security Controls seront limitées au remplacement du produit, comme seule réparation de l'inobservation de la garantie. En aucun cas la Société Digital Security Controls ne sera responsable des dommages particuliers, accidentels ou indirects basés sur l'inobservation de la garantie, une rupture de contrat, une négligence, une responsabilité stricte ou sur toute autre théorie juridique. De tels dommages incluent, mais ne sont limités à, une perte de profit, une perte de produit ou tout autre équipement associé, au coût de capital, au coût de remplacement de l'équipement, à l'aménagement ou services, à l'indisponibilité, au temps de rachat, aux réclamations des tiers. notamment les clients, aux dommages et intérêts à la propriété, etc

Stipulation d'exonération de garanties

Cette garantie contient l'entière garantie et remplace toutes les autres garanties, qu'elles soient explicites ou implicites (notamment toutes les garanties implicites de marchandise ou aptitude pour un usage particulier) et de toutes autres obligations ou responsabilités de Digital Security Controls. Digital Security Controls n'assume et n'autorise aucune autre personne pretendant agir en son nom de modifier ou changer cette garantie, n'assume pour cela aucune autre garantie ou responsabilité concernant ce produit

Cette stipulation d'exonération de garanties et garantie restreinte sont gouvernées par les lois de la province de l'Ontario, Canada

ATTENTION: Digital Security Controls recommande que la totalité du système soit testé régulièrement. Toutefois, même si vous faites des essais périodiques, il peut arriver que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications en raison notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de panne de courant.

Réparations en dehors de la Garantie

Digital Security Controls réparera à son choix ou remplacera en dehors de la garantie les produits renvoyés à son usine dans les conditions suivantes. Quiconque retourne des produits à Digital Security Controls doit d'abord obtenir un numéro d'autorisation. Digital Security Controls n'acceptera aucun envoi quel qu'il soit, pour lequel une autorisation préalable n'aura pas été obtenue

Les produits que Digital Security Controls juge être réparables seront réparés et renvoyés. Les frais prédéterminés par Digital Security Controls, et sujets à un rajustement périodique, seront facturés pour chaque unité réparée

Les produits que Digital Security Controls juge ne pas être réparables seront remplacés par le produit équivalent le plus proche disponible à ce moment. Le prix du marché en cours du produit de remplacement sera facturé pour chaque unité de remplacement.

Table de Matières

Section 1: Introduction25 1.1 Ce qu'il y a de Nouveau dans la Version 5.X25	
1.2 Comment Utiliser œ Manuel	Section 4: Autre Programmation 31 4.1 Programmer les Zones et Partitions 31 4.2 Activer la Supervision du RF5132-433 31 4.3 Activer la Supervision des Zones Sons Fil. 32 4.4 Zone de Détection RF Jam 32
2.1 Déballer le RF5132-433 27 2.2 Choisir un Local de Montage pour le 27 2.3 Connecter le Récepteur RF5132-433 27 2.4 Violation 27	4.6 Éteindre les Dispositifs Sans Fil
Section 3: Programmation du Récepteur	6.2 Détection du Brouillage du Signal
3.4 Enregistrer et Programmer les Claviers Sans Fil29	Section 8: Programmer les Feuilles 39

Ce manuel doit être utilisé en conjonction avec le Manuel d'Installation du panneau du contrôle d'alarme.

Section 1: Introduction

Ce manuel décrit comment installer, programmer et préserver le RF5132-433.

Avant d'installer le module RFS5132-433, vous devez compléter les étapes suivantes de l'installation de votre système:

- 1. Planifier l'installation et le câblage du système de sécurité (voir le Manuel d'Installation de votre système).
- 2. Installez le panneau de contrôle, installez et enregistrez au moins un clavier à être utilisé dans la programmation.
- Installez et enregistrez le(s) module(s) expanseur(s) de la zone avec fil (PC5108) que vouz pensez utiliser.

Programmez le RFŠ132-433 en utilisant un davier du système ou en utilisant le logiciel de téléchargement à un ordinateur lointain. Lisez le Manuel d'Installation de votre système pour plus de renseignements.

1.1 Ce qu'il y a de Nouveau dans la version 5.X

- Section 2.3 Connecter le Récepteur RF5132-433 un cinquième terminal a été rajouté au RF5132-433, celui-ci doit rester sons utiliser.
- 2. Section 2.4 Violation Violation de la boîte et de la paroi programmable du RF5132-433.
- 3. Section 3.5 Voyants addition des voyants pour assister à l'installation.
- 4. Section 6.1 En Cas de Problème addition de Pannes de RF (Seulement pour les États Units).
- 5. Section de Programmation [61] à [69] support 8 Partitions pour les dispositifs sans fil.
- 6. Le Pack du Driver RF5132-433 v5.0 DLS est nécessaire pour ce produit.

1.2 Comment Utiliser ce Manuel

Lisez ce manuel avant de commencer l'installation du récepteur RF5132-433. Pour installer et configurer le récepteur et les dispositifs sans fil, suivez les étapes. Adressez-vous aux sections indiquées ci-dessous.

- 1. Montage et câblage temporaire du module RF5132-433 (voir la Section 2).
- 2. Enregistrer et programmer les dispositifs sans fil (voir la Section 3).
- 3. Zone complète et autre programmation du système (Voir la Section 4).
- 4. Tester la localisation de tous les dispositifs sans fil (Voir la Section 5).
- 5. Montée permanente du récepteur RF5132-433 et des dispositifs sans fil (voir la Section 5).

Pour des renseignements additionnels ou en cas de problème, détection du signal de Brouillage de RF et Substitution de la batterie, voir la Section 6.

Pour aide à la solution de problèmes, voir Section 7.

1.3 Spécifications et Caractéristiques

- Consommation de Courant: 50 mA
- Fréquence: 433 MHz
- Zones le récepteur peut recevoir des signaux jusqu'à 32 zones sans fil et 16 touches d'un clavier sans fil.
- Supervision fenêtre de supervision programmable
- Localisation
 - il peut être câblé jusqu'à 750ft./230m depuis le panneau avec un câble de calibre 22
 - brancher au Keybus.
- -pour des longues extensions de câblage, un câble plus épais est requis.
- Compatibilité: Le modèle RF5132-433 v5.X peut être branché aux panneaux suivants: PC501X, PC5020, PC1555, PC580, PC1616, PC1832, PC1864.

- Température d'opérations: 0-50°C/32-122°F
- Violation de la boîte et de la paroi embouties et separées.

1.4 Dispositifs Sans Fil Compatibles

S'il vous plait, adressez-vous aux pages d' Instruction des dispositifs suivants pour plus de renseignements. Le récepteur RF5132-433 v5.X peut recevoir des signaux des dispositifs suivants:

- Détecteur de Mouvement WLS904-L
- PIR Immune aux Animaux Domestiques WLS904PL-433
- Détecteur de Fumée WLS906-433
- Détecteur de Verre Rompu WLS912L-433
- PIR Immune aux Animaux Domestiques LS914-433
- Touche du davier sans fil WLS919-433
- Mini-Contact pour Porte/Fenêtre WLS925L-433

- Détecteur de Fumée WS4916
- Bouton de Panique WS4938
- Touche du clavier sans fil WS4939
- Touche du clavier sans fil avec 2 boutons WS4949
- Touche du clavier sans fil avec 5 boutons WS4959
 Touche du clavier sans fil avec 5 boutons WS4959
- Touche du clavier sans fil avec voyant WS4969

1.5 Instructions de Sécurité

- Cet équipement doit être installé seulement par un Spécialiste (une personne qui possède un entraînement technique et l'expérience nécessaire pour reconnaître les dangers auxquels elles s'expose pour réaliser cette tâche et les mesures à être prises pour minimiser les dangers à elle-même ou aux autres). L'équipement est conçu pour être installé dans un milieu ayant un degré de pollution 2 maximum et des survoltages de catégorie II ZÖNES NON DANGEREUSES, à l'intérieur seulement.
- Fixez le récepteur à la structure de la construction avant d'appliquer de l'énergie au contrôleur d'alarme.
- L'utilisation d'au moins deux vis et/ou un montage adéquat signifie fixer le récepteur à la structure de la construction (par exemple, vis Philips de tête aplatie 6'x3/4").

Section 2: Configuration et Câlage du Récepteur RF5132-433

Cette section décrit comment configurer et faire le câblage du récepteur RF5132-433.

2.1 Déballer le récepteur RF5132-433

Vérifier si les pièces suivantes sont dans le paquet de votre récepteur RF5132-433:

- Carte Mère du RF5132-433
- Hardware pour montage du cabinet
- Cabinet plastique du RF5132-433

2.2 Choisir un Local de Montage pour le récepteur RF5132-433

Remarque: Monter le récepteur RF5132-433 et les dispositifs sans fil après exécuter les tests de localisation avec les dispositifs sans fil. (voir les Sections 5.1 e 5.2).

Trouver un local aui soit:

- Sec
- Dans la plage de températures d'opération
- Centralisé par Le rapport aux locaux proposés pour tous les dispositifs sans fil
- Elevé autant que possible
- Loin des sources d'interférence, y compris: bruits electrics (ordinateurs, télévisions et moteurs électriques dans équipements et unités de chauffage et climatisation), importants obiets de métal tels que les conduits de chauffage et tuyauterie qui pourraint bloquer les ondes électromagnétiques.

Pour une manipulation adéquate de l'unité anti-violation, la surface sur laquelle le récepteur RF5132-433 est installé doit être à portée de main et libre d'obstructions pour accéder à la partie arrière de l'unité.

Certifier que les câbles électriques ne soient pas disposés sur ou sous le récepteur ayand celui-ci est monté.

Quand le récepteur RF5132-433 est monté dans un sous-sol, mettez-le le plus proche possible de la partie inférieure du rez-de-chaussée. La portée du module sera réduit si l'unité est montée en-dessous du niveau du sol.

2.3 Connecter le Récepteur RF5132-433


AVERTISSEMENT: Enlever toute énergie du système avant la connection des modules au Kevbus.

Connecter le récepteur RF5132-433 au Keybus de auatre fils du panneau de contrôle selon le diagramme suivant. Après compléter le câblage, re-connecter l'alimentation au système

de sécurité

Le récepteur RF5132-433 a un cinquième terminal identifié comme 'GND' qui doit rester sans utilisation.

Maintenant que vous avez completé le câblage du récepteur RF5132-433, vous devez enregistrer et programmer les dispositifs sans fil. Voir la Section 3 pour les instructions.

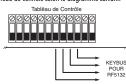

2.4 Violation

L'unité incorpore des protections anti-violation sur la paroi et la boîte embouties et separées. Les protections antiviolation sont disponibles pour le standard dans la Version NA (Standard dans la version Americaine: Actives) Section [90] choix 3 et 4 peuvent être activés ou desactivés.

Quand instalée adéquatement, la protection anti-violation de la paroi reste comprimée par la paroi où le récepteur RF5132-433 est installé. La protection anti-violation de la paroi est activée auand l'unité est enlevée de la paroi. La protection anti-violation et la boîte seront activées lorsque la boîte est ouverte et seront rétablies lorsque la boîte est fermée.

Section 3: Programmer le Récepteur

Enregistrer et Programmer les Dispositifs

Cette section décrit comment enregistrer et programmer:

- Dispositifs sans fil en utilisant les zones (WL\$904PL-433, WL\$906-433, W\$4916, WL\$912L-433, WL\$914-433, W\$4938, WL\$925L-433)
- Touche du clavier sans fil (WLS919-433, WS49X9)

Pour plus de renseignements sur ces dispositifs, lisez les instructions fournies avec chaque dispositif.

3.1 Touches Identifiées du Clavier Sans Fil

Le rapport du système d'ouvertures/fermetures par activation de la sortie de commande [*][7] et des claviers sans fil individuels par ses touches peut être supporté dans des panneaux de contrôle determinés. Pour celo, le système réserve les codes d'accès 17-32 pour les touches du clavier sans fil 01-16 respectivement. Vous pouvez programmer un code d'accès pour chacune des touches du clavier sans fil (en utilisant la programmation du code d'accès [*][5]) pour que cette caractéristique marche correctement.

REMARQUE: Programmer ces codes d'accès dans le système après avoir connecté le récepteur RF5132433 au Keybus (voir la Sectin 2.4).

Adressez-vous au Manuel d'Installation de votre système pour des renseignements sur la programmation du code d'accès.

Ouverture/Fermeture à travers du Le rapport des touches du clavier sans fil

REMARQUE: Le choix de Fermeture par des touches du davier sans fil identifié est disponible seulement dans les modèles PC5020, PC1616, PC1864, PC501X v2.0 et ultérieurs, PC1555(MX), PC580/585 v2.0 et ultérieurs. Pour Activer le Le rapport d'ouverture et fermeture par les claviers sans fil indentifiés:

- Certifier que le panneau de contrôle soit v2.0 ou ultérieur
- Programmer un code d'accès valable pour chaque touche
- Programmer un code de Le rapport de fermeture et ouverture pour chaque code d'accès de la touche
- Désactiver le choix Quick Arm (Armement Rapide) dans la Section [015] choix [4] de la programmation du panneau de contrôle

Pour s'assurer qu'une touche du davier sans fil non-identifié ne puisse pas désarmer le système, désactivez la Section [017], choix [1] (dans la programmation du panneau de contrôle). Ce choix est disponible dans le panneau de contrôle avec le logiciel version 2.1 ou ultérieur.

3.2 Remarque sur les Numéros de Série Électroniques (ESN)

Un numéro électronique (ESN) est imprimé sur chaque dispositif sans fil. Les ESNs sont utilisés pour enregistrer les dispositifs sans fil avec le récepteur RF5132-433.

Pour réduire la probabilité d'avoir des dispositifs sans fil avec un même numéro de série , les numéros de série de 6 chiffres sont imprimés sur la partie arrière de chaque dispositif sans fil. Les numéros de série de 6 chiffres incluent des chiffres hexadécimaux. Pour les instructions de programmation des numéros hexadecimaux, voir le Manuel d'Installation de votre système, Section 4: Comment Programmation

REMARQUE: Numéros de série de 6 chiffres sont supportés uniquement dans les panneaux de contrôle suivants: PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X v2.0 et ultérieurs, PC1555 (MX), PC580/585.

3.3 Enregistrer des Dispositifs Sans Fil en utilisant des Zones

Enregistrer les dispositifs sans fil qui utilisent des zones (transmetteurs universels, détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée et dispositifs de panique):

- Sur un davier du système, saisir [*][8][Code d'installateur] pour accéder à la section de programmation de l'installateur.
- Entrer dans la section de programmation [804].
- 3. Saisir le numéro de 2 chiffres correspondant à la zone à laquelle le dispositif est attribué ([01] a [32]). REMARQUE: Les dispositifs avec fil et sans fil ne peuvent pas être attribués à la même zone. Les modules expanseurs de zone PC5108 occupent les zones en 2 groupes de 4 (par exemple, zones 9-12 et zones 13-16). Aucune des zones attribuées à un module PC5108 pourra être utilisée pour des dispositifs sans fil. Pour plus de renseignements sur l'attribution des zones, consultez le Manuel d'Installation de votre système.
- 4. Saisir le ESN (Numéro de Série Électronique) du dispositif. L'entrée est de 6 chiffres.
- 5. Le dispositif est maintenant enregistié par le système. Noter le numéro de série et le numéro de zone attribués aux feuilles de programmation à l'intérieur de la couverture de ce manuel.
- 6. Continuer les étapes 3 5 jusqu'à ce que vous ayez enregistré tous les dispositifs sans fil.
- Pour sortir appuyer [#].
 REMARQUE: Les dispositifs ne fonctionneront pas bien jusqu'à ce que vous complétiez la programmation de zone et des partitions (voir Section 4).

3.4 Enregistrer et Programmer les touches du clavier Sans Fil

Pour que les touches du clavier sans fil marchent dans le système, vous aurez besoin de les enregistrer et ensuite programmer les touches de fonction si les valeurs standards ne marchent pas comme souhaité. Les touches du clavier sans fil sont attribuées aux zones et ne demandent pas la programmation de la zone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 16 touches du clavier sans fil dans le système.

Enregistrer les Touches du Clavier Sans Fil

- 1. Saisir [*][8][Code de l'installateur] pour accéder a la section de programmation de l'installateur.
- Ouvrir la section de programmation [804].
- Saisir un numéro de 2 chiffres [41]-[56] pour programmer le numéro de série des touches du clavier sans fil. Ces numéros correspondent aux numéros des touches du clavier sans fil 01-16.
- 4. Saisir le ESN du dispositif. L'entrée est de 6 chiffres.
- 5. La touche est maintenant enregistrée dans le système. Noter le numéro de série et le numéro de zone (slot) attribués aux feuilles à l'intérieur de la couverture de ce manuel.
- 6. Répéter les pas 3 5 jusqu'à ce que les touches du clavier sans fil soient enregistrées.
- (seulement PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X) Comme réglage standard, toutes les touches du clavier sans fil sont attribuées à la Partition 1. Pour attribuer les touches à des partitions differentes, voir la section de programmation [69].
 - REMARQUE: Une touche du clavier sans fil peut être attribuée qu'à une seule partition.
- 8. Pour sortir appuyer [#].

Programmer les Touches de Fonction des Touches du Clavier Sans Fil

Les Touches du clavier sans fil possèdent quatre boutons de fonction programmables. Les fonctions standards sont déjà attribuées, mais vous pouvez programmer d'autres fonctions, si vous le souhaitez. Après avoir programmé les fonctions, si vous appuyez et maintenez appuyé une des quatre touches pendant une seconde, le système ira exécuter la fonction programmée.

Pour des systèmes qui utilisent des partitions(seulement PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/
PC501X): Toutes les touches du clavier sans fil attribuées à la Division 1 auront les quatre fonctions programmées dans la section [61]. Toutes les touches du clavier sans fil attribuées à la Partition 2-8 auront les quatre fonctions programmées dans la section [62-68]. Par exemple, si la touche de la fonction 1 dans la Section [61] est programmée pour Stay Arming (Rester Armé), en appuyant sur la première touche de n'importe quelle touche du davier sans fil attribué à la Partition 1 ins Rester Armé en Partition 1.

NOTE: Les touches du davier ne marcheront pas quand la partition auquelle elles sont attribuées est accédée par la zone d'exclusion ou de programmation.

- 1. Sur le clavier du système, saisir [*][8][Code de l'installateur].
- 2. Ouvrir la section de programmation [804].
- 3. Ouvrir la section de programmation [61] a [68] pour les partitions 1 à 8.
- 4. Pour chacune des 4 fouches de fonction, saisir le numéro de 2 chiffres de la fonction que vous souhaitez sélectionner. Voir les feuilles de programmation à l'intérieur de la couverture de ce manuel pour la liste des choix.
- 5. Noter les choix de votre programmation sur les feuilles de travail à l'intérieur de la couverture de ce manuel.
- 6. Pour sortir appuyer [#].

3.5 Vovants RF5132-433

Le récepteur RF5132-433 v5.0 possède deux voyants pour aider à l'installation des dispositifs et à la solution des problèmes d'opération de cette unité. Dans une opération normale, les voyants indiquent si le signal reçu provient d'un dispositif enregistré ou pas.

- Le voyant vert clignera quand il recevra un signal depuis un dispositif enregistré.
- Le voyant rouge clignera quand il recevra le signal d'un dispositif non-enregistré.

Autrement dit, quand le panneau de contrôle est reglé pour le mode test, le voyant vert dignera seulement pour le numéro de série spécifique saisi. Tous les autres signaux (inclus les signaux des dispositifs valables enregistrés) digneront en rouge.

3.6 Enlever les Dispositifs Sans Fil

Pour enlever un dispositif sans fil du système, suivre les directrices pour addition d'un dispositif sans fil. Programmer le ESN [00000]. Le dispositif sans fil pour la zone peut être enlevé.

Maintenant que vous avez enregistré tous les dispositifs sans fil, vous allez avoir besoin programmer le système pour qu'il marche adéquatement avec ces dispositifs là. Voir la section 4 pour plus de renseianements.

Section 4: Autres programmations

4.1 Programmer les Zones et Partitions

Maintenant que vous avez enregistré les dispositifs sans fil, vous devrez compléter la programmation de toutes les zones du système. Même si la programmation exacte varie selon laquelle le panneau de contrôle du récepteur RF5132-433 est connecté, vous devez vous certifier de que les étapes de programmation suivantes, soient conclues correctement pour chaque zone sans fil:

- Activer les zones et/ou attribuer zones à une ou plus partitions (section de programmation [202]-[205] ou [202]-[265] pour les PC5020/PC1616/PC1864).
- Programmer la définition pour chaque zone (sections de programmation [001]-[004]).
- Activer l'attribution de la zone sans fil pour chaque zone sans fil (seulement PC580, PC1555, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X v2.0, PC5020 v3.0 et ultérieurs) (section [101]-[132]).

Voir le Manuel d'installation de votre système, pour plus de renseignements sur chacune des sections de programmation citées ci-dessus.

4.2 Activer la Supervision du récepteur RF5132-433

Le panneau de contrôle supervisera le récepteur RF5132-433 à travers du Keybus après qu'au moins un dispositif soit enregistré dans le module (voir la section 3.2 "Enregistrer Dispositifs Sans Fil").

Pour activer la supervision du module, après enregistrer le(s) premier(s) dispositif(s):

- 1. Sortir et ouvrir de nouveau la programmation de l'installateur.
- 2. Ouvrir la section de programmation [902]. Attendre environ 1 minute.
- 3. Pour sortir appuyer [#].

Le système engendiera un problème de Supervision Générale du Système si le module est enlevé du Keybus. Si vous avez besoin d'enlever le module RF5132-433 d'un système existant, il est nécessaire de désactiver la supervision du module RF5132-433.

REMARQUE: L'enlèvement de tous les dispositfs du module RF5132-433 ou le réglage standard de l'unité engendrera une erreur de supervision.

Pour désactiver la supervision du module RF5132-433:

- 1. Déconnecter le module RF5132-433 du Keybus
- 2. Saisir [*][8][Code de l'Installateur]
- Saisir [902]. Le panneau de contrôle éfface toute la supervision et exécute un balayage du système des modules connectés. Le balayage prendra environ une minute.
- 4. Pour sortir appuyer [#].

Pour révoir quels modules sont en train d'être supervisés par le panneau de contrôle actuellement:

- 1. Saisir [*][8][Code de l'Installateur]
- Saisir [903] pour afficher tous les modules. Sur un clavier avec des voyants de 32 zones, la lumière [17] va indiquer que le module RF5132-433 est présent dans le système. Sur les claviers LCD, rouler jusqu'au nom du module qui apparaît sur l'écran.
- 3. Pour sortir appuyer [#].
- Si le module RF5132-433 n'est pas affiché sur le clavier, une des conditions suivantes peut arriver:
- le module n'est pas connecté adéquatement au Keybus

- il y a un problème avec le câblage du Keybus
- le module n'a pas suffisamment d'énergie
- aucun dispositif a été enregistré dans le module RF5132-433

4.3 Activer la Supervision des Zones Sans Fil

REMARQUE: (seulement pour les panneaux de contrôle PC5010 v1.x). Pour que les zones sans fil soient supervisées, vous devez activer la supervision Double End of Line (DEOL) (Fin de Ligne Double) dans le panneau de contrôle PC5010. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre Manuel d'Installation.

REMARQUE: (seulement pour les panneaux de contrôle PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X, PC1555, PC580 v2.0 et ultérieurs). Pour que la supervision sans fil marche, vous devez activer l'attribut de zone sans fil pour toutes les zones sans fil (sections [101] à [132], choix [8] ON).

Fenêtre de Supervision Sans Fil

Chaque dispositif sans fil (à l'exception des touches du clavier sans fil) envoient un signal de supervision périodique. Si le récepteur ne reçoit pas le signal dans le temps programmé pour la Fenêtre de Supervision Sans fil, il va générer une erreur de supervision.

Pour programmer la fenêtre de supervision sans fil:

- 1. Saisir [*][8][Code de l'installateur] pour ouvrir la Programmation de l'Installateur.
- 2. Saisir [804] pour ouvrir la Programmation du Module RF5132-433.
- Ouvrir la section [81].
- 4. Saisir la periode de temps pour la fenêtre de supervision. La fenêtre sera programmée par incréments de 15 minutes. La programmation standard est:
 - 96 (x15minutes), qui est égal à 24 heures pour la version NA, ou
 - 10 (x15minutes), qui est égal à 2,5 heures pour la version EU.

Les insertions valables sont (10) à (96), éaal à 2.5 à 24 horas.

5. Pour sortir appuyer [#].

NOTE: La supervision doit être activée pour RF Delinquency (Pannes de RF)

Activer/Désactiver la Supervision de Zone

Toutes les zones sans fil ont une supervision activée standard. Pour Désactiver la supervision pour n'importe quelle zone, saisir ce aui est indiaué ci-dessous sur un clavier auelconaue du système:

- 1. Saisir [*][8][Code de l'installateur] pour ouvrir la Programmation de l'Installateur.
- 2. Saisir 804 pour ouvrir la Programmation du Module RF5132-433.
- Ouvrir les sections (82), [83], [84] et [85]. Activer ou Désactiver la supervision pour chaque zone sans fil en activant ou désactivant chaque choix.
- 4. Pour sortir appuyer [#].

4.4 Zone de Détection de Brouillage de RF

Pour que la détection de Brouillage de RF marche, vous devez sélectionner une zone pas encore utilisée à utiliser comme zone de Détection de Brouillage de RF. Quand le récepteur détecte un essai de Brouillage du signal RF, la zone de Détection de Brouillage de RF est violée et le système génère un signal de violation. Quand le signal de Brouillage cesse, la zone de Détection de Brouillage de RF sera fermé et le système enverra un signal de restauration de la protection anti-violation.

Pour activer la détection de Brouillage de RF par zone:

- 1. Saisir [*][8] [Code de l'Installateur].
- 2. Ouvrir la section de programmation [804].
- Séleccionner une zone pas encore utilisée pour qu'elle soit la zone de Détection de Brouillage de RF. Saisir le numéro de 2 chiffres ([01] à [32]) de la zone de Détection de Brouillage de RF sur le clavier et ensuite, programmer le numéro de série [200000].
- Ouvrir la section [93]. Saisir le numéro de 2 chiffres de la zone de Détection de Brouillage de RF ([01] à [32])
 dans la section de programmation.
- Désactiver la supervision pour la zone de détection de Brouillage de RF en désactivant le choix dans les sections [82], [83], [84] ou [85]. (Voir la section 4.3 pour plus de renseignements).
- La Détection de Brouillage de RF est maintenant activée. Pour sortir de la programmation de l'Installateur, appuvez sur [#].

REMÀRQUE: Pour des installations Certifiées UL, la caractéristique RF Jam (Brouillage de RF) devra être activée — Section [804], Sous-section [90], Choix [7] OFF. Certifier que le bit sans fil soit activé et que le bit de Brouillage dans la section [90] soit désactivé.

4.5 Logiciel Standard du RF5132-433

Retourner à la programmation standard (réglages de fabrication) le RF5132-433 est une manière rapide d'enlever tous les dispositifs enregistrés dans le système et redémarrer toute la programmation de la section [804].

REMARQUÉ: L'exécution de cette procédure ne changera aucune section de programmation à l'exception de la section [804]. Le redémarrage en standard du panneau de contrôle ne fera pas retourner le module RF5132433 à ses réglages standards de fabrication.

Pour restaurer la programmation standard (réalages de fabrication) du RF5132-433:

- 1. Saisir [*][8] [Code de l'Installateur].
- 2. Ouvrir la section de programmation [996].
- Saisir le Code de l'Installateur, suivi de [996] de nouveau. Le logiciel pour le module RF5132-433 est restauré au standard.
- Pour continuer la programmation de l'unité, sortir du mode de programmation de l'installation en appuyant [#]
 et ouvrir de nouveau la programmation de l'installateur en saisissant [*][8] [Code de l'Installateur].

Pour les instructions sur la restauration de la programmation standard du pannéau de contrôle ou de quelque soit le module connecté, voir le Manuel d'Installation de votre système.

4.6 Enlever les Dispositifs Sans Fil:

Pour enlever un dispositif sans fil du système, suivre les directrices pour l'enregistrement d'un dispositif sans fil (voir la section 3.2). Programmer le ESN (000001). Le dispositif sans fil pour la zone souhaitée sera enlevé.

REMARQUE: Peut être sera-t-il nécessaire de désactiver l'alimentation du panneau pour résoudre des problèmes apportés par des zones enlevées.

Maintenant que vous avez completé toute la programmation par Le rapport au module RF5132-433, vous pouvez tester et monter le récepteur et les dispositifs. Voir la section 5 pour plus de renseignements.

Section 5: Tests et Montage

5.1 Tester la Réception des Dispositifs Sans Fil

Il est très important de tester la localisation proposée pour chaque dispositif sans fil avant qu'il soit monté. Les étapes à suivre vont tester la force du signal entre le module RF5132-433 et les dispositifs sans fil.

Vous pouvez tester tous les dispositifs d'un coup (test global de localisation) ou tester chaque dispositif individuellement. Pour tester tous les dispositifs d'un coup, voir "Tester Tous les Dispositifs Sans Fil en Même Temps" ci-dessous. Pour tester les dispositifs sans fil individuellement, voir "Tester Dispositifs Individuels".

REMARQUE: Après avoir enregistré les dispositifs sans fil, vous devez sortir et ensuite, ouvrir de nouveau la Programmation de l'Installateur au moins une fois avant d'exécuter un test de localisation.

Tester Tous les Dispositifs Sans Fil en Même Temps:

- 1. Mettre temporairement les dispositifs sans fil à l'endroit où vous souhaitez les monter.
- 2. Sur un clavier du système, saisir [*][8][Code de l'installateur].
- Activer le test de Localisation Global du Module en ouvrant la section [804]. Ensuite ouvrir la sous-section [90] et activer le choix [8].
- 4. Appuyez [#] deux fois.
- 5. Ouvrir la section de programmation [904] et saisir [01].
- Activer un des dispositifs à tester de façon telle que le résultat soit affiché au clavier ou annoncé par le clavier ou la sonnerie:

Détecteurs de Mouvement: Pour réaliser un Test de Localisation au détecteur WLS904P-433, enlever le détecteur de la carte arrière et le remettre. Une fois que le détecteur est remis sur la carte, le voyant du détecteur dignera rapidement 5 fois (4 fois pour le détecteur WLS914-433) pour indiquer qu'une transmission est envoyée. Le panneau affichera et/ou annoncera le résultat du test de localisation sur le davier. Pour réaliser un 2e et 3e test, répéter cette procedure. Remettre soigneusement la carte arrière du détecteur, en assurant que "TOP" (partie supérieur) soit vers le haut, ou vous pouvez abîmer la clé du dispositif antiviolation.

REMARQUE: Quand vous enlevez le détecteur de la carte arrière (violation de l'unité), le détecteur ira aussi activer le mode "Detector Walk Test" (Test de Fonctionnement du Détecteur). Pendant que ce mode est activé, le détecteur active le voyant si un mouvement est détecté. Le détecteur envoie également un signal au récepteur 5 secondes après la détection du mouvement, indiqué par 5 flashs rapides du voyant. Le voyant fonctionnera de cette façon pour 10 détections de mouvement après une violation/restauration. Remarquer que le panneau ignore ces signaux de transmission par Le rapport à un test de localisation. La seule façon que le panneau reconnaisse un test de localisation est en enlevant et restaurant la carte arrière à chaque fois.

Détecteur de Fumée: Enlever le détecteur de la carte arrière, attendre 5 secondes et le remettre, ou sinon tenir un aimant à côté de la liane elevée sur le bord externe et enlever

Transmission de Porte/Fenêtre: Ouvrir le contact après avoir éloigné l'aimant de l'unité. Le clavier affiche/ annonce le résultat du test. Après que le résultat du premier test est géré (environ 10 secondes), fermer le contact pour gérer l'autre résultat du test. Si l'unité est fixée à une porte ou fenêtre, ouvrir et fermer la porte ou fenêtre pour activer le disposifif.

Détecteur de Verre Cassé: Appuyer et tenir pressé le bouton de test pendant 5 secondes. Adressez-vous au quide du mode test. Le davier affiche le résultat du test.

Lire le résultat du clavier:

Résultat	Clavier avec voyant	Clavier avec LCD	Cigale/Sonnerie	
Bon	Lumière 1 Allumée	"Bon"	1 Bip/Son aigu	
Mauvais	Lumière 3 Allumée	"Mauvais"	3 Bips/Sons aigus	
Activor la di	enacitif iucau'à abtanir l	oc récultate 2 "Don	" on file	

Activer le dispositif jusqu'à obtenir les résultats 3 "Bon" en file.

Vous pouvez monter les dispositifs WLS là où les résultats sont "bons".

Le dispositif qui indique un résultat mauvais doit être bougé à un autre endroit (localisation). Il peut être nécessaire de bouger le dispositif quelques pouces/centimètres pour corriger le mauvais résultat.

Ne pas monter un dispositif là où le résultat de test "mauvais" est indiqué.

7. Aller au prochain dispositif à être testé et l'activer jusqu'à ce que le résultat du test soit affiché/annoncé. REMARQUE: Attendre que le test de localisation d'un dispositif soit affiché/annoncé avant de démarrer le test du dispositif suivant.

Continuer à tester les dispositifs jusqu'à ce que le module RF5132-433 et les autres dispositifs soient dans des locaux adéquats. Si plusieurs dispositifs sans fil produisent des résultats de tests "mauvais", il peut être nécessaire de bouger le module RF5132-433 vers une meilleure position. (Voir section 2.2 pour conseils de comment trouver le bon local pour le module RF5132-433.)

8. Pour sortir du test de localisation et retourner à la programmation de l'installateur, appuyez [#] deux fois.

Tester les Dispositifs Individuels:

- 1. Placer le dispositif temporairement là où vous souhaitez le monter.
- 2. Sur le davier du système, saisir [*][8][Code de l'installateur].
- 3. Ouvrir la section de programmation [904].
- 4. Certifier que le choix 8 de la seciton [90] soit desactivé.
- 5. Saisir le numéro de zone de 2 chiffres pour le dispositif qui sera testé.
- Activer le dispositif testé jusqu'à ce que le résultat soit affriché sur le davier ou annoncé par le davier ou par la sonneire (Comme l'étace 5 de la section Test Global de Localisation, page précédente).
- 7. Pour tester un autre dispositif, appuyer [#] une seule fois et répéter les étapes 4 5. Continuer à tester les dispositifs jusqu'à ce que le module RF5132-433 ainsi que les dispositifs soient en bons emplacements. Si plusieurs dispositifs produisent des résultats de test "mauvais", il peut être nécessaire de bouger le module RF5132-433 vers une meilleure position. (Voir section 2.2 pour des conseils de comment trouver un local pour le module RF5132-433.)
- 8. Pour sortir du test de localisation et du mode de programmation de l'installateur, appuyer sur [#] deux fois.

Tester les Touches Individuelles du Clavier Sans Fil:

Ne pas utiliser le test de dispositif individuel décrit ci-dessus pour tester les touches du davier sans fil. Pour certifier que le module RF5132-433 reçoit les transmissions de ce dispositif, utiliser les touches de fonction de ces dispositifs dans des differents points d'installation.

5.2 Monter le Module RF5132-433 et les Dispositifs Sans Fil.

Après avoir testé la réception du module RF5132-433 avec tous les dispositifs sans fil (voir section 5.1) et trouver la bonne position pour le montage, monter le module RF5132-433:

- 1. Tirer les câbles du Keybus par l'orifice dans la partie inférieure du cabinet.
- 2. Monter le cabinet avec la sécurité de la paroi.

Monter les Dispositifs

Si vous exécutez le test de localisation décrit dans la section 5.1 et obtenez le résultat 3 "bons" en file pour chaque dispositif, alors vous pouvez monter les dispositifs sans fil. Voir la Feuille d'Installation pour chaque dispositif pour les instructions de montage.

Maintenant que votre module RF5132-433 et ses dispositifs sans fil sont montés et marchent adéquatement, lisez la section 6 pour plus de renseignements sur les problèmes potentiels avec les dispositifs sans fil, signaux de Brouillage de RF et substitution de la batterie.

Section 6: Remarques Additionnelles

6.1 En cas de Problème

Le panneau de contrôle est toujours sujet à de possibles problèmes. Si jamais un problème arrive, la lumière "Trouble" (Problème) du clavier s'allume et le clavier émet des bips sonores. Appuyer [*][2] pour afficher les différents cas de problèmes.

Les cas de problèmes suivants s'appliquent au module RF5132-433 et/ou tous les dispositifs enregistrés.

- Violation Générale du Système (pour les panneaux d'Alimentation v.2.01 et précédentes) Ce problème est affiché auand le module RF5132-433 détecte une condition de Brouillage de RF.
- Supervision Générale du Système Ce problème est affiché si le panneau perd la communication avec un des modules connectés au Keybus. La mémoire intermédiaire de l'événement enregistre sa description détaillée.
- Batterie Faible dans le Dispositif Ce problème est affiché quand un dispositif sans fil affiche cas de batterie faible. Appuyer [7] une, deux ou trois fois pour visualiser quels sont les dispositifs qui présentent erreur de batterie. Un voyant du davier indique l'erreur de la batterie en utilisant les lumières de zone 1 à 8.
- Violation de Zone Ce problème est affiché quand un dispositif sans fil enregistré est enlevé de son local de montage.
- Erreur de Zone Chaque dispositif sans fil envoie un signal de supervision chaque 64 minutes (15 minutes pour les EU). Si jamais le récepteur ne reçoit pas le signal dans le temps programmé pour la Fenêtre de Supervision, il affiche une erreur de zone
- Pannes de RF (seulement pour les EU) Chaque zone sans fil envoie un signal de supervision chaque 15 minutes. Si jamais le récepteur ne reçoit pas le signal dans les 15 minutes, il affiche un Problème de Panne de RF pour cette zone là. Ce cas existe que pour les panneaux PC1614/PC1832/PC1864 v4.1.

6.2 Détection du Signal de Brouillage

Le recépteur RF5132-433 détecte des signaux de Brouillage qui peuvent éviter la réception adéquate des transmissions de dispositifs enregistrés. Voir Section 4.4 "Zone de Détection de Brouillage de RF" pour des renseignement sur la programmation de la détection du signal de Brouillage.

REMÀRQUE: Pour des installations Certifiées UL, la fonction RF Jam (Brouillage de RF) doit être activée — Section [804], Sous-section [90], Choix [7] OFF.

6.3 Transmission de Zone Sans Fil avec la Batterie Faible

Pour n'importe quelle transmission, le dispositif indiquera l'état de la batterie. Si celle-ci n'a pas de puissance, le système indique un problème de Batterie Faible du Dispositif.

Le système retarde l'envoi du Le rapport de l'événement à la station centrale le nombre de jours programmés pour Zone Low **Retard de Transmission de l'État de la Batterie** sur la section [370] du panneau. Ça evitera un Le rapport non-nécessaire de l'événement si l'utilisateur sait comment substituer les batteries.

Substituer les Batteries des Dispositifs Sans Fil

- S'addreser aux instructions d'installation de la batterie sur la feuille d'installation de chaque dispositif. S'assurer de la bonne orientation des batteries au moment de les installer.
- Quand de nouvelles batteries sont installées et le dispositif anti-violation est restauré, le dispositif enverra un signal de problème de batterie au récepteur RF5132-433. Le problème de batterie est donc eliminé et le dispositif marche normalement.

REMARQUE: Lors du remplacement des batteries d'un dispositif, il peut être nécessaire de substituer la batterie de tous les autres dispositifs en même temps.

Section 7: Solution de Problèmes

Le récepteur RF5132-433 v5.0 a deux voyants pour aider à la resolution de problèmes d'installation de dispositifs et à l'opération de l'unité en elle même. En opération normale, les voyants indiquent si le signal reçu est provenant d'un dispositif enreaistré ou non-enreaistré.

- Le voyant vert clique quand reçoit un signal d'un dispositif enregistré.
- Le voyant rouge cligne quand il reçoit un signal d'un dispositif non-enregistré.

Autrement dit, quand le panneau est en mode de localisation, le voyant vert digne seulement pour le numéro de série spécifique saisi. Tous les autres signaux (inclus les signaux provenants de dispositifs enregistrés valables) digneront en roune.

Quand je saisis le numéro de zone de 2 chiffres pour ajouter un dispositif sans fil, le clavier émet un bip lona.

Les numéros ESN peuvent être saîsis seulement quand un récepteur sans fil RF5132-433 est connecté au Keybus. Voir la section 2 pour les instructions sur la configuration et câblage du module RF5132-433.

J'ai saisi le numéro ESN pour le dispositif mais quand j'ai violé le dispositif, la zone n'est pas apparue comme ouverte sur le clavier.

Vérifier le suivant:

- Vérifier que le numéro ESN a été saisi correctement.
- Vérifier que la zone a été activée pour la partition (si jamais la programmation de partition a été utilisée).
- Vérifier que la zone sans fil n'est pas attribuée à une zone utilisée par des modules PC5108, à une zone sur la carte, ou à une zone du clavier.
- Vérifier que la zone soit programmée pour un choix qui n'est pas "Null Operation" (Operation Nulle), et que l'attribution de la zone sans fil soit activé.

Quand j'essaie d'exécuter un test de localisation d'un module, aucun résultat n'est obtenu ou le résultat est "mauvais".

Vérifier le suivant (voir les sections 5.1 e 5.2 pour plus de renseignements sur les dispositifs de test):

- Vérifier que vous testez la zone correcte.
- Vérifier que le ESN a été saisi correctement lors de l'enregistrement du dispositif.
- Vérifier que le dispositif est dans la portée du module RF5132-433. Essayez de tester le dispositif dans la même salle où se trouve le récepteur.
- Confirmer que le module RF5132-433 est adéquatement connecté au Keybus (voir la section 2 pour la configuration du RF5132-433 et pour des instructions de câblage).
- Vérifier que vous testez la zone correctement (voir les sections 5.1 et 5.2 pour les instrucctions de test).
- Vérifier que les batteries marchent et si celles-ci sont installées correctement.
- Chercher des objets métalliques de taille importante qui puissent empêcher que le signal atteigne le module RF5132-433.

Le dispositif doit être placé sur un point où les résultats "good" (Bon) consistants soient obtenus. Si plusieurs dispositifs affichent résultats "bad" (mauvais), changer le recépteur de place. Voir la section 2.2 pour des conseils sur le choix de la localisation de montage pour le module RF5132-433.

4. Le voyant du détecteur de mouvement ne s'allume pas quand je passe devant l'unité.

Le voyant est destiné seulement pour en test de marche à pied. Voir la Feuille d'instructions PIR Sans Fil pour les instructions spécifiques du test de marche à pied.

Section 8: Feuilles de Programmation

Programmation de l'Expansion Sans Fil [804] RF5132-433
• Une entrée de 6 chiffres est nécessaire. Voir la Section 3.2 "Une remarque sur Numéros de Série Électroniques" pour les détail sur la programmation des numéros de série de 6 chiffres.

	éros de Sér ırd = 00000				
[01]	Zone 1		[17]	Zone 17	
[02]	Zone 2		[18]	Zone 18	
[03]	Zone 3		[19]	Zone 19	
[04]	Zone 4		[20]	Zone 20	
[05]	Zone 5		[21]	Zone 21	
[06]	Zone 6		[22]	Zone 22	
[07]	Zone 7		[23]	Zone 23	
[80]	Zone 8		[24]	Zone 24	
[09]	Zone 9		[25]	Zone 25	
[10]	Zone 10		[26]	Zone 26	
[11]	Zone 11		[27]	Zone 27	
[12]	Zone 12		[28]	Zone 28	
[13]	Zone 13		[29]	Zone 29	
[14]	Zone 14		[30]	Zone 31	
[15]	Zone 15		[31]	Zone 31	
[16]	Zone 16	ساسسا	[32]	Zone 32	سسسس
Stando	ird = 000000	e des Touches du Cla)			
[41]	Touche 01		[49]	Touche 09	
[42]	Touche 02		[50]	Touche 10	
[43]	Touche 03		[51]	Touche 11	
[44]	Touche 04		[52]	Touche 12	
[45]	Touche 05		[53]	Touche 13	
[46]	Touche 06		[54]	Touche 14	
[47]	Touche 07		[55]	Touche 15	
[48]	Touche 08		[56]	Touche 16	

Choix	de Touches de Fonction des Touch	os du Clavia	r Sans Fil
Entré		Entrée	
00	Touche Null (Nulle)	16	[*][0] Sortie Rapide
01-0	` '	17	[*][1] Réactiver Stay/Aways (Présent/Absent)
03	Rester Armé	18	Pour Utilisation Future
04	Armer Absent	19	[*][7][3] Sortie de Commande #3
05	[*][9] Armer Sans Entrée	20	Pour Utilisation Future
06	ACTIVER/DESACTIVER Son de la Porte	21	[*][7][4] Sortie de Commande #4
07	[*][6][][4] Test du Système	22-26	Pour Utilisation Future
08-1	2 Pour Utilisation Future	27	Désarmer (DÉSACTIVÉ)
13	[*][7][1] Sortie de Commande #1	28	Pour Utilisation Future
14	Pour Utilisation Future	29	Alarme Auxiliaire
15	Pour Utilisation Future	30	Alarme de Panique
Choix	de Touches du Clavier Sans Fil		
Parti	tion 1 Choix de Touches du Clavier	Sans Fil	
[61]	Touche de Fonction 1 Standard: 03 I	l l To	uche de Fonction 3 Standard: 27 l l
	Touche de Fonction 2 Standard: 04 I	 To	uche de Fonction 4 Standard: 30 l
Parti	tion 2 Choix de Touches du Clavier	Sans Fil	
[62	Touche de Fonction 1 Standard: 03 I	l l To	uche de Fonction 3 Standard: 27 l
-	Touche de Fonction 2 Standard: 04 I	To	uche de Fonction 4 Standard: 30 I
Parti	tion 3 Choix de Touches du Clavier	Sans Fil	
[63]	Touche de Fonction 1 Standard: 03 I	l l To	uche de Fonction 3 Standard: 27 l
	Touche de Fonction 2 Standard: 04 I		ouche de Fonction 4 Standard: 30
Parti	tion 4 Choix de Touches du Clavier	Sans Fil	
[64]	Touche de Fonction 1 Standard: 03 I	To	uche de Fonction 3 Standard: 27
	Touche de Fonction 2 Standard: 04 I		ouche de Fonction 4 Standard: 30
	ion 5 Choix de Touches du Clavier !		
	Touche de Fonction 1 Standard: 03 l		uche de Fonction 3 Standard: 27
	Touche de Fonction 2 Standard: 04 I		ouche de Fonction 4 Standard: 30

Touche de Fonction 3 Standard: 27 I

Touche de Fonction 4 Standard: 30 I

Partition 6 Choix de Touches du Clavier Sans Fil

[66] Touche de Fonction 1 Standard: 03 I_ Touche de Fonction 2 Standard: 04 I

Partition 7 Choix de Touches	du Clavier Sans Fil	
[67] Touche de Fonction 1 Stando	rd: 03 I I Touche de Fonction 3	3 Standard: 27 l
Touche de Fonction 2 Stando	rd: 04 l l l Touche de Fonction 4	4 Standard: 30 l
Partition 8 Choix de Touches	du Clavier Sans Fil	
[68] Touche de Fonction 1 Standa	rd: 03 l l l Touche de Fonction 3	3 Standard: 27 I
Touche de Fonction 2 Stando	ırd: 04 l	4 Standard: 30 l
[69] Touche du Clavier Sans I	il (1-16) Attributions de Partition (St	andard = 01)
Touche 01 du clavier sans fil	I I Touche 09 du clavier so	ans fil I I I
Touche 02 du clavier sans fil	I I Touche 10 du clavier so	ons fil I I I
Touche 03 du clavier sans fil	I I Touche 11 du clavier so	ons fil I
Touche 04 du clavier sans fil	I I Touche 12 du clavier so	ans fil I
Touche 05 du clavier sans fil	I I Touche 13 du clavier s	ans fil
Touche 06 du clavier sans fil	I I Touche 14 du clavier so	ans fil
Touche 07 du clavier sans fil	II Touche 15 do du clavie	er sans fil I I
Touche 08 du clavier sans fil	II Touche 16 du clavier so	ans fil II
Supervision		
[81] Fenêtre de Supervision	Sans Fil (Standard = 96)	
l I La fenêtre	est programmée par incréments de 15 minutes	
La prograr	nmation standard est:	
• 96 (x1.5	ominutes), qui est égal à 24 heures pour la vers	ion NA, ou
	ominutes), qui est égal à 2,5 heures pour la ver	
	s valables sont (10) à (96), égal à 2,5 à 24 he	ures.
[82] Choix de Supervision du		
Standard= ON	Choix ON (ACTIVE)	Choix OFF (DESACTIVE)
II Choix 1	Supervision de la Zone 01 Activée	Désactivée
II Choix 2	Supervision de la Zone 02 Activée	Désactivée
II Choix 3	Supervision de la Zone 03 Activée	Désactivée
II Choix 4	Supervision de la Zone 04 Activée	Désactivée
II Choix 5	Supervision de la Zone 05 Activée	Désactivée
Opção 6	Supervision de la Zone 06 Activée	Désactivée
II Choix 7	Supervision de la Zone 07 Activée	Désactivée
I I Choix 8	Supervision de la Zone 08 Activée	Désactivée

[83] Choix de Supervision	du Dispositif de Zone (9-16)	
Standard = ON	Choix ON (ACTIVE)	Choix OFF (DESACTIVE)
I I Choix 1	Supervision de la Zone 09 Activée	Désactivée
I I Choix 2	Supervision de la Zone 10 Activée	Désactivée
I Choix 3	Supervision de la Zone 11 Activée	Désactivée
II Choix 4	Supervison de la Zone 12 Activée	Désactivée
II Choix 5	Supervision de la Zone 13 Activée	Désactivée
II Choix 6	Supervision de la Zone 14 Activée	Désactivée
II Choix 7	Supervision de la Zone 15 Activée	Désactivée
II Choix 8	Supervision de la Zone 16 Activée	Désactivée
[84] Choix de Supervision	du Dispositif de la Zone (17-24)	
Standard = ON	Choix ON (ACTIVE)	Choix OFF (DESACTIVE)
I I Choix 1	Supervision de la Zone 17 Activée	Désactivée
II Choix 2	Supervision de la Zone 18 Activée	Désactivée
II Choix 3	Supervision de la Zone 19 Activée	Désactivée
II Choix 4	Supervision de la Zone 20 Activée	Désactivée
II Choix 5	Supervision de la Zone 21 Activée	Désactivée
II Choix 6	Supervision de la Zone 22 Activée	Désactivée
II Choix 7	Supervision de la Zone 23 Activée	Désactivée
II Choix 8	Supervision de la Zone 24 Activée	Désactivée
[85] Choix de Supervision	du Dispositif de la Zone (25-32)	
Standard = ON	Choix ON (ACTIVE)	Choix OFF (DESACTIVE)
II Choix 1	Supervision de la Zone 25 Activée	Désactivée
II Choix 2	Supervision de la Zone 26 Activée	Désactivée
II Choix 3	Supervision de la Zone 27 Activée	Désactivée
II Choix 4	Supervision de la Zone 28 Activée	Désactivée
II Choix 5	Supervision de la Zone 29 Activée	Désactivée
II Choix 6	Supervision de la Zone 30 Activée	Désactivée
II Choix 7	Supervision de la Zone 31 Activée	Désactivée
II Choix 8	Supervision de la Zone 32 Activée	Désactivée

[90] D'Autres Choix

Standard Choix		Choix	Choix ON (ACTIVE)	Choix OFF (DESACTIVE)
NA	EU			
Off	Off	1-2	Pour Utilisation Future	
0n	Off	3	Violation de la Paroi	Violation de la Paroi
			Désactivée	Activée
0n	Off	4	Violation de la Boîte	Violation de la Boîte
			Désactivée	Activée
0n	Off	5	Pannes de RF Désactivée	Pannes de RF Activée
Off	Off	6	Pour Utilisation Future	
0n	Off	7	Détection de Brouillage de	Détection de Brouillage de
			RF Désactivée	RF Activée
Off	Off	8	Test Global de Localisation	Test Individuel de
				Localisation

Détection de Brouillage de RF

[93] Zone de Détection de Brouillage de RF (Standard = 00)

I _____ I Sélectioner une zone non-utilisée que será violée si un signal de Brouillage est detecté

(Insertions valables = 01 - 32, 00 = Détection de Brouillage de RF Désactivée.)

REMARQUE: Pour les installations Certifiées UL, la fonction RF Jam (Brouillage de RF) doit être activée — Section [804], Sous-section [90], Choix [7] OFF (DÉSACTIVE).

REMÁRQUE: Pour les installations DD243, la fonction Pannes de RF (RF Delinquency) doit être activée — Section RF (804), Sous-section [90], Choix (5) OFF (DESACTIVE).

ADVERTENCIA

Por favor lea cuidadosamente

Nota para los Instaladores

Esta advertencia contiene información vital. Para el único individuo en contacto con el sistema del usuario, es su responsabilidad tratar a cada artículo en esta advertencia para la atención a los usuarios de este

Fallas del Sistema

El sistema ha sido cuidadosamente diseñado para ser tan efectivo como sea posible. Hay circunstancias, sin embargo, incluvendo incendio, robo u otro tipo de emergencias donde no podrá proveer protección. Cualquier sistema de alarma o cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al operar como se espera por una cantidad de razones. Algunas pero no todas pueden ser:
• Instalación Inadecuada

Un sistema de seguridad debe ser instalado correctamente en orden para proporcionar una adecuada protección. Cada instalación debe ser evaluada por un profesional de seguridad, para asegurar que todos los puntos y las áreas de acceso están cubiertas. Cerraduras y enganches en ventanas y puertas deben estar seguras y operar como está diseñado. Ventanas, puertas, paredes, cielo rasos y otros materiales del local deben poseer suficiente fuerza y construcción para proporcionar el nivel de protección esperado. Una reevaluación se debe realizar durante y después de cualquier actividad de construcción. Una evaluación por el departamento de policía o bomberos es muy recomendable si este servició está disponible

· Conocimiento Criminal

Este sistema contiene características de seguridad las cuales fueron conocidas para ser efectivas en el momento de la fabricación. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicas las cuales reducen la efectividad de estas características. Es muy importante que el sistema de seguridad se revise periódicamente, para asegurar que sus características permanezcan efectivas y que sean actualizadas o reemplazadas si se ha encontrado que no proporcionan la protección esperada.

Acceso por Intrusos

Los intrusos pueden entrar a través de un punto de acceso no protegido. burlar un dispositivo de sensor, evadir detección moviéndose a través de un área de cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia, o interferir o evitar la operación correcta del sistema.

· Falla de Energía

Las unidades de control, los detectores de intrusión, detectores de humo y muchos otros dispositivos de seguridad requieren un suministro de energía adecuada para una correcta operación. Si un dispositivo opera por baterías, es posible que las baterías fallen. Aún si las baterías no han fallado, estas deben ser cargadas, en buena condición e instaladas correctamente. Si un dispositivo opera por corriente CA, cualquier interrupción, aún lenta, hará que el dispositivo no funcione mientras no tiene energía. Las interrupciones de energía de cualquier duración son a menudo acompañadas por fluctuaciones en el voltaje lo cual puede dañar equipos electrónicos tales como sistemas de seguridad. Después de que ocurre una interrupción de energía, inmediatamente conduzca una prueba completa del sistema para asegurarse que el sistema esté funcionando como es debido.

· Falla en Baterías Reemplazables

Los transmisores inalámbricos de este sistema han sido diseñados para proporcionar años de duración de la batería bajo condiciones normales. La esperada vida de duración de la batería, es una función de el ambiente, el uso y el tipo del dispositivo. Las condiciones ambientales tales como la exagerada humedad, altas o bajas temperaturas, o cantidades de oscilaciones de temperaturas pueden reducir la duración de la batería Mientras que cada dispositivo de transmisión tenga un monitor de batería bajo el cual identifica cuando la batería necesita ser reemplazada, este monitor puede fallar al operar como es debido. Pruebas y mantenimiento regulares mantendrán el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

· Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio

Las señales no podrán alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias las cuales incluven obietos metálicos colocados en o cerca del camino del radio o interferencia deliberada y otra interferencia de señal de radio inadvertida.

Usuarios del Sistema

Un usuario no podrá operar un interruptor de pánico o emergencias posiblemente debido a una inhabilidad fisica permanente o temporal, incapaz de alcanzar el dispositivo a tiempo, o no está familiarizado con la correcta operación. Es muy importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en la correcta operación del sistema de alarma y que ellos sepan como responder cuando el sistema indica una alarma. · Detectores de Humo

Los detectores de humo, que son una parte del sistema, pueden no alertar correctamente a los ocupantes de un incendio por un número de razones, algunas son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados o ubicados incorrectamente. El humo no puede ser capaz de alcanzar los detectores de humo, como cuando el fuego es en la chimenea, paredes o techos, o en el otro lado de las puertas cerradas. Los detectores de humo no pueden detectar humo de incendios en otros niveles de la residencia o edificio

Cada incendio es diferente en la cantidad de humo producida y la velocidad del incendio. Los detectores de humo no pueden detectar igualmente bien todos los tipos de incendio. Los detectores de humo no pueden proporcionar una advertencia rápidamente de incendios causados por descuido o falta de seguridad como el fumar en cama, explosiones violentas, escape de gas, el incorrecto almacenamiento de materiales de combustión, circuitos eléctricos sobrecargados, el juego con fósforos por parte de los niños o un incendio provocado.

Aún si el detector de humo funciona como está diseñado, pueden haber circunstancias donde hay insuficiente tiempo de advertencia para permitir a los ocupantes escapar a tiempo para evitar heridas o muerte

• Detectores de Movimiento

Los detectores de movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro de las áreas designadas como se muestra en las respectivas instrucciones de instalación. Los detectores de movimiento no pueden discriminar entre intrusos y los que habitan el local o residencia. Los detectores de movimiento no proporcionan un área de protección volumétrica. Estos poseen múltiples rayos de detección y el movimiento solamente puede ser detectado en áreas no obstruidas que están cubiertas por estos rayos. Ellos no pueden detectar movimiento que ocurre detrás de las paredes, cielo rasos, pisos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier clase de sabotaie va sea intencional o sin intención tales como encubrimiento, pintando o regando cualquier tipo de material en los lentes, espejos, ventanas o cualquier otra parte del sistema de detección perjudicará su correcta

Los detectores de movimiento pasivos infrarrojos operan detectando cambios en la temperatura. Sin embargo su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura del ambiente aumenta o disminuye de la temperatura del cuerpo o si hay orígenes intencionales o sin intención de calor en o cerca del área de detección. Algunos de los origenes de calor pueden ser calentadores, radiadores, estufas, asadores, chimeneas, luz solar, ventiladores de vapor, alumbrado y así sucesivamente.

Dispositivos de Advertencia

Los dispositivos de advertencia, tales como sirenas, campanas, bocina, o estroboscópicos no podrán alertar o despertar a alguien durmiendo si hay una puerta o pared intermedio. Si los dispositivos de advertencia están localizados en un nivel diferente de la residencia o premisas, por lo tanto es menos posible que los ocupantes puedan ser advertidos o despertados. Los dispositivos de advertencia audible pueden ser interferidos por otros origenes de ruidos como equipos de sonido, radios, televisión, acondicionadores de aire u otros electrodomésticos, o el tráfico. Los dispositivos de advertencia audible, inclusive de ruido fuerte, pueden no ser escuchados por personas con problemas del oído.

Líneas Telefónicas

Si las líneas telefónicas son usadas para transmitir alarmas, ellas puedan estar fuera de servicio u ocupadas por cierto tiempo. También un intruso puede cortar la línea o sabotear su operación por medios más sofisticados lo cual sería de muy dificil la detección.

Tiempo Insuficiente

Pueden existir circunstancias cuando el sistema funcione como está diseñado, y aún los ocupantes no serán protegidos de emergencias debido a su inhabilidad de responder a las advertencias en cuestión de tiempo. Si el sistema es supervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a los ocupantes o sus pertenencias.

· Falla de un Componente

A pesar que todos los esfuerzos que se han realizado para hacer que el sistema sea lo más confiable, el sistema puede fallar en su función como se ha diseñado debido a la falla de un componente.

• Prueba Incorrecta

La mayoría de los problemas que evitan que un sistema de alarma falle en operar como es debido puede ser encontrada por medio de pruebas y mantenimiento regular. Todo el sistema debe ser probado semanalmente e inmediatamente después de una intrusión, un intento de intrusión, incendio, tormenta, terremoto, accidente o cualquier clase de actividad de construcción dentro o fuera de la premisa. La prueba debe incluir todos los dispositivos de sensor, teclados, consolas, dispositivos para indicar alarmas v otros dispositivos operacionales que sean parte del sistema

· Seguridad y Seguro

A pesar de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto de un seguro de propiedad o vida. Un sistema de alarma tampoco es un substituto para los dueños de la propiedad, inquilinos, u otros ocupantes para actuar prudentemente a prevenir o minimizar los efectos dañinos de una situación de emergencia.

Garantía Limitada

Digital Security Controls garantiza al comprador original que por un periodo de doce meses desde la fecha de compra, el producto está libre de defectos en materiales y hechura en uso normal. Durante el periodo de la garantía, Digital Security Controls, decide sí o no, reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a su fábrica, sin costo por labor y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por: el resto de la garantía original o noventa (90) días, cualquiera de las dos opciones de mayor tiempo. El propietario original debe notificar puntualmente a Digital Security Controls por escrito que hay un defecto en material o hechura, tal aviso escrito debe ser recibido en todo evento antes de la expiración del periodo de la garantía. No hay absolutamente ningún tipo de garantía sobre software v todos los productos de software son vendidos como una licencia de usuario baio los términos del contrato de licencia del software incluido con el producto. El comprador asume toda responsabilidad por la apropiada selección, instalación, operación y mantenimiento de cualquier producto comprado a DSC. La garantía de los productos hechos a medida alcanzan solamente a aquellos productos que no funcionen al momento de la entrega. En tales casos. DSC puede reemplazarlos o acreditarlos, a opción de DSC.

Garantía Internacional

La garantía para los clientes internacionales es la misma que para cualquier cliente de Canadá y los Estados Unidos, con la excepción que Digital Security Controls no será responsable por cualquier costo aduanero, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

Procedimiento de la Garantía

Para obtener el servicio con esta garantía, por favor devuelva el(los) artículos) en cuestión, al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tener un programa de garantía. Cualquiera que devuelva los artículos a Digital Security Controls, debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls, no aceptarán niegin cargamento de devolución sin que haya obtenido primero el número de autorización.

Condiciones para Cancelar la Garantía

Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y en hechura concerniente al uso normal. Esta no cubre:

- · daños incurridos en el manejo de envío o cargamento
- daños causados por desastres tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o rayos eléctricos.
- daños debido a causas más allá del control de Digital Security Controls, tales como excesivo voltaje, choque mecánico o daño por agua.
- daños causados por acoplamientos no autorizados, alteraciones, modificaciones u obietos extraños.
- daños causados por periféricos (al menos que los periféricos fueron suministrados por Digital Security Controls);
- defectos causados por falla en al suministro un ambiente apropiado para la instalación de los productos;
- daños causados por el uso de productos, para propósitos diferentes, para los cuales fueron designados;
- · daño por mantenimiento no apropiado:
- daño ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicación no apropiada de los productos.

Items no cubiertos por la Garantía

Además de los ítems que cancelan la Garantía, los siguientes ítems no seria cubiertos por la Garantía (†) costo de flete hasta el centro de reparacio; (ii) los productos que no sean identificados con la etiqueta de producto de DSC y su número de lote o número de serie; (iii) los productos que no jam sido desensamblados o reparados de manent al que afecten adversamente el funcionamiento o no permitan la adecuada imspección o pruebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las composicios por la producto que afecten adversamente el funcionamiento o no permitan la adecuada imspección o protebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las composicios por puedas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las composicios por puedas para verificar se desenvolvente de la composición de la composición de la composición de la composición por la composición de la composición de

tarjetas o citiquetas de acceso devueltas para su reemplazo bajo la guarnita, seria neceditadas o reemplazadas a opción de DSC. Los productos no cubiertos por la presente garantita, o de otra numera fuera de la garantitá debia da Iranscurso del lempo, mal uso o darlo, seria evaluados y se proveerá una estimación para la reparación. No se realizará magin trabajo de reparación hasta que una orden de comerpa válida por el Clientes este recibida y un nimero de Autorración Mercundas Devuelta (MA) sea emitido por el Servico al Cliente de DSC.

La responsabilidad de Digital Security Controls, en la falla para reparar el producto bajo esta garantía después de un número razonable de intentos será limitada a un reemplazo del producto, como el remedio exclusivo para el rompimiento de la garantía. Bajo ninguna circunstancias Digital Security Controls, debe ser responsable por cualquier daño especial, incidental o consiguiente basado en el rompimiento de la garantía, rompimiento de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Tales daños deben incluir, pero no ser limitados a, perdida de ganancias, perdida de productos o cualquier equipo asociado, costo de capital, costo de substitutos o reemplazo de equipo, facilidades o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, los reclamos de terceras partes, incluvendo clientes, y perjuicio a la propiedad. Las leves de algunas jurisdicciones limitan o no permiten la renuncia de daños consecuentes. Si las leyes de dicha jurisdicción son aplicables sobre cualquier reclamo por o en contra de DSC, las limitaciones y renuncias aquí contenidas serán las de mayor alcance permitidas por la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tal caso lo arriba mencionado puede no ser aplicable a Ud.

Renuncia de Garantías

Esta garantía contiene la garantía toda ly debe prevalecer sobre cualquierio rata garantía; y todas la sofras garantías, y ase expresada o implicada (incluyendo todas las garantías implicadas en la mercancia o ligida para un propsioto en particular). Y doda las dorsa obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls. Digital Security Controls, no sume o autoriza a cualquier otra persona para que actúe en su representación, para modificar o cambiar esta garantía, in para assumir cualquier otra garantía o responsabilidad concerniente a

Esta renuncia de garantía y garantía limitada son regidas por el gobiemo y las leves de la provincia de Ontario. Canadá.

ADVERTENCIA: Digital Security Controls, recomienda que todo el sistema sea completamente probado en forma regular. Sin embargo, pesar de las pruebas frecuentes, y debido a, pero no limitado a, sabotajo criminal o interrupción eléctrica, es posible que este producto falle en trabajar como es esperado.

Reparaciones Fuera de la Garantia

Digital Security Controls, en su opción reemplazará o reparará los productos por fuera de la garantía que sean deveuletos a su fibrica de acuerdo a las siguientes condiciones. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls, debe primero obteno un número de autorización. Digital Security Controls, no aceptará ningún carasamento sin un número de autorización relimento.

Los productos que Digital Security Controls, determine que son reparables serán reparados y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls, ha predeterminado y el cual será revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.

Los productos que Digital Security Controls, determine que no son reparables serán reemplazados por el producto más equivalente disponible en ese momento. El precio actual en el mercado del producto de reemplazo se cobrará por cada unidad que se reemplace.

Índice

Sección 1: Introducción47	Sección 4: Otras Programaciones 53
1.1 Qué hay de Nuevo en la Versión 5.X47	4.1 Programando Zonas y Particiones53
1.2 Como Utilizar este Manual47	4.2 Habilitando la Supervisión del RF5132-433 53
1.3 Especificaciones y Características47	4.3 Habilitando la Supervisión de las Zonas
1.4 Dispositivos Inalámbricos Compatibles48	Inalámbricas54
1.5 Instrucciones de Seguridad48	4.4 Zona de Detección RF Jam54
Sección 2: Configuración y Cableado del	4.5 Estándar del Software RF5132-43355
RF5132-43349	4.6 Borrando Dispositivos Inalámbricos55
2.1 Desempaquetando el RF5132-43349	Sección 5: Pruebas y Montaje 56
2.2 Seleccionando un Lugar de Montaje para el	5.1 Probando la Recepción de los Dispositivos
RF5132-43349	Inalámbricos56
2.3 Conecte el Receptor RF5132-43349	5.2 Armando el RF5132-433 y los Dispositivos
2.4 Violación49	Inalámbricos57
Sección 3: Programación del Receptor 50	Sección 6: Notas Adicionales59
3.1 Teclas Identificadas del Teclado Inalámbrico50	6.1 Condiciones de Problema59
3.2 Una Nota sobre los Números Seriales	6.2 Detección de la Señal de Bloqueo59
Electrónicos (ESN)50	6.3 Transmisión de Batería con Poca Carga en la
3.3 Registrando Dispositivos Inalámbricos	Zona Inalámbrica59
Utilizando Zonas50	Sección 7: Guía de Solución de
3.4 Registrando y Programando Teclados	Problemas60
Inalámbricos51	Sección 8: Programando Planillas 61
3.5 LEDs del RF5132-43352	Jection of Frogramming Figurings 01
3.6 Borrando Dispositivos Inalámbricos52	

Este manual debe utilizarse en conjunto con el Manual de Instalación del panel de control de alarma.

Sección 1: Introducción

Este manual describe como instalar, programar y preservar el RF5132-433.

Antes de instalar el módulo RFS5132-433, usted debe completar los siguientes pasos en la instalación de su sistema:

- 1. Planifique la instalación y el cableado del sistema de seguridad (ver el Manual de Instalación de su sistema).
- 2. Instale el panel de control e instale y registre, por lo menos un teclado por utilizarse para la programación.
- 3. Instale v registre cualesquier módulos expansores de zona alámbricas (PC5108) que usted planea utilizar.

Programe el RF5132-433 utilizando un tedado del sistema o utilizando el software de download en una computadora remota. Para mayores informaciones lea el Manual de Instalación de su sistema.

1.1 Qué hay de Nuevo en la Versión 5.X

- Sección 2.3 Conectando el Receptor RF5132-433 un quinto terminal fue agregado al RF5132-433 que debe permanecer sin utilización.
- 2. Sección 2.4 Violación Violación de la caia y de la pared programable para el RE5132-433.
- 3. Sección 3.5 LED adición de LEDs para asistencia en la instalación.
- 4. Sección 6.1 Condiciones de Problemas adición de delincuencia RF (Solamente Estados Unidos).
- 5. Secciones de Programación [61] [69] soporta 8 Particiones para dispositivos inalámbrico.
- 6. El Paquete del Driver RF5132-433 v5.0 DLS es necesario para este producto.

1.2 Como Utilizar este Manual

Lea este manual antes de empezar la instalación del receptor RF5132-433. Para instalar y configurar el receptor y los dispositivos inalámbrico, siga estos pasos. Refiérase a las secciones indicadas a continuación.

- Montaje y cableado temporal del módulo RF5132-433 (ver la Sección 2).
- 2. Registrando y programando dispositivos inglámbrico (ver la Sección 3).
- 3. Zona completa y otras programaciones en el sistema (ver la Sección 4).
- 4. Probando el posicionamiento de todos los dispositivos inalámbrico (ver la Sección 5).
- 5. Armando permanentemente el receptor RF5132-433 y los dispositivos inalámbrico (ver la Sección 5).

Para informaciones adicionales o condiciones de problemas, detección de la señal de bloqueo de RF y sustitución de la batería, ver la Sección 6.

Para auxilio en la solución de problemas, ver la Sección 7.

1.3 Especificaciones y Características

- Consumo de Corriente: 50 mA
- Frequencia: 433 MHz
- Zonas el receptor puede recibir señales de hasta 32 zonas inalámbrica y de 16 teclas de un teclado inalámbrico.
- Supervisión ventana de supervisión programable
- Localización
 - puede ser cableado hasta 750 ft./230 m a partir del panel con cable de vitola 22
 - conecte al bus del teclado
 - para largas extensiones de cable, un cable más espeso debe utilizarse.
- Compatibilidad: El modelo RF5132-433 v5.X puede conectarse a los siguientes paneles: PC501X, PC5020, PC1555. PC580. PC1616. PC1832. PC1864.
- Temperatura de operación: 0-50°C/32-122°F
- Violación de la caja y de la pared embutidas y separadas

1.4 Dispositivos Inglámbricos Compatibles

Por favor, refiérase a las hoias de Instrucción de los siguientes dispositivos para mayores informaciones:.

El receptor RF5132-433 v5.X puede recibir señales de los siguientes dispositivos:

- Detector de Movimiento WLS904-L
- PIR Inmune a Animales Domésticos WLS904PL-433
- Detector de Humo WI S906-433
- Detector de Quiebra de Vidrio WLS912L-433
- PIR Inmune a Animales Domésticos IS914-433
- Teda del tedado inalámbrico WLS919-433
- Mini Contacto para Puerta/Ventana WLS925L-433

- Detector de Humo WS4916
- Botón de Pánico WS4938
- Tecla del teclado inalámbrico WS4939
- Tecla del teclado inalámbrico con 2 botones WS4949
- Tecla del teclado inalámbrico con 5 Rotones WS4959
- Tecla del teclado inalámbrico con LED WS4969

1.5 Instrucciones de Seguridad

- Este equipo debe instalarse solamente por Personas Habilitadas (una persona habilitada es una persona teniendo un entrenamiento técnico apropiado y la experiencia necesaria para estar atento y ciente de los riesaos a los cuales ella podrá exponerse en la realización de una tarea y de las medidas por tomarse para minimizar los riesgos para tal persona o a las demás personas). El equipo debe instalarse y utilizarse dentro de un entorno que proporcione el grado de contaminación máximo 2, sobre tensiones categoría II, y solamente lugares no peligrosos e internos.
- Fije el receptor a la estructura de la construcción antes de aplicar energía al controlador de alarma.
- La utilización de por lo menos, dos tornillos v/o a un montaie adecuado significa fijar el receptor a la estructura de la construcción (por ejemplo, tornillos Philips de cabeza chata 6"x3/4").

Sección 2: Configuración y Cableado del Receptor RF5132-433

Esta sección describe como configurar y hacer el cableado del receptor RF5132-433.

2.1 Desempaguete el receptor RF5132-433

Verifique si las siguientes piezas están contenidas en el embalaje de su receptor RF5132-433:

- Tarieta Madre do RF5132-433
- Hardware para montaie de la caia
- Caja plástica del RF5132-433

2.2 Seleccione un Lugar de Montaje para el receptor RF5132-433

NOTA: Arme el receptor RF5132-433 y los dispositivos inalámbricos después de ejecutar las pruebas de localización con los dispositivos inalámbricos (ver las secciones 5.1 v 5.2).

Encuentre un lugar que sea:

- Seco.
- Dentro del rango de temperatura de operación
- Centralizado para el lugar propuesto de todos los dispositivos inalámbricos
- Tan alto cuanto sea posible
- Lejos de fuentes de interferencia incluvendo: ruidos eléctricos (computadoras, televisores v motores eléctricos en aparatos y unidades de calentamiento y enfriamiento (aparatos de aire acondicionado); arandes objetos de metal como conductos de calentamiento y tubería que puedan blindar las ondas electromagnéticas.

Para una operación adecuada de la unidad antiviolación la superficie en la cual el receptor RF5132-433 fuere instalado debe ser de fácil acceso y libre de obstrucciones que permitan el acceso a la parte trasera de la unidad.

Certifiquese que los cables eléctricos no estén dispuestos sobre y abajo del receptor cuando éste sea armado.

Cuando el receptor RF5132-433 fuere armado en un sótano, colóquelo tan alto y lo más cerca posible de la parte inferior del primer piso cuanto sea posible. El rango del módulo será reducido si la unidad fuere armada abajo del nivel del suelo.

2.3 Conecte el Receptor RF5132-433


CUIDADO: Remueva toda la energía del sistema cuando conecte los módulos al bus del terlado.

Conecte el receptor RF5132-433 al bus del teclado de cuatro hilos del panel de control según el diagrama a continuación.

Después de completar el cableado, reconecte la alimentación al sistema de seguridad.

El receptor RF5132-433 tiene un auinto terminal identificado como 'GND' que debe permanecer sin uso.

Ahora que usted completó el cableado del receptor RF5132-433, usted debe registrar v programar los dispositivos inglámbricos. Ver la sección 3 para instrucciones.

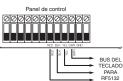

2.4 Violación

La unidad incorpora protecciones antiviolación en la pared y en la caja embutidas y separadas. Las protecciones antiviolación son deshabilitadas por estándar en la versión NA (Estándar en la versión Americana: Activa) Sección [90] opción 3 v 4 puede habilitarse o deshabilitarse.

Cuando sea instalada adecuadamente la protección antiviolación de pared será comprimida por la pared donde el receptor RF5132-433 estuviere instalado. La protección antiviolación de la pared será activada cuando la unidad fuere removida de la pared. La protección antiviolación y la caja serán activadas cuando la caja fuere abjerta y será restablecida cuando la caja fuere cerrada.

Sección 3: Programando el Receptor

Registrando y Programando Dispositivos

Esta sección describe como registrar y programar:

- Dispositivos inalámbricos útilizando zonas (WLS904PL-433, WLS906-433, WS4916, WLS912L-433, WLS914-433, WS4938, WLS925L-433)
- Tecla del teclado inalámbrico (WLS919-433, WS49X9)

Para mayores informaciones sobre estos dispositivos, lea las instrucciones proveídas con cada dispositivo.

3.1 Teclas Identificadas del Teclado Inalámbrico

El reporte del sistema de las aperturas/cierres por activa de la salida de mando [*][7] y de teclados inalámbricos individuales por los botones de las teclas del teclado inalámbrico pueden soportarse en determinados paneles de control. Para hacer esto, el sistema reservará los códigos de acceso 17 — 32 para las teclas del teclado inalámbrico 011 — 16. respectivamente. Usted debe programar un código de acceso para cada tecla del teclado inalámbrico (utilizando

la programación del código de acceso [*][5]) para que esta característica funcione correctamente.

NOTA: Programe estos códigos de acceso en el sistema después de haber conectado el receptor RF5132-433 al bus del teclado (ver la sección 2.4).

Refiérase al Manual de Instalación de su sistema para informaciones sobre la programación del código de acceso.

Apertura/Cierre a través del Reporte de las teclas del teclado inalámbrico

NOTA: La opción de Cierre de las teclas del teclado inalámbrico identificado solamente está disponible con los modelos PC5020, PC1616, PC1864, PC501X v2.0 y superiores, PC1555(MX), PC580/585 v2.0 y superiores. Para habilitar el reporte de aperturas y cierre por los teclados inalámbricos identificados:

- Certifíquese que el panel de control sea v2.0 o superior
- Programe un código de acceso válido para cada tecla
- Programe un código de reporte de cierre y apertura para cada código de acceso de la tecla
- Desactive la opción Quick Årm (Arme Rápido) en la sección [015] opción [4] de la programación del panel de control
 Para asegurarse que una teda del tedado inalámbrico no identificado no pueda desarmar el sistema, desactive la
 sección [017], opción [1] (en la programación del panel de control). Esta opción está disponible en el panel de control
 con el software versión 2.7 ó superior.

3.2 Una Nota sobre los Números Seriales Electrónicos (ESN)

Un número serial electrónico (ESN) está impreso en cada dispositivo inalámbrico. Los ESNs son utilizados para registrar los dispositivos inalámbricos con el receptor RF5132-433.

Para reducir la ocurrencia de dispositivos inalámbricos con el mismo número serial, los números seriales de 6 dígitos están impresos en la parte trasera de cada dispositivo inalámbrico. Los números seriales de 6 dígitos incluyen dígitos hexadecimales. Para instrucciones de programación de los números hexadecimales, ver el Manual de Instalación de su sistema, Sección 4. Como Programar

NOTA: Números seriales de 8 dígitos sólo son soportados en los siguientes paneles de control: PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X v2.0 y superiores, PC1555(MX), PC580/585.

3.3 Registrando Dispositivos Inalámbricos Utilizando Zonas

Registre dispositivos inalámbricos que utilizan zonas (transmisores universales, detectores de movimiento, detectores de humo y dispositivos de pánica):

- 1. En un teclado del sistema, digite [*][8][Código del instalador] para acceder la sección de programación del instalador.
- Entre en la sección de programación [804].

- 3. Digite el número de 2 dígitos correspondiente a la zona en la cual el dispositivo está atribuido ([01] a [32]).
 NOTA: Los dispositivos alámbrico e inalámbrico no pueden atribuirse a la misma zona. Los módulos expansores de zona PC5108 ocupan zonas en 2 grupos de 4 (por ejemplo, zonas 9-12 y zonas 13-16). Ninguna de las zonas atribuidas un módulo PC5108 podrá utilizarse para dispositivos inalámbricos. Para mayores informaciones sobre la atribuición de zonas, consulte el Manual de Instalación de su sistema.
- 4. Digite el ESN (Número Serial Electrónico) del dispositivo. La entrada debe contener 6 dígitos.
- El dispositivo ahora está registrado en el sistema. Anote el número serial y el número de la zona atribuida en las planillas de programación en la portada de este manual.
- 6. Prosiga con los pasos 3 5 hasta que usted haya registrado todos los dispositivos inalámbricos.

Para salir oprima [#].

NOTA: Los dispositivos no funcionarán adecuadamente hasta que usted complete la programación de la zona y de las particiones (ver la sección 4).

3.4 Registrando y Programando las Teclas del Teclado Inalámbrico

Para que las teclas del teclado inalámbrico funcionen en el sistema, usted necesita registrarlas, y enseguida programar los botones de función, si los valores estándar no funcionan como es deseado. Las teclas del teclado inalámbrico no son atribuidas a las zonas y no requieren la programación de la zona. Usted puede registrar hasta 16 teclas del teclado inalámbrico en el sistema

Registre las Teclas del Teclado Inalámbrico

- Oprima [*][8][Código del instalador] para acceder la sección de programación del instalador.
- 2. Abra la sección de programación [804].
- Oprima un número de 2 dígitos [41]-[56] para programar el número serial de las teclas del teclado inalámbrico. Estos números corresponden a los números de las teclas del teclado inalámbrico 01-16.
- 4. Digite el ESN del dispositivo. La entrada debe contener 6 dígitos.
- Ahora la tecla está registrada en el sistema. Anote el número serial y el número de la ranura atribuida en las planillas de programación en la portada de este manual.
- 6. Repita los pasos 3 5 hasta que las teclas del teclado inalámbrico hayan sido registradas.
- (solamente PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X) Como ajuste estándar, todas las teclas del teclado inalámbrico son atribuidas a la Partición 1. Para atribuir teclas a las particiones diferentes, ver la sección de programación [69].
 - NOTA: Una tecla del teclado inalámbrico puede atribuirse solamente a una partición.
- 8. Para salir oprima [#].

Programando los Botones de Funciones de las Teclas del Teclado Inalámbrico

Las Teclas del teclado inalámbrico tienen cuatro botones de función programables. Las funciones estándar ya estarán atribuidas, pero usted puede programar otras funciones, en su caso. Después que las funciones fueren programadas, cuando usted oprime y mantiene oprimido uno de los cuatro botones durante un segundo, el sistema ejecutará la función programada.

Para sistemas utilizando particiones(somente PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X): Todas las tedas del tedado inolámbrico atribuidas a la División 1 tendrán las cuatro funciones programadas en la sección [61]. Todas las tedas del tedado inalámbrico atribuidas a la Partición 2-8 tendrán las cuatro funciones programadas en la sección [62-68]. Por ejemplo, si el botón de la función 1 en la Sección [61] estuviere programado para Stay arming (Permanecer armado), oprimiendo el primer botón en cualquier teda del tedado inalámbrico atribuido a la Partición 1 Permanecerá Armado en la Partición 1.

NOTA: Las teclas del teclado no funcionarán cuando la partición a la qual estuvieren atribuidos esté siendo accedida por zona de exclusión o programación.

- 1. En el teclado del sistema, oprima [*][8][Código del Instalador].
- 2. Abra la sección de programación [804].
- 3. Abra la sección de programación [61] a [68] para las particiones 1 a 8.
- 4. Para cada uno de los 4 botones de función, oprima el número de 2 dígitos de la función que usted desea seleccionar. Ver las planillas de programación en la portada de este manual para una lista de opciones.
- 5. Anote las selecciones de su programación en las planillas de trabajo en la portada del manual.
- 6. Para salir oprima [#].

3.5 LEDs RF5132-433

El receptor RF5132-433 v5.0 tiene dos LEDs para auxiliar en la instalación de los dispositivos y en la solución de problemas de operación de esta unidad. En una operación normal, los LEDs indicarán si la señal recibida es proveniente de un dispositivo registrado o no registrado.

- El LED verde se pondrá intermitente cuando reciba una señal de un dispositivo registrado.
- El LED rojo se pondrá intermitente cuando reciba la señal de un dispositivo no-registrado.

De manera alternativa cuando el panel esté ajustado en el modo de prueba, el LED verde solamente se pondrá intermitente para el número serial específico digitado. Todas las demás señales (incluyendo señales de dispositivos válidos registrados) se pondrán intermitentes en rojo.

3.6 Removiendo Dispositivos Inalámbricos

Para remover un dispositivo inalámbrico del sistema, siga las directrices para adición de un dispositivo inalámbrico. Programe el ESN como [000000]. El dispositivo inalámbrico para la zona será removido.

Ahora que usted registró todos los dispositivos inalámbrico, usted necesitará programar el sistema para que funcione adecuadamente con esos dispositivos. Ver la sección 4 para mayores informaciones.

Sección 4: Otras Programaciones

4.1 Programando Zonas y Particiones

Ahora que usted registró los dispositivos inalámbricos, usted deberá completar la programación de todas las zonas en el sistema. Aún la programación exacto varie dependiendo a cual panel de control el receptor RF5132-433 está conectado, usted debe certificarse que las siguientes áreas de programación estén concluidas correctamente para cada zona inalámbrico:

- Habilite las zonas y/o atribuya zonas a una o más particiones (secciones de programación [202]-[205] o [202] a [265] para el PC5020/PC1616/PC1864).
- Programe la definición para cada zona (secciones de programación [001]-[004]).
- Habilite el atributo de la zona inalámbrica para cada zona inalámbrica (solamente PC580, PC1555, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X v2.0, PC5020 v3.0 y superiores) (secciones [101]-[132]).

Ver el Manual de Instalación de su sistema, para mayores informaciones sobre cada una de las secciones de programación citadas antes.

4.2 Habilite la Supervisión del receptor RF5132-433

El panel de control supervisará el receptor RF5132-433 a través del bus del teclado después que, por lo menos un dispositivo haya sido registrado en el módulo (ver la sección 3.2 "Registrando Dispositivos Inalámbricos"). Para activar la supervisión del módulo. después de registrar el (10s) primeiro(s) dispositivo(s):

Salaa v abra nuevamente la programación del instalador.

- 2. Abra la sección de programación [902]. Espere aproximadamente 1 minuto.
- 3. Para salir oprima [#].

El sistema generará un problema de Supervisión General del Sistema si el módulo fuere removido del bus del teclado. Si usted necesita remover el módulo RF5132-433 de un sistema existente, será necesario deshabilitar la supervisión del módulo RF5137-433

NOTA: La remoción de todos los dispositivos del módulo RF5132-433 o el ajuste al estándar de la unidad causará una falla de supervisión.

Para deshabilitar la supervisión del módulo RF5132-433:

- Desconecte el módulo RF5132-433 del bus del teclado.
- 2. Oprima [*][8][Código del Instalador].
- Oprima (902). El panel de control borrará toda la supervisión y ejecute un barrido en el sistema de los módulos conectados. El barrido tardará aproximadamente un minuto.
- 4. Para salir oprima [#].

Para revisar cuales módulos están siendo supervisados por el panel de control en la actualidad:

1. Oprima [*][8][Código del Instalador].

- Oprima 19031 para exhibir todos los módulos. En un tedado con LED de 32 zonas, la luz [17] indicará que el módulo RF5132-433 está presente en el sistema. En los teclados LCD, desplace hasta el nombre del módulo que aparece en el disolav.
- 3. Para salir oprima [#].

Si el módulo RF5132-433 no fuere exhibido en el teclado, una de las siguientes condiciones podrá estar ocurriendo:

- el módulo no está conectado adecuadamente al bus del teclado
- hay un problema con el cableado del bus del teclado

- el módulo no tiene energía suficiente
- ningún dispositivo fue registrado en el módulo RF5132-433

4.3 Habilitando la Supervisión de las Zonas Inalámbricas

NOTA: (solamente para los paneles de control PC5010 v1.x) Para que las zonas inalámbricas sean supervisadas, usted debe habilitar la supervisión Double End of Line (DEOL) (Fin de Línea Doble) en el panel de control PC5010. Para mayores informaciones, refiérase a su Manual de Instalación.

NOTA: (solamente para los paneles de control PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X, PC1555, PC580 v2.0 y superiores) Para que la supervisión inalámbrica funcione, usted debe habilitar el atributo de la zona inalámbrica en todas las zonas inalámbricas (secciones [101] a [132], opción [8] ON).

Ventana de la Supervisión Inalámbrica

Cada dispositivo inalámbrico (excepto las tedas del teclado inalámbrico) erviarán una señal de supervisión periódicamente. Si el receptor no recibe una señal dentro del tiempo programado para la Ventana de la Supervisión Inalámbrica el aenerará una falla de supervisión.

Para programar la ventana de la supervisión inglámbrica:

- 1. Oprima [*][8][Código del Instalador] para abrir la Programación del Instalador.
- 2. Oprima 18041 para abrir la Programación del Módulo RF5132-433.
- Abra la sección [81].
- 4. Digite el período de tiempo para la ventana de la supervisión. La ventana será programada en incrementos de 15 minutos. La programación estándar es:
 - 96 (x15minutos), que es igual a 24 horas para la versión NA, o
 - 10 (x15minutos), que es igual a 2,5 horas para la versión EÚ.
 - Las inserciones válidas son (10) a (96), igual a 2,5 a 24 horas.
- 5. Para salir oprima [#].

NOTA: La supervisión debe habilitarse para RF Deliquency (Delincuencia RF)

Deshabilitando/Habilitando la Supervisión de la Zona

Todas las zonas inalámbricas tienen una supervisión habilitada como ajuste estándar. Para deshabilitar la supervisión para cualaujer zona, oprima lo que sique en cualaujer tedado del sistema:

- 1. Oprima [*][8][Código del Instalador] para abrir la Programación del Instalador.
- 2. Oprima [804] para abrir la Programación del Módulo RF5132-433.
- Abra las secciones [82], [83], [84] y [85]. Habilite o deshabilite la supervisión para cada zona inalámbrica activando o desactivando cada opción relevante.
- 4. Para salir oprima [#].

4.4 Zona de Detección de bloqueo de RF

- Para que la detección de bloqueo de RF funcione, usted debe seleccionar una zona no utilizada por utilizarse como la zona de Detección de Bloqueo de RF. Cuando el receptor detecta un intento de bloqueo de la señal RF, la zona de Detección de Bloqueo de RF será violada y el sistema generará una señal de violación. Cuando la señal de bloqueo cesa la zona de Detección de Bloqueo de RF será cerrada y el sistema enviará una señal de restauración de la protección antiviolación.
- Para habilitar la detección de bloqueo de RF por zona:
- 1. Oprima [*][8] [Código del Instalador].
- 2. Abra la sección de programación [804].

- Seleccione una zona no utilizada para que sea la zona de Detección de Bloqueo de RF. Oprima el número de 2
 dígitos ([01] a [32]) de la zona de Detección de Bloqueo de RF en el teclado, y enseguida programe el número
 serial como [200000].
- Abra la sección [93]. Digite el número de 2 dígitos de la zona de Detección de Bloqueo de RF ([01] a [32]) en la sección de programación.
- Deshabilite la supervisión para la zona de Detección de bloqueo de RF desactivando la opción relevante en la sección [82], [83], [84] 6 [85]. (Ver la sección 4.3 para mayores informaciones.)
- 6. La detección de Bloqueo de RF ahora está habilitada. Para salir de la programación del Instalador, oprima [#]. NOTA: Para instalaciones Certificadas UL, la característica RF Jam (Bloqueo de RF) deberá habilitarise Sección [804], subsección [90], Opción [7] OFF. Cerifiquese que el bit inalámbrico esté habilitado y que el bit de bloqueo en la sección 1901 esté deshabilitado.

4.5 Software Estándar del RF5132-433

Volver la programación del RF5132-433 a los ajustes estándar de fábrica es una manera rápida de remover todos los dispositivos registrados del sistema y reiniciar toda la programación en la sección [804].

NÓTA: La ejecución de este procedimiento no cambiará ninguna sección de programación excepto la sección [804]. La reiniciación del panel de control a los ajustes estándar de fábrica no retomará el módulo RF5132-433 a los ajustes estándar de fábrica.

Para restaurar la programación del RF5132-433 a los ajustes estándar de fábrica:

- 1. Oprima [*][8] [Código del Instalador].
- 2. Abra la sección de programación [996].
- Oprima el Código del Instalador, seguido por [996] nuevamente. El software para el módulo RF5132-433 será restaurado a sus ajustes estándar de fábrica.
- Para seguir la programación de la unidad, salga del modo de programación del instalador oprimiendo [#] y abra nuevamente la programación del instalador oprimiendo [*][8] [Código del Instalador].

Para instrucciones sobre la restauración de la programación estándar del panel de control o de cualquier otro módulo conectado, ver el Manual de Instalación de su sistema.

4.6 Removiendo Dispositivos Inalámbricos

Para remover un dispositivo inalámbrico del sistema, siga las directrices para el registro de un dispositivo inalámbrico (ver la sección 3.2). Programe el ESN como [000000]. El dispositivo inalámbrico para la zona determinada será removido.

NOTA: A lo mejor sea necesario desactivar la alimentación del panel para solucionar problemas causados por zonas removidas.

Ahora que usted completó toda la programación relacionada con el módulo RF5132-433, usted puede probar y armar el receptor y los dispositivos. Ver la sección 5 para mayores informaciones.

Sección 5: Pruebas y Montaje

5.1 Probando la Recepción de los Dispositivos Inglámbricos

Es muy importante probar la localización propuesta de cada dispositivo inalámbrico antes que sea armado. Los pasos siguientes probarán la fuerza de la señal entre el módulo RF5132-433 y los dispositivos inalámbricos.

Usted puede probar todos los dispositivos en conjunto (prueba global de localización) o probar cada dispositivo individualmente. Para probar todos los dispositivos en conjunto, ver "Probando Todos los Dispositivos Inalámbricos en Conjunto" a continuación. Para probar dispositivos inalámbricos individualente, ver "Probando Dispositivos Individuales". NOTA: Después que usted registre los dispositivos inalámbricos, usted deberá salir, y enseguida abrir nuevamente la Programación del Instalador por lo menos, una vez antes de ejecutar una prueba de localización.

Probando Todos los Dispositivos en Conjunto:

- 1. Ponga temporalmente los dispositivos inalámbricos en los lugares donde usted desea armarlos.
- 2. En un teclado del sistema, oprima [*][8][Código del Instalador].
- Habilite la prueba de Localización Global del Módulo abriendo la sección (804). Enseguida abra la subsección (90)
 v active la oción (8).
- 4. Oprima [#] dos veces.
- 5. Abra la sección de programación [904] y enseguida oprima [01].
- Active uno de los dispositivos siendo probado hasta que un resultado sea exhibido en el teclado o anunciado por el teclado o por la camannilla:

Detectores de Movimiento: Para ejecutar una Prueba de Localización en el detector WLS904P-433, remueva el detector de la placa trosera, y enseguida recolóquelo. Una vez que el detector sea recolocado en la placa trosera, el LED en el detector se pondrá intermitente rápidamente 5 veces (4 veces para el detector WLS914-433) para indicar que una transmisión está siendo enviada. El panel exhibirá y/o anunciará el resultado de la prueba de localización en el tedado. Para ejecutar una 2º. y 3º prueba, repita este procedimiento. Recoloque cuidadosamente la placa trasera en el detector, asegurándose que "TOP" (parte superior) esté volcada hacia arriba, o usted podrá dañar la llave del dispositivo antiviolación.

NOTA: Cuando usted remueve el detector de la placa trasera (violando la unidad), el detector también activará el modo "Detector Walk Test" (Prueba de Desplazamiento del Detector). Mientras esté en este modo, el detector activará el LED cuando un movimiento sea detectado. El detector también enviará una señal al receptor 5 segundos después de la detección del movimiento, indicado por 5 flashes rápidos por LED. El LED sólo funcionará de esta forma por 10 detecciones de movimiento después de una violación/restavación. Note que el panel ignorará estas señales de transmisión con relación a una prueba de localización. La única manera por la cual el panel reconocerá una prueba de localización es, a cada vez, remover y restaurar la placa trasera.

Detector de Humo: Remueva el detector de su placa trasera, espere 5 segundos y recolóquelo, o mantenga un ímán cerca de la línea elevada en el borde externo, y enseauida remueva.

Transmisor de Puerta/Ventana: Abra el confacto moviendo el ímán hacia lejos de la unidad. El teclado exhibirá/ anunciará el resultado de la prueba. Después que el resultado de la primera prueba haya sido generado (cerca de 10 segundos) cierre el contacto para generar otro resultado de la prueba. Si la unidad estuviere fijada a una puerta o ventana, obra y cierre la puerta o la ventana para activar el dispositivo.

Detector de Quiebra de Vidrio: Oprima y mantenga oprimida la guía de la prueba por 5 segundos. Refiérase a la guía del modo de prueba. El teclado exhibirá el resultado de la prueba.

Lea el resultado en el teclado:

Resultado	Teclado con LED	Teclado con LCD	Sirena/Campanilla
Bueno	Luz 1 Encendida	"Bueno"	1 Señal Audible/Sonido
Malo	Luz 3 Encendida	"Malo"	agudo 3 Señales Audibles/ Sonidos agudos

Active el dispositivo hasta obtener los resultados 3 'bueno' en una hilera.

Usted puede armar los dispositivos WLS donde los resultados fueren "buenos".

Los dispositivos indicando un resultado malo deben moverse hacia otra localización. A lo mejor usted necesite mover el dispositivo algunas pulgadas/centímetros para corregir el resultado malo.

No arme ningún dispositivo donde un resultado de prueba "malo" fue indicado.

 Vaya hacia el dispositivo siguiente por probar y actívelo hasta que el resultado de la prueba sea exhibido/ anunciado.

NOTA: Espere hasta que la prueba de localización de un dispositivo sea exhibido/anunciado antes de empezar la prueba del dispositivo siguiente.

Siga probando los dispositivos hasta que, tanto el módulo RF5132433 como los dispositivos estén en localizaciones adecuadas. Si varios dispositivos inalámbricos producen resultados de prueba "inalos", a lo mejor usted necesite mover el módulo RF5132433 a una mejor localización. (Ver la sección 2.2 para datos de como encontrar una localización para el módulo RF5132433.)

8. Para salir de la prueba de localización y volver a la programación del instalador, oprima [#] dos veces.

Probando Dispositivos Individuales:

- 1. Coloque el dispositivo temporalmente donde usted desea armarlo.
- 2. En un teclado del sistema, oprima [*][8][Código del Instalador].
- 3. Abra la sección de programación [904].
- 4. Certifíquese que la opción 8 en la sección [90] esté deshabilitada.
- 5. Oprima el número de zona de 2 dígitos para el dispositivo por probarse.
- 6. Active el dispositivo siendo probado hasta que un resultado sea exhibido en el tedado o anunciado por el tedado o por la camponilla. (Como en el paso 5 en la sección Prueba Global de Localización, página anterior.)
- 7. Para probar otro dispositivo, oprima [#] una vez, enseguida repita los pasos 4 5. Siga probando los dispositivos hasta que, tanto el módulo RF5132-433 como los dispositivos estén en buens localizaciones. Si varios dispositivos producen resultados de prueba "malos", a lo mejor sea necesario mover el módulo RF5132-433 a una mejor localización. (Ver la sección 2.2 para datos de como encontrar una localización para el módulo RF5132-433.)
- 8. Para salir de la prueba de localización y del modo de programación del instalador, oprima [#] dos veces.

Probando Teclas Individuales del Teclado Inalámbrico:

No utilice la prueba de dispositivo individual descrito antes para probar teclas del teclado inalámbrico. Para certificarse que el módulo RF5132-433 está recibiendo las transmisiones de estos dispositivos, utilice las teclas de función en esos dispositivos en varios diferentes puntos en la instalación.

5.2 Arme el Módulo RF5132-433 y los Dispositivos Inglámbricos.

Cuando usted hubiere probado la recepción del módulo RF5132-433 con todos los dispositivos inalámbrico (ver la sección 5.1) y tener una buena localización para el montaje, arme el módulo RF5132-433:

- 1. Puje los cables del bus del teclado a través del orifício en la parte inferior de la caja.
- 2. Arme la caja con seguridad en la pared.

Arme los Dispositivos

Si usted hubiere ejecutado la prueba de localización descrita en la sección 5.1 y obtuviere resultados 3 "buenos" en una hilera para cada dispositivo, usted podrá armar los dispositivos inalámbricos. Ver la Hoja de Instalación para cada dispositivo para instrucciones de montaje.

Ahora que su módulo RF5132-433 y los dispositivos inalámbricos están armados y funcionando adecuadamente, lea la sección 6 para informaciones sobre condiciones de problemas potenciales con dispositivos inalámbricos, señaless de bloqueo de RF y reemplazo de la batería.

6.1 Condiciones de Problemas

El panel de control siempre está alerta a posibles condiciones de problemas. Si una condición de problema ocurre, la luz "Trouble" (Problema) del teclado será encendida y el teclado emitirá señales audibles. Oprima [*][2] para exhibir las condiciones del problema. Las condiciones de problemas a continuación, se aplican al módulo RF5132-433 y/o cualesquier dispositivos registrados.

- Violación General del Sistema (en los paneles de Alimentación v.2.01 e inferiores) Este problema es aenerado cuando el módulo RF5132-433 detecta una condición de bloqueo de RF.
- Supervisión General del Sistema Este problema será generado si el panel pierde la comunicación con cualquier módulo conectado al bus del teclado. La memoria intermediaria del evento registrará una descripción detallada del evento
- Batería con Poca Carga en el Dispositivo Este problema es generado cuando un dispositivo inalámbrico
 exhibe una condición de batería con poca carga. Oprima [7] una, dos o tres veces para visualizar cuales dispositivos
 están presentando alguna falla en la batería. Un teclado LED indicará la falla de la batería utilizando las luces de
 zona 1 a 8.
- Violación de la Zona Este problema es generado cuando un dispositivo inalámbrico registrado es removido de su ubicación de montaje.
- Falla en la Zona Cada dispositivo inalámbrico enviará una señal de supervisión a cada 64 minutos (15
 minutos para EU). Si el receptor no recibe una señal dentro del tiempo programado para la Ventana de Supervisión
 lnalámbrica, el generará una falla de la zona.
- Delinqüência de RF (somente EU) Cada zona inalámbrica enviará una señal de supervisión a cada 15
 minutos. Si el receptor no recibe una señal dentro de 15 minutos, generará un Problema de Delincuencia de RF
 para esta zona. Esta condición solamente existe en los paneles PC1614/PC1832/PC1864 v4.1.

6.2 Detección de la Señal de Bloqueo

El receptor RF5132-433 detecta señales de bloqueo que pueden evitar que el receptor reciba adecuadamente las transmisiones de dispositivos registrados. Ver la Sección 4.4 "Zona de Detección de Bloqueo de RF" para informaciones sobre la programación de la detección de la señal de bloqueo.

NOTA: Para instalaciones Certificadas UL, la función RF Jam (Bloqueo de RF) debe habilitarse — Sección [804], subsección [90], Opción [7] OFF.

6.3 Transmisión de Batería con Poca Carga en la Zona Inalámbrica

En aualquier transmisión el dispositivo indicará el estado de la batería. Si una batería estuviere con poca carga, el sistema indicará un problema de Batería con Poca Carga del Dispositivo.

El sistema retardará el envío del informe del evento a la estación central para el número de días programado para Zone Low **Retardo de Transmisión del Estado Batería** en la sección [370] del panel. Esto evitará un reporte desnecesario del evento si el usuario hubiere sido instruido sobre como reemplazar las baterías.

Reemplazando Baterías en los Dispositivos Inalámbricos

- Refiérase a las instrucciones de instalación de la batería en la hoja de instalación de cada dispositivo. Certifíquese observar la orientación adecuada de las baterías cuando las vaya a instalar.
- Cuando fueren instaladas baterías nuevas y el dispositivo antiviolación fuere restaurado, el dispositivo enviará una señal de problema de la batería al receptor RF5132-433. El problema de la batería ahora será eliminado y el dispositivo funcionará normalmente.

NOTA: Cuando las baterías en un dispositivo necesiten reemplazarse, las baterías en todos los dispositivos a lo mejor necesiten reemplazarse al mismo tiempo.

Sección 7: Solución de Problemas

El receptor RF5132-433 v5.0 tiene dos LEDs para auxiliar en la resolución de problemas con la instalación de dispositivos y en la operación de la unidad. En operación normal, los LEDs indicarán si la señal recibida es proveniente de un dispositivo registrado o no registrado.

- El LED verde se pondrá intermitente cuando reciba una señal de un dispositivo registrado.
- El LED rojo se pondrá intermitente cuando reciba una señal de un dispositivo no registrado.

De forma alternativa, cuando el panel esté en modo de prueba de localización, el LED verde se pondrá intermitente solamente para el número serial específico insertado. Todas las demás señales (incluyendo señales provenientes de dispositivos reaistrados vólidos) se pondrán intermitentes en rojo.

Cuando insiero un número de zona de 2 dígitos para agregar un dispositivo inalámbrico, el teclado emite una señal audible larga.

Los números ENS pueden insertarse solamente cuando un receptor inalámbrico RF5132-433 esté conectado al bus del teclado. Ver la sección 2 para instrucciones sobre la configuración y cableado del módulo RF5132-433.

Inserí el número ESN para el dispositivo, pero cuando violé el dispositivo la zona no apareció como abierta en el teclado.

Verifique lo siguiente:

- Certifique-se de que o número ESN foi digitado corretamente.
- Certifíquese que la zona fue habilitada para la partición (si la programación de partición fue utilizada).
- Certifíquese que la zona inalámbrica no esté atribuida a una zona utilizada por módulos PC5108, en una zona en la tarjeta, o una zona de teclado.
- Certifiquese que la zona esté programada para otra opción que no sea "Null Operation" (Operación Nula), y que el atributo de la zona inalámbica esté activada

Cuando intento ejecutar una prueba de localización de un módulo, no es logrado ningún resultado o el resultado es "malo".

Verifique lo siguiente (ver las secciones 5.1 y 5.2 para mayores informaciones sobre dispositivos de prueba):

- Verifique si usted está probando la zona correcta.
- Verifique si el ESN correcto fue insertado cuando el dispositivo fue registrado.
- Verifique si el dispositivo está en el rango del módulo RF5132-433. Intente probar el dispositivo en la misma sala que el receptor.
- Confirme si el módulo RF5132-433 está adecuadamente conectado al bus del teclado (ver la sección 2 para la configuración del RF5132-433 y para las instrucciones de cableado).
- Verifique si usted está probaando la zona correctamente (ver las secciones 5.1 y 5.2 para instrucciones de prueba).
- Verifique si las baterías están funcionando y si están instaladas correctamente.
- Busave objetos metálicos grandes que puedan impedir que la señal logre el módulo RF5132-433.

El dispositivo debe estar localizado en un punto que sean logrados los resultados "good" (Bueno) consistentes. Si varios dispositivos exhiben resultados "bod" (malos), mueva el receptor de lugar. Ver la sección 2.2 para datos sobre la elección de la localización del montaie para el módulo RF5132-433.

4. El LED en el detector de movimiento no es encendido cuando camino adelante de la unidad.

El LED se destina solamente a finalidades de prueba de desplazamiento. Ver la Hoja de Instrucciones PIR Inalámbrico para instrucciones para la prueba de desplazamiento.

Sección 8: Planillas de Programación

Programación de la Expansión Inalámbrica [804] RF5132--433
• Es necesario hacer una inserción de 6 dígitos. Ver la Sección 3.2 "Una nota sobre Números Seriales Electrónicos" para detalles sobre la programación de números seriales de 6 dígitos.

	eros Serialo ar = 00000	es de Zona O			
[01]	Zona 1		[17]	Zona 17	
[02]	Zona 2		[18]	Zona 18	
[03]	Zona 3		[19]	Zona 19	
[04]	Zona 4		[20]	Zona 20	
[05]	Zona 5		[21]	Zona 21	
[06]	Zona 6		[22]	Zona 22	سسسس
[07]	Zona 7		[-0]	Zona 23	سسسس
[80]	Zona 8		[]	Zona 24	سسسس
[09]	Zona 9		[20]	Zona 25	
[10]	Zona 10		[=0]	Zona 26	
[11]	Zona 11		[-,]	Zona 27	
[12]	Zona 12		[=0]	Zona 28	
[13]	Zona 13		[]	Zona 29	
[14]	Zona 14		[00]	Zona 31	سسسس
[15]	Zona 15		[]	Zona 31	
[16]	Zona 16		[32]	Zona 32	
Estánd	ar = 00000	-			
[41]	Tecla 01		[49]		
[42]	Tecla 02		[50]		
[43]	Tecla 03		[51]		
[44]	Tecla 04		[52]		
[45]	Tecla 05		[53]		
[46]	Tecla 06		[54]		
[47]	Tecla 07		[55]		
[48]	Tecla 08		[56]	Tecla 16	

Opcione	es de Teclas de	Función de las Teclas o	lel Te	clado	Inalámbric	0	
Entrado	Descripción de l	a Tecla	Ent	rada	Descripción de	e la Tecla	
00	Tecla Null (Nulc	1)		16	[*][0] Salida	Rápida	
01-02	Para Uso Futuro)		17	[*][1] Reactiv	ar Stay/Aways (Pres	ente/
					Ausente)		
03	Permanecer Arn	nado		18	Para Uso Futu	ro	
04	Armar Ausente			19	[*][7][3] Sali	da de Mando #3	
05	[*][9] Arme Sir	ı Entrada		20	Para Uso Futu	ro	
06	ACTIVAR/DESAG	TIVAR Sonido de la Puerta	2	21	[*][7][4] Sali	da de Mando #4	
07	[*][6][][4] F	Prueba del Sistema	22	-26	Para Uso Futu	ro	
08-12	Para Uso Futuro)	2	27	Desarme (DES	SACTIVADO)	
13	[*][7][1] Salida	a de Mando #1	2	28	Para Uso Futu	ro	
14	Para Uso Futuro)	2	29	Alarma Auxilio	ır	
15	Para Uso Futuro)	3	30	Alarma de Pá	nico	
Opcione	es de Teclas del	Teclado Inalámbrico					
Partició	n 1 Opciones o	le Teclas del Teclado Ir	nalám	brico			
[61] Ted	:la de Función 1	Estándar: 03	1.	Teda d	le Función 3	Estándar: 27	1 1
Tec	:la de Función 2	Estándar: 04 I		Teda d	le Función 4	Estándar: 30	
Partició	n 2 Opciones o	le Teclas del Teclado Ir	ıalám	brico			
[62] Ted	:la de Función 1	Estándar: 03	1.	Teda d	le Función 3	Estándar: 27	1 1
Tec	:la de Función 2	Estándar: 04 I		Teda d	le Función 4	Estándar: 30	
Partició	n 3 Opciones o	le Teclas del Teclado Ir	ıalám	brico			
[63] Ted	la de Función 1	Estándar: 03	1.	Teda d	le Función 3	Estándar: 27	1 1
Tec	:la de Función 2	Estándar: 04 I		Teda d	le Función 4	Estándar: 30 I	
Partició	n 4 Opciones o	le Teclas do Teclado In	aláml	brico			
[64] Ted	la de Función 1	Estándar: 03	1	Teda d	le Función 3	Estándar: 27	1 1
Tec	:la de Función 2	Estándar: 04 l		Teda d	le Función 4	Estándar: 30 I	
Partició	n 5 Opciones o	le Teclas do Teclado In	aláml	brico			
[65] Ted	la de Función 1	Estándar: 03	1	Teda d	le Función 3	Estándar: 27	1 1
Tec	:la de Función 2	Estándar: 04 l		Teda d	le Función 4	Estándar: 30 I	
Partició	n 6 Opciones o	le Teclas do Teclado In	aláml	brico			
	la de Función 1	Estándar: 03 l l			le Función 3	Estándar: 27	1 1
Tec	:la de Función 2	Estándar: 04 I	_ '	Teda d	le Función 4	Estándar: 30 I	

Partic	ión 7 Opcione	s de Teclas del	Teclado Inalá	ímbrico	
[67]	Tecla de Función 1	Estándar: 03		Teda de Función 3	Estándar: 27 II
	Tecla de Función 2	Estándar: 04		Teda de Función 4	Estándar: 30 II
Partic	ión 8 Opcione	s de Teclas del	Teclado Inal	ímbrico	
[68]	Tecla de Función 1	Estándar: 03	1 1	Teda de Función 3	Estándar: 27 l
	Tecla de Función 2	Estándar: 04		Teda de Función 4	Estándar: 30 l
[69] T	eclados del Te	clado Inalámbr	ico (1-16) Atı	ribuciones de Part	ición (Estándar = 01)
	Tecla 01 del teclac	lo inalámbrico I	ĹĹ	Tecla 09 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 02 del teclac	do inalámbrico I	i i	Tecla 10 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 03 del teclac	do inalámbrico I		Tecla 11 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 04 del teclac	do inalámbrico I	<u> </u>	Tecla 12 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 05 del teclac	do inalámbrico I		Tecla 13 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 06 del teclac	lo inalámbrico I	1 1	Tecla 14 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 07 del teclac	do inalámbrico I		Tecla 15 del teclado	inalámbrico I I I
	Tecla 08 del teclac	do inalámbrico I		Tecla 16 del teclado	inalámbrico II
Super	visión				
[81] \	lentana de la	Supervisión Ir	alámbrica (I	Estándar = 96)	
		La ventana está pr	ogramada en inc	rementos de 15 minut	OS.
		La programación e	stándar es:		
		• 96 (x15minutos	s), aue es iaual a	24 horas para la versi	ión NA, o
		• 10 (x15minutos	s), que es igual a	2,5 horas para la vers	ión EÚ.
		Las entradas válido	as son (10) a (96	6), igual a 2,5 a 24 ho	ras.
[82] C	pciones de Su	pervisión del D	ispositivo de	Zona (1-8)	
	Estándar = ON	Opciór	n ON (ACTIVADA)		Opción OFF (DESACTIVADA)
- 1	I Onción	1 Cupon	ición do la 7ona	01 Habilitada	Dochahilitada

Estándar	= ON	Opción ON (ACTIVADA)	Opción OFF (DESACTIVADA
1 1	Opción 1	Supervisión de la Zona 01 Habilitada	Deshabilitada
	Opción 2	Supervisión de la Zona O2 Habilitada	Deshabilitada
1 1	Opción 3	Supervisión de la Zona 03 Habilitada	Deshabilitada
	Opción 4	Supervisión de la Zona 04 Habilitada	Deshabilitada
	Opción 5	Supervisión de la Zona 05 Habilitada	Deshabilitada
1 1	Opción 6	Supervisión de la Zona 06 Habilitada	Deshabilitada
	Opción 7	Supervisión de la Zona 07 Habilitada	Deshabilitada
	Opción 8	Supervisión de la Zona 08 Habilitada	Deshabilitada

[83] Opciones de Supervisió	n del Dispositivo de Zona (9-16)					
Estándar $=$ ON	Opción ON (ACTIVADA)	Opción OFF (DESACTIVADA)				
l l Opción 1	Supervisión de la Zona 09 Habilitada	Deshabilitada				
I I Opción 2	Supervisión de la Zona 10 Habilitada	Deshabilitada				
I I Opción 3	Supervisión de la Zona 11 Habilitada	Deshabilitada				
I I Opción 4	Supervisión de la Zona 12 Habilitada	Deshabilitada				
I Opción 5	Supervisión de la Zona 13 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 6	Supervisión de la Zona 14 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 7	Supervisión de la Zona 15 Habilitada	Deshabilitada				
I Opción 8	Supervisión de la Zona 16 Habilitada	Deshabilitada				
[84] Opciones de Supervisión del Dispositivo de la Zona (17-24)						
$Est\'{andar} = ON$	Opción ON (ACTIVADA)	Opción OFF (DESACTIVADA)				
l l Opción 1	Supervisión de la Zona 17 Habilitada	Deshabilitada				
I Opción 2	Supervisión de la Zona 18 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 3	Supervisión de la Zona 19 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 4	Supervisión de la Zona 20 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 5	Supervisión de la Zona 21 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 6	Supervisión de la Zona 22 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 7	Supervisión de la Zona 23 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 8	Supervisión de la Zona 24 Habilitada	Deshabilitada				
[85] Opciones de Supervisión de Dispositivo de la Zona (25-32)						
$Est\'{andar} = ON$	Opción ON (ACTIVADA)	Opción OFF (DESACTIVADA)				
II Opción 1	Supervisión de la Zona 25 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 2	Supervisión de la Zona 26 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 3	Supervisión de la Zona 27 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 4	Supervisión de la Zona 28 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 5	Supervisión de la Zona 29 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 6	Supervisión de la Zona 30 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 7	Supervisión de la Zona 31 Habilitada	Deshabilitada				
II Opción 8	Supervisión de la Zona 32 Habilitada	Deshabilitada				

[90] Otras Opciones

p-				
Estár	ndar	Opción(es)	Opción ON (ACTIVADA)	Opción OFF (DESACTIVADA)
NA	EU			
Off	Off	1-2	Para Uso Futuro	
0n	Off	3	Violación de la Pared	Violación de la Pared
			Deshabilitada	Habilitada
On	Off	4	Violación de la Caja	Violación de la Caja
			Deshabilitada	Habilitada
On	Off	5	Delincuencia de RF	Delincuencia de RF
			Deshabilitada	Habilitada
Off	Off	6	Para Uso Futuro	
On	Off	7	Detección de Bloqueo de RF	Detección de Bloqueo de RF
			Deshabilitada	Habilitada
Off	Off	8	Prueba Global de Localización	Prueba Individual de
				Localización

Detección de Bloqueo de RF

[93] Zona de Detección de Bloqueo de RF (Estándar = 00)

I Seleccione una zona no utilizada que será violada cuando una señal de bloqueo sea detectada.

(Inserciones válidas = 01 - 32, 00 = Detección de Bloqueo de RF Deshabilitada.)

NOTA: Para instalaciones Certificadas UL, la función RF Jam (Bloqueo de RF) debe habilitarse — Sección [804], subsección [90], Opción [7] OFF (DESACTIVADA).

NOTA: Para instalaciones DD243, la función RF Deliquency (Delincuencia de RF) debe habilitarse — Sección RF [804], subsección [90], Opción [5] OFF (DESACTIVADA).

AVVERTENZE Leggere attentamente

Nota per gli installatori

Le avvertenze contengono informazioni vitali. Come unici individui a contatto con gli utenti del sistema, è vostra responsabilità portare all'attenzione degli utenti del sistema ogni articolo contenuto nelle avvertenze.

Malfunzionamento del sistema

Questo sistema è stato attentamente progettato per essere il più efficace possibile. Esistono comunque delle circostanze, tra le quali incendio, furto o altri tipi di emergenze, in cui tale sistema potrebbe non fornire protezione. Qualunque sistema di allarme, di qualsiasi tipo, può essere compromesso deliberatamente o può non operare come ci si aspetti per una serie di motivi, tra i quali:

· Installazione inadeguata

Per poter fornire un'adeguata protezione, il sistema di sicurezza deve essere installato correttamente. Ogni installazione dovrebbe essere valutata da un professionista della sicurezza che verifichi che tutte le aree ed i punti di accesso siano stati coperti. Le serrature e le chiusure di porte e finestre devono essere sicure ed operare a dovere. Finestre, porte, pareti, soffitti ed altri materiali da costruzione devono avere resistenza e solidità tali da fornire un livello di protezione adeguato. Ulteriori valutazioni sono necessarie durante e dopo qualunque attività di costruzione. Si consiglia vivamente di provvedere ad una valutazione da parte dei Vigili del Fuoco e/o della Polizia, nel caso tale servizio sia disponibile.

Pratica criminale

Ouesto sistema e' dotato di caratteristiche di sicurezza ritenute efficaci all'atto della produzione. E' possibile che persone con intenti criminali possano sviluppare tecniche tali da ridurre l'efficacia di tali caratteristiche. Per assicurarsi che le sue caratteristiche rimangano efficaci e che se ne provveda all'aggiornamento o sostituzione nel caso in cui non fornisca più la protezione prevista, e' importante che il sistema di sicurezza venga sottoposto ad una revisione periodica

· Accesso da parte di intrusi

E' possibile che degli intrusi possano entrare attraverso un punto d'accesso non protetto, eludere un dispositivo di rilevamento, evitare di essere individuati muovendosi in un'area di copertura insufficiente, disconnettere un sistema d'allarme, oppure interferire con il sistema o evitarne il corretto funzionamento

· Interruzione della corrente

Per un corretto funzionamento le unità di controllo, i rivelatori di intrusione, i rivelatori antifumo e molti altri dispositivi di sicurezza richiedono un'adeguata alimentazione. Se un dispositivo opera a batteria, è possibile che le batterie si guastino. Laddove le batterie non si guastassero, esse devono comunque essere ricaricate, essere in buone condizioni ed installate correttamente. Se un dispositivo opera solo tramite corrente AC., qualsiasi interruzione, per quanto breve, renderà tale dispositivo non operativo mente manca la corrente. Le interruzioni di corrente di qualunque durata sono spesso accompagnate da sbalzi di tensione che potrebbero danneggiare attrezzature elettroniche come, ad esempio, un sistema di sicurezza. Dopo ogni interruzione di corrente, el necessario eseguire immediatamente un controllo completo del sistema in maniera tale da assicurarsi che il sistema operi come previsto.

Malfunzionamento delle batterie sostituibili

I trasmettitori senza fili di questo sistema sono stati progettati per garantire , in normali condizioni, una durata della batteria di diversi anni. Il periodo di durata stimato della batteria dipende dall'ambiente, dall'uso e dal tipo di dispositivo. Condizioni ambientali quali elevata umidità, alte o basse temperature oppure forti sbalzi di temperatura, possono ridurre il periodo di durata previsto per la batteria. Sebbene ogni dispositivo di trasmissione abbia una segnalazione che indichi quando e' necessario sostituire la batteria scarica, questa segnalazione potrebbe non operare come previsto. Un controllo ed una manutenzione regolari manterranno il sistema in buone condizioni di operativita'.

· Compromissione dei dispositivi a radio frequenza (senza fili) I segnali potrebbero non raggiungere il ricevitore in tutti quei casi che impli-

cano il posizionamento di oggetti metallici sopra o nelle immediate vicinanze del dispositivo a radio frequenza, in caso di disturbo intenzionale oppure in caso di interferenze involontarie dei segnali radio.

· Utenti del sistema

L'utente potrebbe non essere in grado di azionare un interruttore di emergenza o di panico per cause legate ad una sua invalidità fisica permanente o temporanea, oppure per l'incapacità di raggiungere il dispositivo in tempo, o per mancanza di familiarità con il suo corretto funzionamento. E' importante che tutti gli utenti del sistema vengano addestrati ad un corretto funzionamento del sistema di allarme, e che sappiano come reagire quando il sistema indica uno stato di allarme.

· Rilevatori di fumo

I rilevatori di fumo, che sono parte integrante di questo sistema, potrebbero non allertare in maniera adeguata gli occupanti della presenza di un incendio;

diverse possono essere le ragioni, di cui seguono solo alcuni esempi. I rilevatori di fumo potrebbero essere stati installati o posizionati in modo non corretto. Il fumo potrebbe non riuscire a raggiungere i rilevatori, ad esempio quando si sviluppa un incendio all'interno di un camino, pareti o tetti, oppure dall'altra parte di una porta chiusa. I rilevatori di fumo potrebbero non rilevare il fumo di incendi sviluppatesi in un altro piano dell'abitazione o dell'edificio. Ogni incendio è diverso per quantità di fumo prodotto e grado di combustione. I rilevatori di fumo non riescono a rilevare tutti i tipi di incendio con la stessa efficacia. I rilevatori di fumo potrebbero non fornire tempestivo allarme in caso di incendi dovuti a negligenza o rischi per l'incolumità personale, tra cui: fumare a letto, esplosioni violente, fughe di gas, materiali infiammabili riposti in modo non corretto, sovraccarico dei circuiti elettrici, bambini che giocano con fiammiferi e incendi dolosi.

Anche nel caso in cui i rilevatori di fumo funzionassero come previsto, possono esserci delle circostanze in cui non vi è abbastanza tempo per avvertire tutti gli occupanti e concedere loro abbastanza tempo per fuggire, evitando lesioni o la morte

· Rilevatori di movimento

I rilevatori di movimento individuano solamente i movimenti che si verificano all'interno delle aree designate, come da relative istruzioni di installazione. Non sono in grado di distinguere tra intrusi e personale autorizzato. I rilevatori di movimento non forniscono protezione volumetrica dell'area. Sono dotati di molteplici raggi di rilevamento; il movimento può essere individuato solamente all'interno di aree non ostruite e coperte dai suddetti raggi. Non sono in grado di rilevare movimenti dietro pareti, soffitti, pavimenti, porte chiuse, divisori in vetro, porte o finestre in vetro. Qualunque tipo di sabotaggio, intenzionale o involontario, come nel caso di mascheramento, verniciatura e spruzzo di un qualsiasi materiale su lenti, specchi, aperture o altre parti del sistema di rilevamento, ne pregiudicherà il corretto funzionamento.

I rilevatori di movimento ad infrarossi passivi operano rilevando i cambiamenti di temperatura. Tuttavia la loro efficacia può essere ridotta qualora la temperatura dell'ambiente raggiunga o superi la temperatura corporea, o in presenza di fonti di calore, intenzionali o non, all'interno o nelle vicinanze dell'area di rilevamento. Tra queste fonti di calore si annoverano: apparecchi di riscaldamento, radiatori, stufe, barbecue, camini, luce solare, bocchette per il vapore, illuminazione ecc

Dispositivi d'allarme

I dispositivi d'allarme come le sirene, le campane, le trombe o lampeggiatori strombo, potrebbero non avvertire o svegliare le persone che dormono qualora vi siano di mezzo pareti o porte. Se i dispositivi d'allarme sono localizzati su un piano diverso dell'abitazione o di un edificio, sarà meno probabile che gli occupanti vengano allertati o svegliati. I dispositivi d'allarme sonoro possono essere disturbati da altre fonti di rumore, come stereo, radio, televisioni, condizionatori d'aria o altri elettrodomestici, oppure dal traffico. I dispositivi d'allarme sonoro, benché ad alto volume, potrebbero non essere avvertiti da persone audiolese

Linee telefoniche

Nel caso in cui si utilizzino delle linee telefoniche per trasmettere gli allarmi, tali linee potrebbero essere fuori servizio o risultare occupate per certi periodi di tempo. E' anche possibile che un intruso tagli la linea telefonica o ne annulli il funzionamento con strumenti più sofisticati difficili da rilevare.

· Tempo insufficiente

Esistono circostanze in cui, benché il sistema funzioni come previsto, in caso di emergenza gli occupanti non possano essere protetti perche essi stessi incapaci di rispondere tempestivamente agli allarmi. Se il sistema è monitorato, la reazione potrebbe non avvenire in tempo tale da proteggere gli occupanti o i loro beni

· Malfunzionamento dei componenti

Benché progettato per garantire la massima affidabilità, il sistema potrebbe non funzionare come previsto per il malfunzionamento di uno dei suoi compo-

Inadeguatezza dei controlli

La maggior parte dei problemi per cui un sistema di allarme potrebbe non operare come previsto possono essere rilevati eseguendo in maniera regolare controlli e interventi di manutenzione. L'intero sistema dovrebbe essere controllato settimanalmente, o immediatamente dopo qualsiasi tentativo di effrazione, tentata effrazione, incendio, tempesta, terremoto, incidente o qualsiasi attività di costruzione che abbia luogo all'interno o all'esterno dell'abitazione. Il controllo dovrebbe includere tutti i dispositivi di avvertimento, tastiere, console, dispositivi di indicazione d'allarme ed altri apparecchi operativi che sono parte integrante del sistema.

· Sicurezza ed assicurazione

Indipendentemente dalle sue prestazioni, il sistema d'allarme non può sostituire un'assicurazione sulla proprietà o sulla vita. Un sistema d'allarme, inoltre, non esonera proprietari di immobili, affittuari o altri occupanti, dall'agire con prudenza in modo tale da prevenire o minimizzare gli effetti dannosi di una situazione di emergenza.

Garanzia limitata

Digital Security Controls garantisce all'acquirente originale che, in normali condizioni d'uso, il prodotto sarà libero da difetti di materiale e manifattura per un periodo di dodici mesi, a partire dalla data dell'acquisto. Durante il periodo di garanzia, e a discrezione propria, Digital Security Controls riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto difettoso su restituzione del prodotto stesso allo stabilimento di produzione, senza alcun costo aggiuntivo per manodop-era e materiali. Qualsiasi sostituzione e/o pezzo riparato è garantito per tutto il tempo restante della garanzia originale, oppure per un periodo di novanta (90) giorni, a seconda di quale sia il periodo di copertura maggiore. L'acquirente originale dovrà notificare tempestivamente e per iscritto alla DSC la presenza di un difetto di materiale o di costruzione; tale notifica scritta dovrà pervenire, in ogni caso, prima del termine del periodo di garanzia. Il software non è in alcun caso coperto da garanzia, e tutti i prodotti software vengono venduti come licenza concessa all'utente in base ai termini dell'accordo di licenza software incluso nel prodotto. Il cliente si assume tutta la responsabilità dell'adeguata selezione, installazione, operazione e manutenzione di qualunque prodotto acquistato dalla DSC. I prodotti personalizzati verranno garantiti solo nel caso in cui non funzionino al momento della consegna. In tali casi DSC può operare, a discrezione propria, una sostituzione oppure un rimborso.

Garanzia internazionale

La garanzia applicabile alla clientela internazionale è la stessa applicata a qualunque cliente del Canada e degli Stati Uniti, eccezion fatta per gli eventuali diritti doganali, tasse o IVA di cui Digital Security Controls non si farà in alcun modo carico.

Procedure di garanzia

Per usufriure del servizio nel periodo coperto da garanzia, si prega di restiture l'articolo in questione al punto di acquisto. I tutti distributor i rivenditori autorizzati hanno un programma di garanzia. Chianque restituisca prodotti a Digital Security Controls, deve prima ottener un numero di autorizzazione. Digital Security Controls non accetteria qualsiasi spedizione non precedentemente autorizzata.

Limitazioni di garanzia

Questa garanzia si applica solo ai difetti relativi alle componenti ed alla manifattura dell'apparecchio riscontrabili in normali condizioni di uso. La garanzia non cone:

- danni verificatesi durante la spedizione e il trasporto;
- danni causati da disastri naturali come incendi, alluvioni, vento, terremoti o
- fulmini;

 danni dovuti a cause che sfuggono al controllo di Digital Security Controls
- come sovratensione, danni meccanici o danni dovuti ad acqua;

 danni dovuti a connessioni, alterazioni, modifiche non autorizzate o corpi
- estranei;

 danni causati da periferiche (a meno che tali periferiche non siano state for-
- nite da Digital Security Controls);

 difetti dovuti alla mancanza di un adeguato ambiente di installazione dei
- prodotti;
 danni causati da un uso improprio e diverso da quello per cui il prodotto è
- stato progettato;
- danni dovuti ad un'impropria manutenzione;
- danni dovuti a qualunque altro cattivo uso, errato impiego o applicazione impropria dei prodotti.

Articoli non coperti da garanzia

Oltre alle succitate condizioni che annullano la garanzia, non saranno coperti da garanzia;(i) costo e nolo fino al centro di riparazione; (ii) prodotti non identificati tramite etichetta. numero di lotto e di serie applicati ai prodotti

DSC, (iii) prodotti smontati o riparati in maniera tale da alterame le prestazioni o impedime ispezioni o controli daeguati, voli a verificare la richiesta di ganarzia. Le schede d'accesso o le etichette restituite per sostituzione durante il periodo di garanzia verranno ribmostate o sostituite a disrezzione di DSC. I prodotti non coperti da ganarzia, o altrimenti fisori ganarzia per scaderza, cultivo uso o danni veranno valutati; seguiria un preventivo di riparazione.

La riparazione verrà effettuata previo ricevimento, da parte del cliente, di un ordine di acquisto valido; il Servizio Clienti DSC, a sua volta, rilascerà un numero RMA (Return Material Authorization, autorizzazione alla restituzione del materiale).

La responsabilità da parte di Digital Security Controls per la mancata riparazione del prodotto coperto da garanzia, dopo un ragionevole numero di tentativi, sarà limitata ad una sostituzione del prodotto come unico provvedimento possibile in caso di inadempimento di garanzia. In nessun caso Digital Security Controls sarà ritenuta responsabile per qualunque danno speciale, accidentale o consequenziale basato su inadempimento di garanzia, inadempienza contrattuale, negligenza, responsabilità limitata o qualsiasi altra ipotesi contemplate dalla legge. Tali danni comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, perdita del prodotto o qualunque attrezzatura ad esso associata, costo del capitale, costo dell'attrezzatura di sostituzione, strutture o servizi, periodo di arresto, ritardi subiti dall'acquirente, reclami da parte di terzi, ivi compresi i clienti, e i danni alla proprietà. Le leggi di alcune giurisdizioni limitano o non permettono di rifiutare danni indiretti. Se le leggi di tali giurisdizioni si applicano a qualunque rivendicazione effettuate da o ai danni di DSC, i limiti e il rifiuto qui menzionati saranno ampliamente concessi dalla legge. Alcuni stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti, in maniera tale che quanto su menzionato potrebbe non essere applicato all'utente.

Rinunce alla paranzia

Tale gamzna è completa e sostituice qualunque e ogni altra gamzna, implicita o spicitica (n'icompress tutte le gamznie implicite di commercialità di oltonetia legate a scopi particolari), e tutte le altre obbligazioni o responsabilità e airo de logital Security Controls. Digital Security Controls no ris assume la responsabilità, e autorizza qualunque altra persona, che dichiari di agari per suso contos, a modificare o a cambiare questa gamzna, in ed attrabuirs, per proprio conto, qualunque altra gamzna o responsabilità relative a tude prodotto.

Queste rinunce e limitazioni alla garanzia sono governate dalle leggi della provincia di Ontario (Canada).

ATTENZIONE: Digital Security Controls raccomanda un regolare controllo dell'intero sistema. Tuttavia, è possibile che questo prodotto non funzioni come previsto, nonostante il frequente controllo, a causa di sabotaggi criminali o interruzioni dell'erogazione di energia elettrica.

Riparazioni fuori garanzia

Digital Security Controls riparent o sostituiră, a discrezione propria, i prodotti fiori gararizia che verranno restituit alla stabilimento di produzione, come nei seguenti casi. Chiunque restituisca un prodotto a Digital Security Controls, dovrà prima ottenere un numero di autorizzazione. Digital Security Controls non accetterà nessuna spedizione di qualunque sorta, non precedentemente autorizzata.

I prodotti, che Digital Security Controls riterrà riparabili, saranno riparati e riconsegnati. Una tariffà fissa, predeterminata da Digital Security Controls, e suscettibile, di volta in volta, di modifica, verrà applicata ad ogni singola riparazione.

Sommario

Sezione 1: Introduzione69	Sezione 4: Altre programmazioni 75
1.1 Novità della versione 5.X69	4.1 Programmazione delle zone e delle partizioni 75
1.2 Modalità di impiego del presente manuale69	4.2 Abilitazione della supervisione
1.3 Specifiche e caratteristiche69	dell'RF5132-43375
1.4 Dispositivi senza fili compatibili70	4.3 Abilitazione della supervisione delle zone
1.5 Istruzioni di sicurezza70	senza fili 76
Sezione 2: Impostazione e cablaggio del	4.4 Zona rilevamento bloccaggio RF76
modulo RF5132-43371	4.5 Impostazioni predefinite del software
2.1 Disimballaggio del modulo RF5132-43371	RF5132-433 77
2.2 Scelta della sede di montaggio per il modulo	4.6 Cancellazione dei dispositivi senza fili77
RF5132-433 71	Sezione 5: Prova e montaggio78
2.3 Collegamento del ricevitore RF5132-43371	5.1 Prova della ricezione dei dispositivi senza fili 78
2.4 Sistema antimanomissione71	5.2 Montaggio del modulo RF5132-433 e dei
Sezione 3: Programmazione del	dispositivi senza fili 80
ricevitore72	Sezione 6: Note aggiuntive81
3.1 Tasti senza fili identificati72	6.1 Condizioni di anomalia81
3.2 Nota sui numeri di serie elettronici (ESN)72	6.2 Rilevamento del segnale di bloccaggio81
3.3 Registrazione dei dispositivi senza fili a zone73	6.3 Trasmissione batteria scarica della zona
3.4 Registrazione e programmazione dei tasti	senza fili 81
senza fili73	Sezione 7: Risoluzione dei problemi 82
3.5 LED del modulo RF5132-43374	•
3.6 Cancellazione dei dispositivi senza fili74	Sezione 8: Fogli di lavoro per la programmazione83

Consultare queste istruzioni unitamente al relativo manuale del controllore dell'alarme.

Sezione 1: Introduzione

Il presente manuale illustra le modulità di installazione, programmazione e manutenzione del modulo RF5132-433. Prima di installare il modulo RF5132-433, è necessario completare le seguenti operazioni nell'installazione del proprio sistema:

- Pianificare l'installazione e il cabloggio del sistema di sicurezza (vedere il Manuale d'installazione del proprio sistema).
- Installare la centrale di controllo, quindi installare e registrare almeno una tastiera da utilizzare per la programmazione.
- 3. Installare e registrare i moduli cablati di espansione zona (PC5108) che si prevede di utilizzare.

Programmare il modulo RF5132-433 da una tastiera del sistema o utilizzando un software di scaricamento su un computer remoto. Per maggiori informazioni consultare il Manuale d'installazione del proprio sistema.

1.1 Novità della versione 5.X

- Sezione 2.3 Collegamento del ricevitore RF5132-433 è stato aggiunto un quinto morsetto al modulo RF5132-433 che deve restare inutilizzato.
- Sezione 2.4 Sistema antimanomissione dispositivo antimanomissione parete/involucro programmabile per il modulo RF5132-433.
- 3. Sezione 3.5 LED aggiunta di LED di ausilio all'installazione.
- 4. Sezione 6.1 Condizioni di anomalia aggiunta della funzione antisabotaggio RF (solo per l'UE).
- 5. Sezioni di programmazione [61] [69] supporto per 8 partizioni per dispositivi senza fili.
- 6. Per questo prodotto è richiesto il pacchetto driver DLS RF5132-433 v5.0.

1.2 Modalità di impiego del presente manuale

Leggere il manuale prima di iniziare l'installazione del modulo RF5132-433. Per installare e impostare il modulo RF5132-433 e i dispositivi senza fili, procedere come di seguito indicato. Fare riferimento alle sezioni indicate qui sotto.

- Montare e cablare temporaneamente il modulo RF5132-433 (vedere la sezione 2).
- 2. Registrare e programmare i dispositivi senza fili (vedere la sezione 3).
- 3. Completare la programmazione delle zone e le altre programmazioni sul sistema (vedere la sezione 4).
- 4. Verificare il posizionamento di tutti i dispositivi senza fili (vedere la sezione 5).
- 5. Montare in modo permanente i dispositivi senza fili e il ricevitore RF5132-433 (vedere la sezione 5).

Per maggiori informazioni sulle condizioni di anomalia, vedere la sezione 6: rilevamento del segnale di bloccaggio RF e sostituzione della batteria.

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi vedere la sezione 7.

1.3 Specifiche e caratteristiche

- Assorbimento di corrente: 50 mA
- Frequenza: 433 MHz
- Zone il ricevitore può ricevere segnali da un massimo di 32 zone senza fili e 16 tasti senza fili
- Supervisione finestra di supervisione programmabile
- Sede
 - può essere collegato fino a 750 piedi/230 m dalla centrale principale con un conduttore di diametro 22
 - collegabile al Keybus
 - per i collegamenti più lunghi, è necessario utilizzare conduttori con diametro maggiore.

- Compatibilità: Il modulo RF5132-433 v5.X può essere collegato alle sequenti centrali: PC501X, PC5020, PC1555, PC580, PC1616, PC1832, PC1864.
- Temperatura d'esercizio: 0-50°C/32-122°F
- Dispositivo antimanomissione parete/involucro separato

1.4 Dispositivi senza fili compatibili

Per maggiori informazioni fare riferimento alle schede di istruzioni dei sequenti dispositivi. Il modulo RF5132-433 v5.X può ricevere segnali dai seguenti dispositivi:

- Rilevatore di movimento WIS9041-433
- Rivelatore WLS904PL-433 immune agli animali domestici con tecnologia PIR (infrarossi passivi)
- Rivelatore di fumo WI \$906-433
- Rivelatore rottura vetro WLS912L-433
- Rivelatore WLS914-433 immune agli animali dome Tasto senza fili a 5 pulsanti WS4959 stici con tecnologia PIR (infrarossi passivi)
- Tasto senza fili WLS919-433

- Mini contatto porta/finestra WLS925L-433
- Rivelatore di fumo WS4916
- Pulsante panico WS4938
- Tasto senza fili WS4939
- Tasto senza fili a 2 pulsanti WS4949
- Tasto senza fili WS4969 con LED

1.5 Istruzioni di sicurezza

- Queste apparecchiature devono essere installate esclusivamente dal personale di assistenza (per personale di assistenza si intende il personale dotato di formazione ed esperienza tecnica adequata, che sia consapevole dei rischi cui viene esposto nell'esecuzione di tali operazioni e delle misure atte a minimizzare i propri rischi e quelli cui possono essere esposte altre persone). Le apparecchiature dovranno essere installate e utilizzate in ambienti con un grado di inquinamento massimo pari a 2, al di sopra della categoria di tensione II, in locali non pericolosi e soltanto in ambienti chiusi
- Fissare il ricevitore alla struttura dell'edificio prima di applicare corrente elettrica al dispositivo di controllo dell'allarme
- Usare almeno due viti e/o strumenti di montaggio adequati per fissare il ricevitore alla struttura dell'edificio (es. viti $6 \times 3/4$ " pigne Philips).

Sezione 2: Impostazione e cablaggio del modulo RF5132-433

Questa sezione descrive la modalità di impostazione e cablaggio del modulo RF5132-433.

2.1 Disimballaggio del modulo RF5132-433

Verificare la presenza dei sequenti componenti nell'imballaggio del modulo RF5132-433:

- PCB RF5132-433
- Attrezzi metallici per il montaggio dell'armadietto
- Armadietto in plastica RF5132-433

2.2 Scelta della sede di montaggio per il modulo RF5132-433

NOTA: Montare i dispositivi senza fili e il ricevitore RF5132433 dopo avere effettuato le prove di posizionamento con i dispositivi senza fili (vedere le sezioni 5.1 e 5.2).

Scegliere un luogo:

- nsciutto
- che rientri nella fascia di valori della temperatura d'esercizio
- che si trovi in una posizione centrale rispetto al posizionamento proposto per tutti i dispositivi senza fili
- il più in alto possibile
- Iontano da fonti di interferenza, tra cui: rumori elettrici (computer, televisori e motori elettrici di apparecchi, impianti
 di riscaldamento e condizionamento dell'aria); grandi oggetti metallici come i tubi di riscaldamento e le tubature
 idrauliche che possono schermare le onde elettromagnetiche.

Ai fini di un funzionamento adeguato del sistema antimanomissione dell'unità, la superficie su cui viene installato il modulo RF5132-433 deve essere liscia e priva di ostruzioni, per consentire l'accesso al retro dell'unità.

Assicurarsi che i cavi elettrici non si trovino sopra o sotto il modulo auando viene installato.

Quando il modulo RF5132-433 viene montato in un piano seminterrato, posizionare il modulo nella posizione più alta e più vicina possibile alla parte inferiore del primo piano. Il raggio d'azione del modulo sarà ridotto se l'unità viene montata sotto il livello del suolo.

2.3 Collegamento del ricevitore RF5132-433


Avvertenza: Rimuovere la corrente elettrica dal sistema quando si collegano i moduli al Keybus.

Collegare il modulo RF5132-433 al Keybus a 4 conduttori della centrale di controllo in base al seguente diagramma.

Collegare II modulo Kr5 i 32-433 ai Keybus a 4 condumori della centrale di controllo in base ai seguente diagramm Dopo aver completato il cablaggio, ricollegare la corrente elettrica al <u>Centrale d'allarme</u>

sistema di sicurezza. Il modulo RF5132-433 dispone di un quinto morsetto denominato 'GND', che deve restare inutilizzato.

Ora che il modulo RF5132-433 è stato collegato con i cavi, è necessario registrare e programmare i dispositivi senza fili. Seguire le istruzioni contenute nella sezione 3

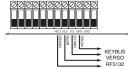

2.4 Sistema antimanomissione

Nell'unità sono integrati dispositivi antimanomissione parete/involucro separati. Questi dispositivi sono disabilitati per default nella versione NA (default nella versione UE: attivi). Le opzioni 3 e 4 nella sezione [90] possono abilitare o disabilitare i dispositivi antimanomissione.

Se installato correttamente, il dispositivo antimanomissione "parete" verrà premuto dalla parete su cui viene installato il modulo RF5132-433. Il dispositivo antimanomissione "parete" si attiva quando l'unità viene rimossa dalla parete. Il dispositivo antimanomissione "involucro" si attiva quando l'involucro viene aperto e viene ripristinato quando l'involucro viene chiuso.

Sezione 3: Programmazione del ricevitore

Registrazione e programmazione dei dispositivi

Questa sezione descrive la modalità di registrazione e programmazione dei:

- dispositivi senza fili a zone (WLS904PL-433, WLS906-433, WS4916, WLS912L-433, WLS914-433, WS4938, WLS925L-433)
- tasti senza fili (WLS919-433, WS49X9).

Per maggiori informazioni su auesti dispositivi. leagere la scheda di istruzioni allegata ad ogni dispositivo.

3.1 Tasti senza fili identificati

In alcune centrali di controllo viene supportata la segnalazione da parte del sistema delle aperture/chiusure dei singoli tasti senza fili e dell'attivazione dell'uscita comando [*][7] dei pulsanti dei tasti senza fili. A tal fine, il sistema riserverà i codici di accesso 17 — 32 per (rispettivamente) i tasti senza fili 01-16. È necessario programmare un codice di accesso per agni tasto senza fili (utilizzando la programmazione del codice di accesso [*][5]) affinché questa caratteristica funzioni correttomente.

NOTA: Programmare questi codici di accesso sul sistema dopo aver collegato il modulo RF5132433 al Keybus (vedere sezione 2.4).

Fare riferimento al Manuale d'installazione del proprio sistema per avere ulteriori informazioni sulla programmazione dei codici di accesso

Segnalazione dell'apertura/chiusura dei tasti senza fili

NOTA: L'opzione di chiusura dei tasti senza fili identificati è disponibile soltanto con PC5020, PC1616, PC1864, PC501X v2.0 e versione superiore, PC1555(MX), PC580/585 v2.0 e versione superiore.

Per abilitare la segnalazione delle aperture e chiusure dei tasti senza fili identificati:

- assicurarsi che la versione della centrale di controllo sia la v2.0 o una versione superiore
- programmare un codice di accesso valido per ogni tasto
- programmare un codice di segnalazione dell'apertura e della chiusure per ogni codice di accesso del tasto
- disattivare l'opzione Inserimento rapido nell'opzione [4], sezione [015], della programmazione della centrale di controllo

Per garantire che un tasto senza fili non identificato non possa disinserire il sistema, disattivare l'opzione [1] della sezione [017] (nella programmazione della centrale di controllo). Questa opzione è disponibile nelle centrali di controllo dotate di software con versione 2.1 o superiore.

3.2 Nota sui numeri di serie elettronici (ESN)

Su ogni dispositivo senza fili è impresso un numero di serie elettronico (ESN). Gli ESN vengono impiegati per registrare i dispositivi senza fili nel ricevitore RF5132-433.

Per fare in modo che i dispositivi senza fili non presentino lo stesso numero di serie, sul retro di ogni dispositivo senza fili sono impressi numeri di serie a 6 cifre. I numeri di serie a 6 cifre comprendono cifre esadecimali. Per le istruzioni sulla programmazione dei numeri esadecimali, consultare il Manuale d'installazione del proprio sistema, sezione 4: Modalità di programmazione.

NOTA: I numeri di serie a sei cifre sono supportati soltanto dalle seguenti centrali di controllo: PC5020, PC1616, PC1832. PC1864. PC501X v2.0 e superiore. PC1555(MX). PC580/585.

3.3 Registrazione dei dispositivi senza fili a zone

Reaistrare i dispositivi senza fili a zone (trasmettitori universali, rilevatori di movimento, rivelatori di fumo e pulsanti panico):

- 1. in una tastiera del sistema, immettere [*][8][Codice dell'installatore] per entrare nella sezione di programmazione dell'installatore
- 2. Entrare nella sezione di programmazione [804].
- 3. Immettere il numero a 2 cifrecorrispondente alla zona che deve occupare il dispositivo (da [01] a [32]).

NOTA: I dispositivi cablati e senza fili non possono essere assegnati alla stessa zona. I moduli di espansione zona PC5108 occupano zone in 2 gruppi di 4 (es. zone 9-12 e zone 13-16). Nessuna delle zone assegnate a un modulo PC5108 può essere utilizzata per i dispositivi senza fili. Per maggiori informazioni sull'assegnazione delle zone, consultare il Manuale d'installazione del proprio sistema.

- 4. Immettere l'ESN del dispositivo. Il numero deve essere di 6 cifre.
- 5. Il dispositivo ora è registrato nel sistema. Riportare il numero di serie e il numero della zona assegnata nei fogli di lavoro per la programmazione sul retro del presente manuale.
- 6. Procedere con i passi 3 5 fino a auando si sono reaistrati tutti i dispositivi senza fili.
- Per uscire premere [#].

NOTA: I dispositivi non funzioneranno correttamente fino a auando non si è completata la programmazione delle partizioni e delle zone (vedere la sezione 4).

3.4 Registrazione e programmazione dei tasti senza fili

Affinché i tasti senza fili funzionino nel sistema, è necessario registrarli; in seguito, è necessario programmare i pulsanti funzione, se i valori di default non corrispondono alle funzioni desiderate. I tasti senza fili non sono asseanati alle zone e non richiedono la programmazione delle zone. È possibile registrare fino a 16 tasti senza fili nel sistema.

Registrazione dei tasti senza fili

- Immettere [*][8][Codice dell'installatore] per entrare nella sezione di programmazione dell'installatore.
- 2. Entrare nella sezione di programmazione [804].
- 3. Immettere un numero di 2 cifre [41]-[56] per programmare il numero di serie di un tasto senza fili. Questi numeri corrispondono ai numeri 01- 16 del tasto senza fili.
- 4. Immettere l'ESN del dispositivo. Il numero deve essere di sei cifre.
- 5. Il tasto ora è registrato nel sistema. Riportare il numero di serie e il numero dello slot assegnato nei fogli di lavoro per la programmazione sul retro del presente manuale.
- 6. Ripetere i passi 3 5 fino a quando tutti i tasti sono stati registrati.
- 7. (solo PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X) Tutti i tasti senza fili sono assegnati per default alla partizione 1. Per assegnare i tasti a una partizione diversa, vedere la sezione di programmazione [69].
 - **NOTA:** Un tasto senza fili può essere assegnato soltanto a una partizione.
- 8. Per uscire premere [#].

Programmazione dei pulsanti funzione dei tasti senza fili

I tasti senza fili dispongono di quattro pulsanti funzione programmabili. Sono state assegnate funzioni di default, ma è possibile programmare altre funzioni, se lo si desidera. Dopo che le funzioni sono programmate, quando si preme e si tiene premuto uno dei auattro pulsanti per un secondo, il sistema eseguirà la funzione programmata.

Per i sistemi che utilizzano le partizioni (solo PC5020/PC1616/PC1832/PC1864/PC501X): tutti i tasti senza fili assegnati alla partizione 1 avranno le quattro funzioni programmate nella sezione [61], tutti i tasti senza fili assegnati alla partizione 2-8 avranno le quattro funzioni programmate nella sezione [62-68]. Ad esempio, se il pulsante funzione 1 nella sezione [61] è programmata per l'inserimento "Stay", premendo il primo pulsante su qualunque tasto senza fili assegnato alla partizione 1 si otterrà l'inserimento "Stay" per la partizione 1.

NOTA: I tasti senza fili non funzioneranno quando si accede alla partizione cui sono assegnati per la programmazione o l'esclusione di zone.

- 1. In una tastiera del sistema, immettere [*][8][Codice dell'installatore].
- 2. Entrare nella sezione di programmazione [804].
- 3. Entrare nella sezione di programmazione da [61] a [68] per le partizioni da 1 a 8.
- 4. Per ciascuno dei 4 pulsanti funzione, immettere il numero a 2 cifre della funzione che si desidera selezionare. Vedere i fogli di lavoro per la programmazione nel retro del presente manuale per avere un elenco delle opzioni dei tasti di funzione.
- 5. Riportare le proprie scelte di programmazione nei fogli di lavoro contenuti nel retro del manuale.
- 6. Per uscire premere [#].

3.5 LED del modulo RF5132-433

Il modulo RF5132-433 v5.0 è dotato di due LED di ausilio all'installazione dei dispositivi e alla risoluzione dei problemi dell'unità. In condizioni normali di funzionamento i LED indicheranno se il segnale ricevuto proviene da un dispositivo reaistrato oppure no.

- Il LED verde lampeagerà auando riceve un segnale da un dispositivo registrato.
- Il LED rosso lampeagerà avando riceve un segnale da un dispositivo non registrato.

Alternativamente, quando la centrale si trova in modalità di prova del posizionamento, il LED verde lampeggerà soltanto per il numero di serie specifico immesso. Tutti gli altri segnali (compresi i segnali provenienti da dispositivi registrati validi) faranno lampeggiare il LED rosso.

3.6 Cancellazione dei dispositivi senza fili

Per rimuovere un dispositivo senza fili dal sistema, seguire la procedura indicata per l'aggiunta di un dispositivo senza fili. Programmare l'ESN come [000000]. Il dispositivo senza fili per la zona sarà rimosso.

Una volta registrati tutti i dispositivi senza fili, sarà necessario programmare il sistema affinché esso funzioni correttamente con tali dispositivi. Vedere la sezione 4 per maggiori informazioni.

Sezione 4: Altre programmazioni

4.1 Programmazione delle zone e delle partizioni

Una volta registrati i dispositivi senza fili, è necessario completare la programmazione delle zone nel sistema. Anche se l'esatta programmazione richiesta varia a seconda della centrale di controllo alla quale è collegato il modulo RF5132-433, è necessario controllare che le seguenti aree di programmazione siano completate correttamente per ciascuna zona senza fili:

- abilitare le zone e/o assegnare le zone a una o più partizioni (sezioni di programmazione [202]-[205] oppure da [202] a [265] per PC5020/PC1616/PC1864),
- programmare la definizione per ciascuna zona (sezioni di programmazione [001]-[004]),
- abilitare l'attributo della zona senza fili per ciascuna zona senza fili (soltanto PCSSO, PC1555, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X v2.0, PC5020 v3.0 e superiore) (sezioni [101]-[132]).

Consultare il Manuale d'installazione del sistema, per maggiori informazioni su ciascuna delle sezioni di programmazione indicate sopra.

4.2 Abilitazione della supervisione dell'RF5132-433

La centrale di controllo effettuerà la supervisione del ricevitore RF5132-433 attraverso il Keybus, dopo che almeno un dispositivo è stato registrato sul modulo (vedere la sezione 3.2 "Registrazione dei dispositivi senza fili").

Per attivare la supervisione del modulo, dopo aver registrato il primo o i primi dispositivi:

- 1. uscire e rientrare nella programmazione dell'installatore
- 2. entrare nella sezione di programmazione [902] e attendere per circa 1 minuto
- 3. Per uscire premere [#].

Il sistema genereà un'anomalia della supervisione generale del sistema, se il modulo viene rimosso dal Keybus. Se si deve rimuovere il modulo RF5132-433 da un sistema, è necessario disabilitare la supervisione dell'RF5132-433. NOTA: Cancellando tutti i dispositivi dall'RF5132-433 o impostando di default l'RF5132-433, verrà generato un errore

Per disabilitare la supervisione dell'RF5132-433:

- 1. scollegare l'RF5132-433 dal Keybus
- 2. immettere [*][8][Codice dell'installatore]
- immettere [902]. La centrale di controllo annullerà la supervisione ed effettuerà una nuova scansione del sistema per i moduli collegati. La scansione durerà circa un minuto.
- 4. Per uscire premere [#].

Per vedere quali moduli la centrale di controllo sta attualmente supervisionando:

- 1. immettere [*][8][Codice dell'installatore]
- immettere [903] per visualizzare tutti i moduli. Su una tastiera a LED a 32 zone, la luce [17] indicherà che il modulo RF5132-433 è presente nel sistema. Sulle tastiere LCD, scorrere fino a quando il nome del modulo appare sul display.
- 3. Per uscire premere [#].
- Se il modulo RF5132-433 non viene visualizzato sulla tastiera, una delle seguenti condizioni può essere presente:
- il modulo non è collegato correttamente al Keybus
- c'è un problema di cablaggio nel Keybus
- il modulo non viene rifornito di sufficiente corrente elettrica
- non sono stati registrati dispositivi sull'RF5132-433

4.3 Abilitazione della supervisione delle zone senza fili

NOTA: (solo per le centrali di controllo PC5010 v1.x) per effettuare la supervisione delle zone senza fili, è necessario abilitare la supervisione di fine linea doppia (DEOL) nella centrale di controllo PC5010. Per maggiori informazioni, consultare il proprio Manuale d'installazione.

NOTÁ: (solo PC5020, PC1616, PC1832, PC1864, PC501X, PC1555, PC580 v2.0 e superiore) affinché la supervisione senza fili funzioni, è necessario abilitare l'attributo della zona senza fili su tutte le zone senza fili (sezioni da [101] a [132], opzione [8] ON).

Finestra di supervisione senza fili

Ciascun dispositivo senza fili (esclusi i tasti senza fili) invieranno un segnale di supervisione periodicamente. Se il ricevitore non riceve un segnale entro il tempo programmato per la finestra di supervisione senza fili, verrà generato un errore di supervisione.

Per programmare la finestra di supervisione senza fili:

- 1. immettere [*][8][Codice dell'installatore] per entrare nella programmazione dell'installatore
- 2. immettere [804] per entrare nella programmazione del modulo RF5132-433
- 3. entrare nella sezione [81]
- immettere il periodo di tempo per la finestra di supervisione. La finestra è programmata in incrementi di 15 minuti.
 La programmazione di default è:
 - 96 (x15minuti), pari a 24 ore per la versione NA oppure
 - 10 (x15minuti), pari a 2,5 ore per la versione UE.

Sono ammessi i valori da (10) a (96), pari a 2,5 fino a 24 ore.

Per uscire premere [#].

NOTA: La supervisione deve essere abilitata per la funzione antisabotaggio RF.

Disabilitazione/abilitazione della supervisione delle zone

Tutte le zone senza fili hanno la supervisione abilitata per default. Per disabilitare la supervisione di una zona, effettuare quanto segue su una tastiera del sistema:

- 1. immettere [*][8][Codice dell'installatore] per entrare nella programmazione dell'installatore
- 2. immettere 804 per entrare nella programmazione del modulo RF5132-433
- 3. entrare nelle sezioni [82], [83], [84] e [85] abilitare o disabilitare la supervisione per ogni zona senza fili, attivando o disattivando le opzioni pertinenti
- 4. Per uscire premere [#].

4.4 Zona rilevamento bloccaggio RF

Per far funzionare il rilevamento bloccaggio RF, è necessario selezionare una zona non utilizzata da usare come zona rilevamento bloccaggio RF. Quando il ricevitore rileva un tentativo di bloccaggio del segnale RF, la zona rilevamento bloccaggio RF sarà violata e il sistema genererà un segnale di manomissione. Quando il segnale di bloccaggio scompare, la zona rilevamento bloccaggio RF si chiude e il sistema invia un segnale di ripristino del sistema antimanomissione.

Per abilitare il rilevamento bloccaggio RF per zone:

- 1. immettere [*][8][Codice dell'installatore]
- 2. Entrare nella sezione di programmazione [804].
- selezionare una zona inutilizzata per la zona rilevamento bloccaggio RF. Immettere il numero a 2 cifre (da [01] a [32]) della zona rilevamento bloccaggio RF sulla tastiera, quindi programmare il numero di serie come [200000]

- entrare nella sezione [93] immettere il numero a 2 cifre della zona rilevamento bloccaggio RF (da [01] a [32]) nella sezione di programmazione
- disabilitare la supervisione della zona rilevamento bloccaggio RF, disattivando l'opzione pertinente nella sezione [82], [83], [84] o [85] (vedere la sezione 4.3 per maggiori informazioni).
- 6. Il rilevamento bioccaggio RF ora è abilitato. Per uscire della programmazione dell'installatore, premere [#].

 NOTA: Per gli impianti listati UL, la funzione di bioccaggio RF deve essere abilitata sezione [804], sottosezione
 [90], opzione [7] OFF. Assicurarsi che il bit senza fili e il bit di bioccaggio nella sezione [90] siano disabilitati.

4.5 Impostazioni predefinite del software RF5132-433

Ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica della programmazione del modulo RF5132-433 è un modo rapido per rimuovere tutti i dispositivi dal sistema e ripristinare tutta la programmazione nella sezione [804].

NOTA: Con questa procedura le sezioni di programmazione non verranno modificate, eccetto la sezione (804). Ripristinando le impostazioni predefinite di fabbrica della centrale di controllo, il modulo RF5132433 non verrà riportato alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Per riportare la programmazione del modulo RF5132-433 alle impostazioni predefinite di fabbrica:

- 1. immettere [*][8][Codice dell'installatore]
- 2. Entrare nella sezione di programmazione [996].
- immettere di nuovo il Codice dell'installatore seguito da [996]. Le impostazioni predefinite di fabbrica del software del modulo RF5132-433 verranno ripristinate.
- 4. Per continuare a programmare l'unità, uscire dalla programmazione dell'installatore premendo [#], quindi entrare nuovamente nella programmazione dell'installatore immettendo [*][8] [Codice dell'installatore].

Per le istruzioni sul ripristina della programmazione predefinita della centrale di controllo o di qualunque altro modulo collegato, consultare il Manuale d'installazione del proprio sistema.

4.6 Cancellazione dei dispositivi senza fili

Per rimuovere un dispositivo senza fili dal sistema, seguire la procedura indicata per la registrazione di un dispositivo senza fili (vedere la sezione 3.2). Programmare l'ESN come [000000]. Il dispositivo senza fili per la zona sarà rimosso.

NOTA: Potrebbe essere necessario staccare la corrente elettrica dalla centrale, per eliminare le anomalie causate dalle zone cancellate

Una volta completata tutta la programmazione relativa al modulo RF5132-433, è possibile provare e montare il ricevitore e i dispositivi. Vedere la sezione 5 per maggiori informazioni.

Sezione 5: Prova e montaggio

5.1 Prova della ricezione dei dispositivi senza fili

È molto importante verificare il posizionamento proposto per ogni dispositivo senza fili prima che venga montato. Seguendo questi passi si effettuerà una prova della potenza del segnale tra il modulo RF5132-433 e i dispositivi senza fili.

È possibile effettuare una prova di tutti i dispositivi insieme (prova del posizionamento globale) oppure di ciascun dispositivo singolarmente. Per effettuare una prova di tutti i dispositivi insieme, consultare il paragrafo qui sotto "Prova di tutti i dispositivi senza fili insieme". Per effettuare una prova dei dispositivi senza fili singolarmente, vedere il paraarafo "Prova dei singoli dispositivi".

NOTA: Dopo aver registrato i dispositivi senza fili, è necessario uscire e poi rientrare nella programmazione dell'installatore almeno una volta, prima di poter effettuare la prova di posizionamento.

Prova di tutti i dispositivi senza fili insieme:

- Posizionare temporaneamente i dispositivi senza fili nei punti in cui si desidera montarli.
- 2. In una tastiera del sistema immettere [*][8][Codice dell'installatore].
- abilitare la prova del posizionamento del modulo globale entrando nella sezione [804], quindi entrare nella sottosezione [90] e attivare l'opzione [8]
- 4. premere due volte [#]
- 5. entrare nella sezione di programmazione [904], avindi entrare in [01]
- attivare uno dei dispositivi sottoposti alla prova fino alla visualizzazione di un risultato sulla tastiera o all'attivazione di un suono della tastiera o di una suoneria:

Rilevatori di movimento: per effettuare una prova di posizionamento sul modulo WLS904P-433, rimuovere il rilevatore dalla piastra posteriore e riposizionarlo. Una volta che il rilevatore viene riposizionato sulla piastra posteriore, il LED sul rilevatore lampeggerà rapidamente per 5 volte (4 volte per il modulo WLS914-433) a indicare che ha inviato una trasmissione. La centrale visualizzerà e/o indicherà acusticamente il risultato della prova di posizionamento sulla tastiera. Per effettuare una seconda e terza prova, ripetere questa procedura. Riposizionare con cautela la piastra posteriore sul rilevatore, assicurandosi che la scritta "TOP" sia rivolta verso l'alto, per non danneagiare l'interruttore antimanomissione.

NOTA: Quando il rilevatore viene rimosso dalla piastra posteriore (manomissione dell'unità), il rilevatore verrà anche messo in modalità "test di camminata del rilevatore". Quando si trova nello modalità "test di camminato", il rilevatore attiverà il LED quando viene rilevato un movimento. Il rilevatore invierà inoltre un segnale al ricevitore, 5 secondi dopo il rilevamento del movimento, indicato da 5 rapidi lampeggi del LED. Il LED funzionerà in questo modo per 10 rilevamenti di movimenti in seguito a una manomissione/un ripristino. Si noti che la centrale ignorerà questi segnali di trasmissione in relazione a una prova di posizionamento. La centrale riconoscerà una prova di posizionamento soltanto se la piastra posteriore è stata, ogni volta, rimossa e riposizionata. Rivelatori di fumo: rimuovere il rivelatore dalla sua piastra posteriore, attendere 5 secondi e riposizionando, oppure tenere un magnete vicino alla linea sollevata sul bordo esterno. auindi rimuoverlo.

Trasmettitori porta/finestra: aprire il contatto spostando il magnete lontano dall'unità. La tastiera visualizzerà/indicherà acusticamente il risultato della prova. Dopo che è stato generato il primo risultato della prova (circa 10 secondi), chiudere il contatto per generare un altro risultato. Se l'unità è fissata a una porta o a una finestra, aprire e chiudere la porta o la finestra per attivare il dispositivo. Rivelatori rottura vetro: premere e tenere premuta la linguetta della modalità di prova per 5 secondi. Rilasciare la linguetta della modalità di prova. La tastiera visualizzerà il risultato della prova.

Leggere i risultati della prova sulla tastiera:

Risultato Tastiera LED Tastiera LCD Cicalino/suoneria

Positivo Luce 1 On continua "positivo" 1 bip/squillo
Negativo Luce 3 On continua "negativo" 3 bip/squilli

Attivare il dispositivo fino a ottenere 3 risultati "positivi" di fila.

Se i risultati ottenuti sono positivi, è possibile montare i dispositivi senza fili.

I dispositivi che indicano un risultato negativo devono essere spostati in un'alta sede. Per correggere un risultato negativo può essere sufficiente spostare il dispositivo anche di pochi centimetri.

Non montare i dispositivi per i quali si è ottenuto un risultato "negativo".

 Procedere con il dispositivo successivo da sottoporre alla prova e attivarlo fino a quando non viene visualizzato/indicato acusticamente il risultato.

NOTA: Attendere fino a quando la prova di posizionamento di un dispositivo viene visualizzata/indicata acusticamente, prima di iniziare la prova del dispositivo successivo.

Continuare a effettuare la prova dei dispositivi fino a quando il modulo RF5132-433 e i dispositivi si trovano in sedi idonee. Se diversi dispositivi senzra fili producono risultati "negativi", può essere necessario spostare il modulo RF5132-433 in una sede più idonea. (vedere la sezione 2.2 per avere consigli su come trovare una sede idonen per il modulo RF5132-433.)

8. Per uscire dalla prova di posizionamento e ritornare alla programmazione dell'installatore, premere due volte 1#1.

Prova dei singoli dispositivi:

- 1. posizionare temporaneamente il dispositivo nel luogo dove si desidera montarlo
- 2. În una tastiera del sistema immettere [*][8][Codice dell'installatore].
- 3. Entrare nella sezione di programmazione [904].
- 4. assicurarsi che l'opzione 8 nella sezione [90] sia disabilitata
- 5. immettere il numero della zona a 2 cifre per il dispositivo da sottoporre alla prova
- attivare il dispositivo sottoposto alla prova fino alla visualizzazione di un risultato sulla tastiera o all'attivazione di un suono della tastiera o di una suoneria (stessa procedura del passo 5 nella sezione Prova del posizionamento globale, alla pagina precedente)
- Per effettuare la prova di un altro dispositivo, premere una volta [#], quindi ripetere i passi 4 5. Continuare ad effettuare la prova dei dispositivi fino a quando il modulo RF5132-433 e i dispositivi si trovano nelle sedi idonee.
 - Se diversi dispositivi senza fili producono risultati 'negativi', può essere necessario spostare il modulo RF5132-433 in una sede più idonea (vedere la sezione 2.2 per avere consigli su come trovare una sede idonea per il modulo RF5132-433)
- 8. per uscire dalla prova di posizionamento e dalla programmazione dell'installatore, premere due volte [#]

Prova dei singoli tasti senza fili:

Per effettuare la prova dei tasti senza fili non seguire la procedura descritta sopra per la prova dei singoli dispositivi. Per assicurarsi che il ricevitore RF5132-433 stia ricevendo le trasmissioni da questi dispositivi, utilizzare i tasti di funzione di tali dispositivi in punti differenti durante l'installazione.

5.2 Montaggio del modulo RF5132-433 e dei dispositivi senza fili

Una volta verificata la ricezione del modulo RF5132-433 con tutti i dispositivi senza fili (vedere la sezione 5.1) e una volta scelta una sede di montaggio idonea, montare il modulo RF5132-433:

- 1. tirare i cavi del Keybus attraverso il foro al fondo dell'armadietto
- 2. fissare saldamente l'armadietto alla parete

Montaggio dei dispositivi

Se è stata effettuata la prova di posizionamento descritta nella sezione 5.1, ottenendo 3 risultati 'positivi' di fila per ciascun dispositivo, i dispositivi senza fili possono essere montati. Per le istruzioni di montaggio vedere la scheda d'installazione di ciascun dispositivo.

Una volta che il modulo RF5132-433 e i dispositivi senza fili sono stati montati e funzionano correttamente, leggere la sezione 6 per maggiori informazioni sulle potenziali condizioni di anomalia, sui segnali di bloccaggio RF e sulla sostituzione della batteria.

Sezione 6: Note aggiuntive

6.1 Condizioni di anomalia

La centrale di controllo effettua un continuo monitoraggio di possibili condizioni di anomalia. Se è presente una condizione di anomalia, la luce "Anomalia" della tastiera si accenderà e la tastiera emetterà un bip. Premere [*][2] per visualizzare le condizioni di anomalia.

Le sequenti condizioni di anomalia si riferiscono al modulo RF5132-433 e/o a qualunque dispositivo registrato.

- Manomissione del sistema generale (nelle centrali a corrente elettrica v.2.01 e inferiore) Questa anomalia viene generata quando il modulo RF5132-433 rileva una condizione di bloccaggio RF.
- Supervisione del sistema generale Questa anomalia viene generata se la centrale perde la comunicazione con un modulo collegato al Keybus. Il buffer eventi fornirà un rapporto dettradiato dell'evento.
- Batteria scarica del dispositivo Questa anomalia viene generata quando la batteria di un dispositivo senza fili è scarica. Premere [7] una, due o tre volte per visualizzare quali dispositivi hanno la batteria scarica. Una tastiera LED indicherà che la batteria è scarica usando le luci di zona da 1 a 8.
- Manomissione di zona Questa anomalia viene generata quando un dispositivo senza fili registrato viene rimosso dalla sua sede di montaggio.
- Errore di zona Ogni dispositivo senza fili invierà un segnale di supervisione ogni 64 minuti (15 minuti per l'UE). Se il ricevitore non riceve un segnale entro il tempo programmato per la finestra di supervisione senza fili, verrà generato un errore di zona.
- Antisabotaggio RF (solo per l'UE) Ogni zona senza fili invierà un segnale di supervisione ogni 15 minuti.
 Se il ricevitore non riceve un segnale entro 15 minuti, verrà generata un'anomalia del sistema antisabotaggio RF per quella zona. Questa condizione esiste solo nelle centrali PC1614/PC1832/PC1864 v4.1.

6.2 Rilevamento del segnale di bloccaggio

Il ricevitore RF5132-433 rileva i segnali di bloccaggio che possono impedire al ricevitore di ricevere in modo adeguato le trasmissioni dai dispositivi registrati. Vedere la sezione 4.4 "Zona rilevamento bloccaggio RF" per maggiori informazioni sulla programmazione del rilevamento del segnale di bloccaggio.

NOTA: Per gli impianti listati UL, la funzione di bloccaggio RF deve essere abilitata - sezione [804], sottosezione [90], opzione [7] OFF.

6.3 Trasmissione batteria scarica della zona senza fili

In agni trasmissione il dispositivo indicherà lo stato della batteria. Se una batteria è scarica, il sistema indicherà un'anomalia relativa alla batteria scarica del dispositivo.

Il sistema ritarderà la segnalazione dell'evento alla centrale allarmi per il numero di giorni programmati per il **ritardo trasmissione batteria** scarica di zona nella sezione [370] della centrale. Questo consente di prevenire una segnalazione dell'evento non necessaria, se l'utente è stato istruito su come sostituire le batterie.

Sostituzione delle batterie nei dispositivi senza fili

- Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione della batteria contenute nella scheda d'installazione di ciascun dispositivo. Assicurarsi di orientare correttamente le batterie durante la relativa installazione.
- Quando le batterie sono state sostituite e il sistema antimanomissione del dispositivo è stato ripristinato, il dispositivo invia un segnale di ripristino relativo all'anomalia delle batterie al modulo RF5132-433. L'anomalia delle batterie ora è stata eliminata e il dispositivo dovrebbe funzionare normalmente.

NOTA: Quando le batterie di un dispositivo devono essere sostituite, può essere necessario sostituire le batterie di tutti i dispositivi allo stesso tempo.

Sezione 7: Risoluzione dei problemi

Il modulo RF5132-433 v5.0 è dotato di due LED di ausilio all'installazione dei dispositivi e alla risoluzione dei problemi dell'unità. In condizioni normali di funzionamento i LED indicheranno se il segnale ricevuto proviene da un dispositivo reaistrato oppure no.

- Il LED verde lampeggerà quando riceve un segnale da un dispositivo registrato.
- Il LED rosso lampeggerà quando riceve un segnale da un dispositivo non registrato.

Alternativamente, quando la centrale si trova in modalità di prova del posizionamento, il LED verde lampeggerà soltanto per il numero di serie specifico immesso. Tutti gli altri segnali (compresi i segnali provenienti da dispositivi registrati validi) faranno lampegaiore il LED rosso.

Quando immetto il numero di zona a 2 cifre per l'aggiunta di un dispositivo senza fili, la tastiera emette un lungo bip.

Gli ESN possono essere immessi soltanto quando un ricevitore senza fili RF5132-433 è collegato al Keybus. Vedere la sezione 2 per le istruzioni relative all'impostazione e al cablaggio del modulo RF5132-433.

Ho inserito l'ESN relativo al dispositivo, ma quando forzo il dispositivo, la zona non risulta aperta sulla tastiera.

Controllare quanto seque:

- Assicurarsi che l'ESN sia stato immesso correttamente.
- Assicurarsi che la zona sia abilitata per la partizione (in caso di utilizzo della programmazione delle partizioni).
- Assicurarsi che la zona senza fili non venga assegnata a una zona utilizzata dai moduli PC5108, da una zona a bordo o da una zona della tastiera.
- Assicurarsi che la zona sia programmata per qualcosa di diverso da "operazione nulla" e che l'attributo della zona senza fili sia attivato.

3. Quando provo a effettuare una prova del posizionamento dei moduli non ottengo alcun risultato o risultati 'negativi'.

Controllare quanto segue (vedere le sezioni 5.1 e 5.2 per maggiori informazioni sulla prova dei dispositivi):

- verificare che si stia effettuando la prova della zona corretta
- verificare che sia stato immesso l'ESN corretto, quando il dispositivo è stato registrato
- verificare che il dispositivo rientri nel raggio d'azione del modulo RF5132-433. Provare il dispositivo nella stessa stanza del ricevitore
- confermare che il modulo RF5132-433 sia collegato correttamente al Keybus (vedere la sezione 2 per le istruzioni di impostazione e cablaggio del modulo RF5132-433)
- verificare che si stia provando la zona correttamente (vedere le sezioni 5.1 e 5.2 per le istruzioni di prova)
- verificare che le batterie funzionino e siano installate correttamente
- verificare la presenza di grandi oggetti metallici che possono impedire al segnale di raggiungere il modulo RF5132-433.

Il dispositivo deve essere posizionato dove si ottengono costanti risultati 'positivi'. Se diversi dispositivi danno risultati 'negativi', spostare il ricevitore. Vedere la sezione 2.2 per avere consigli su come trovare una sede di montaggio per il modulo RF5132-433.

4. Il LED sul rilevatore di movimento non si accende quando cammino davanti all'unità.

Il LED serve esclusivamente per il test di camminata. Vedere la scheda d'istruzioni PIR per maggiori informazioni sul test di camminata.

Sezione 8: Fogli di lavoro per la programmazione

[804] Programmazione di espansione senza fili RF5132-433
• È necessario immettere un numero a 6 afte. Vedere la sezione 3.2 "Nota sui numeri di serie elettronici (ESN)" per maggiori dettagli sulla programmazione dei numeri di serie a 6 cifre.

Numeri di serie zona Default = 000000							
[01]	Zona 1		[17]	Zona 17			
[02]	Zona 2		[18]	Zona 18			
[03]	Zona 3		[19]	Zona 19			
[04]	Zona 4		[20]	Zona 20			
[05]	Zona 5		[21]	Zona 21			
[06]	Zona 6		[22]	Zona 22			
[07]	Zona 7		[23]	Zona 23			
[80]	Zona 8		[24]	Zona 24			
[09]	Zona 9		[25]	Zona 25			
[10]	Zona 10		[26]	Zona 26			
[11]	Zona 11		[27]	Zona 27			
[12]	Zona 12		[28]	Zona 28			
[13]	Zona 13		[29]	Zona 29			
[14]	Zona 14		[30]	Zona 31			
[15]	Zona 15		[31]	Zona 31			
[16]	Zona 16		[32]	Zona 32			
Numeri di serie tasto senza fili Default = 000000							
[41]	Tasto 01		[49]				
[42]	Tasto 02		[50]				
[43]	Tasto 03		[51]				
[44]	Tasto 04		[52]				
[45]	Tasto 05		[53]				
[46]	Tasto 06		[54]				
[47]	Tasto 07		[55]				
[48]	Tasto 08		[56]	Tasto 16			

Opzioni	tasto di funz	ione tasto s	enza fili					
Valore	Descrizione taste	0		Valore	e Descrizione tasto			
00	Null Key (tasto nullo)			17	[*][1] Reactivate :	[*][1] Reactivate Stay/Away		
01-02	Per uso futuro				(riattiva "Stay"/"Away")			
03	Inserimento "St	αy"		18	Per uso futuro	Per uso futuro		
04	Inserimento "Av	vay"		19	[*][7][3] Commai	[*][7][3] Command Output #3		
05	[*][9] No-Entry	Arm (inserime	nto "No-Entry")		(uscita comando n. 3)			
06	$\hbox{Chime ON/OFF}$	(chime attivo/d	isattivo)	20	Per uso futuro	Per uso futuro		
07	[*][6][][4] S	ystem Test (pro	va del sistema)	21	[*][7][4] Command Output #4			
08-12	Per uso futuro				(uscita comando n. 4)			
13	[*][7][1] Comm		1	22-26	S Per uso futuro			
	(uscita comando	o n. 1)		27	Disarm (OFF) (disinserimento (OFF))			
14	Per uso futuro			28	Per uso futuro			
15	Per uso futuro			29	Auxiliary Alarm (allarme ausiliario)			
16	[*][0] Quick Exi	t (uscita rapida)	30	Panic Alarm (allarme panico)			
•	tasto senza f							
	ne 1 opzioni i		fili					
	to di funzione 1	Default: 03			Tasto di funzione 3	Default: 27	<u> </u>	
Tast	to di funzione 2	Default: 04		_l '	Tasto di funzione 4	Default: 30	<u> </u>	
	ne 2 opzioni 1		fili					
	to di funzione 1				Tasto di funzione 3	Default: 27	<u> </u>	
Tast	to di funzione 2	Default: 04		_l '	Tasto di funzione 4	Default: 30	<u> </u>	
Partizio	ne 3 opzioni i	tasto senza	fili					
	to di funzione 1	Default: 03			Tasto di funzione 3	Default: 27	<u> </u>	
Tast	to di funzione 2	Default: 04			Tasto di funzione 4	Default: 30	<u> </u>	
Partizione 4 opzioni tasto senza fili								
[64] Tast	to di funzione 1	Default: 03	<u> </u>	_l '	Tasto di funzione 3	Default: 27	<u> </u>	
Tast	to di funzione 2	Default: 04		_ '	Tasto di funzione 4	Default: 30	<u> </u>	
Partizio	ne 5 opzioni i	tasto senza	fili					
[65] Tast	to di funzione 1	Default: 03	<u> </u>		Tasto di funzione 3	Default: 27	<u> </u>	
Tast	to di funzione 2	Default: 04	<u> </u>		Tasto di funzione 4	Default: 30	<u> </u>	
Partizio	ne 6 opzioni 1	tasto senza	fili					
[66] Tast	to di funzione 1	Default: 03	<u> </u>	_1 '	Tasto di funzione 3	Default: 27	11_1	
Tast	to di funzione 2	Default: 04			Tasto di funzione 4	Default: 30		

Partizione 7 opzioni	tasto senza f	ili							
[67] Tasto di funzione 1	Default: 03		1		Tasto di funzione 3	Default: 27		1	-1
Tasto di funzione 2	Default: 04			_	Tasto di funzione 4	Default: 30		_l_	_1
Partizione 8 opzioni	tasto senza f	ili							
[68] Tasto di funzione 1	Default: 03		1		Tasto di funzione 3	Default: 27	1	1	- [
Tasto di funzione 2	Default: 04				Tasto di funzione 4	Default: 30		Ī	_
[69] Assegnazioni pa	[69] Assegnazioni partizioni tasti senza fili (1-16)								_
Tasto senza fili 01			_	_	Tasto senza fili 09		1		_1
Tasto senza fili 02				_	Tasto senza fili 10				I
Tasto senza fili 03			_!		Tasto senza fili 11				_1
Tasto senza fili 04		1		1	Tasto senza fili 12		1		-1
Tasto senza fili 05			ĺ	l	Tasto senza fili 13			ĺ	
Tasto senza fili 06				1	Tasto senza fili 14			Ī	_
Tasto senza fili 07				1	Tasto senza fili 15				_
Tasto senza fili 08					Tasto senza fili 16		1	1	Ì
Supervisione				_					

Supervisione

[81] Finestra di supervisione senza fili (default = 96)

- l La finestra è programmata in incrementi di 15 minuti. La programmazione di default è:
 - 96 (xl Sminuth), pari a 24 ore per la versione NA oppure
 10 (xl Sminuth), pari a 2,5 ore per la versione UE.
 Sono ammessi i valori da (10) a (96), pari a 2,5 fino a 24 ore.

[82] Opzioni di supervisione del dispositivo di zona (1-8)

Default =	= ON	Opzione ON	Opzione OFF
<u> </u>	Opzione 1	Zona 01 supervisione abilitata	Disabilitato
11	Opzione 2	Zona 02 supervisione abilitata	Disabilitato
11	Opzione 3	Zona 03 supervisione abilitata	Disabilitato
11	Opzione 4	Zona 04 supervisione abilitata	Disabilitato
11	Opzione 5	Zona 05 supervisione abilitata	Disabilitato
11	Opzione 6	Zona 06 supervisione abilitata	Disabilitato
1 1	Opzione 7	Zona 07 supervisione abilitata	Disabilitato
	Opzione 8	Zona 08 supervisione abilitata	Disabilitato

		e del dispositivo di zona (9-16)	
Default =	= ON	Opzione ON	Opzione OFF
lI	Opzione 1	Zona 09 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 2	Zona 10 supervisione abilitata	Disabilitato
lI	Opzione 3	Zona 11 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 4	Zona 12 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 5	Zona 13 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 6	Zona 14 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 7	Zona 15 supervisione abilitata	Disabilitato
	Opzione 8	Zona 16 supervisione abilitata	Disabilitato
[84] Opzioni di	supervisione	e del dispositivo di zona (17-24)	
Default =	ON	Opzione ON	Opzione OFF
1 1	Opzione 1	Zona 17 supervisione abilitata	Disabilitato
	Opzione 2	Zona 18 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 3	Zona 19 supervisione abilitata	Disabilitato
<u> </u>	Opzione 4	Zona 20 supervisione abilitata	Disabilitato
	Opzione 5	Zona 21 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 6	Zona 22 supervisione abilitata	Disabilitato
lI	Opzione 7	Zona 23 supervisione abilitata	Disabilitato
II	Opzione 8	Zona 24 supervisione abilitata	Disabilitato
[85] Opzioni di	supervisione	e del dispositivo di zona (25-32)	
Default =	ON	Opzione ON	Opzione OFF
1 1	Opzione 1	Zona 25 supervisione abilitata	Disabilitato
	Opzione 2	Zona 26 supervisione abilitata	Disabilitato
1 1	Opzione 3	Zona 27 supervisione abilitata	Disabilitato
<u> </u>	Opzione 4	Zona 28 supervisione abilitata	Disabilitato
	Opzione 5	Zona 29 supervisione abilitata	Disabilitato
11	Opzione 6	Zona 30 supervisione abilitata	Disabilitato
<u> </u>	Opzione 7	Zona 31 supervisione abilitata	Disabilitato
lI	Opzione 8	Zona 32 supervisione abilitata	Disabilitato

[90] Altre opzioni

Default		Opzione(i)	Opzione ON	Opzione OFF		
NA	UE					
Off	Off	1-2	Per uso futuro			
On	Off	3	Dispositivo antimanomis- sione "parete" disabilitato	Dispositivo antimanomis- sione "parete" abilitato		
On	Off	4	Dispositivo antimanomis- sione "involucro" disabilitato	Dispositivo antimanomis- sione "involucro" abilitato		
On	Off	5	RF antisabotaggio disabili- tata	RF antisabotaggio abili- tata		
Off	Off	6	Per uso futuro			
On	Off	7	Rilevamento bloccaggio RF disabilitato	Rilevamento bloccaggio RF abilitato		
Off	Off	8	Verifica di posizionamento globale	Verifica di posizionamento individuale		

Rilevamento bloccaggio RF

[93] Zona rilevamento bloccaggio RF (default = 00)

| Selezionare una zona inutilizzata che verrà violata quando un segnale di bloccaggio viene rilevato.

(sono ammessi i valori = 01 - 32, 00 = rilevamento bloccaggio RF disabilitato)

NOTA: Per gli impianti listati UL, la funzione di bloccaggio RF deve essere abilitata - sezione [804], sottosezione [90], aozione [7] OFF.

NOTÁ: Per gli impianti DD243, la funzione antisabotaggio RF deve essere abilitata - sezione [804], sottosezione [90], aozione [5] OFF.

FCC Compliance Statement

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls Ltd. could void your authority to use this equipment.

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Re-orient the receiving antenna
- Relocate the alarm control with respect to the receiver
- · Move the alarm control away from the receiver
- · Connect the alarm control into a different outlet so the alarm control & receiver are on different circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences de règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

IC:160A-06PC5132

The term 'IC:' before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

DSC erklærer herved at denne komponenten overholder alle viktige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

"DSC bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC".

Con la presente la Digital Security Controls dichiara che questo prodotto è le ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1000/05/CE Por la presente, DSC declara que este equipo está en conformidad con

los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC Hierdurch erklärt DSC, daß dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Vorrausetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. 'Δία του παρόντος, η DSC, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμ

Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Par la présente, DSC déclare que cet article est conforme aux éxigences essentielles et autres relevantes stipulations de la directive 1999/5/EC.

DSC vakuuttaa laitteen täyttävän direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset. Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The complete R & TTE Declaration of Conformity can be found at www.dsc.com/intl/rttedirect.htm

CF





©2006 Digital Security Controls, Toronto, Canada • www.dsc.com Tech. Support/Centre d'aide technique/Líneas Tech: 1-800-387-3630 (Canada, US), 905-760-3036 Printed in Canada / Imprimé au Canada / Impreso en Canadá / Stampato nel Canada